
HAYLOU Watch Faro

OKOSÓRA · MAGYAR NYELVŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az eredeti angol nyelvű gyártói útmutató magyar fordítása. A rajzok melletti magyarázatok is magyarul szerepelnek.

01 Az óra részei és a csomag tartalma

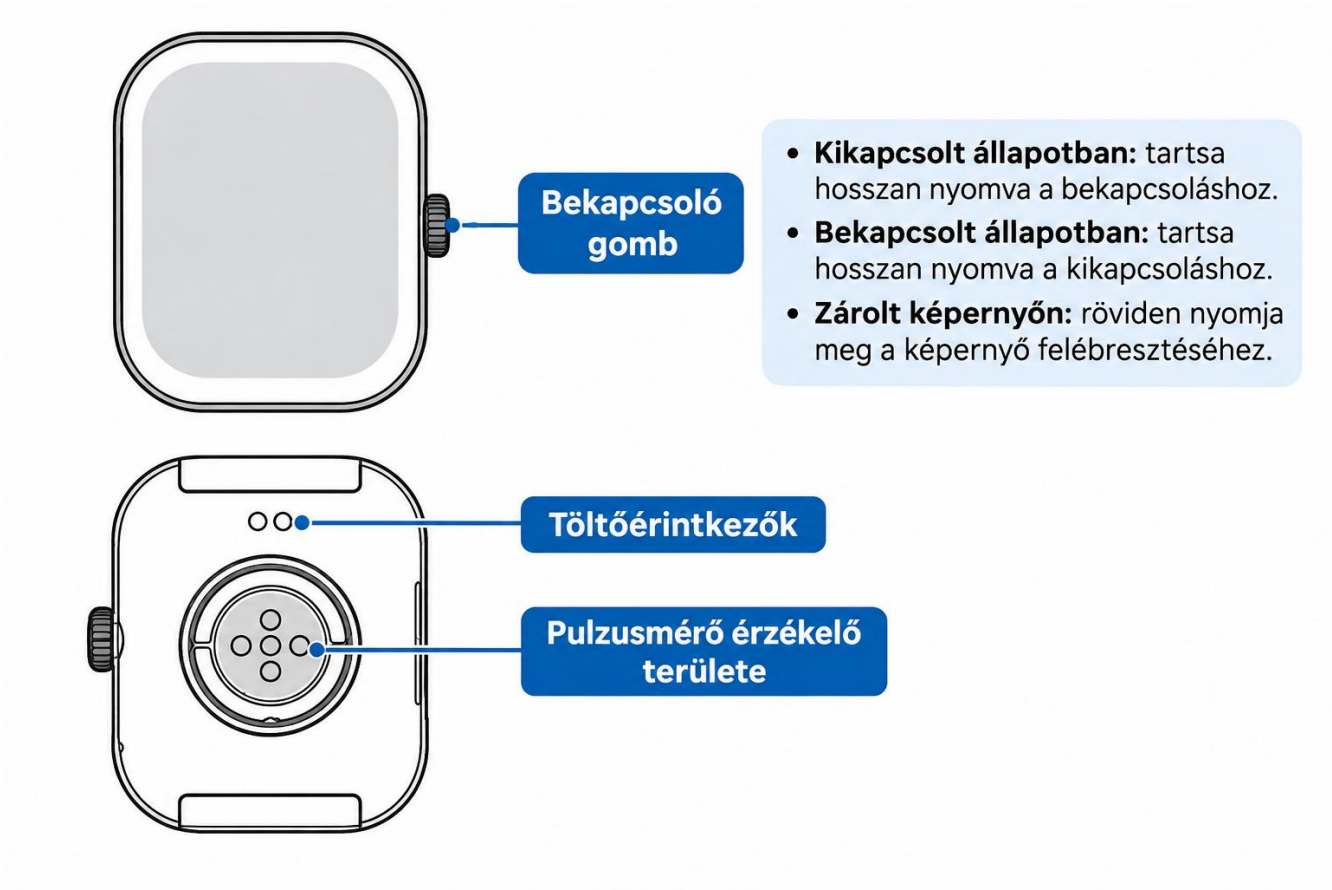


Az óra bőrrel érintkező anyagai allergiavizsgálaton estek át. Egyéni érzékenység esetén, ha bőrirritáció jelentkezik, hagyja abba a viselését, és forduljon orvoshoz.

A csomag tartalma: 1 db óra, 1 db töltőkábel, 1 db használati útmutató.

02 Töltés

Illessze az óra hátoldalán lévő töltőérintkezőket a töltőfej fémérintkezőihez. Várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a töltést jelző ikon.

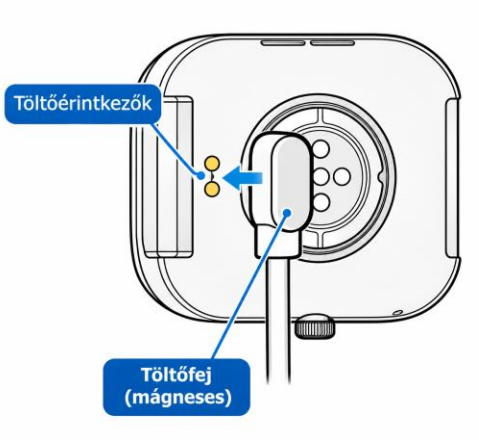

- A mellékelt töltőkábelt használja, és töltés előtt törölje szárazra az érintkezőket.
- A töltőkábelt szabványos USB-töltőhöz és az előírásoknak megfelelő, tanúsított hálózati adapterhez csatlakoztassa.
- Ha az óra hosszú ideig használaton kívül volt, előfordulhat, hogy körülbelül 1 perc előtöltés szükséges a töltésjelző megjelenéséhez.

03 A Haylou Fun alkalmazás telepítése és párosítás

Az óra kezeléséhez és további funkcióihoz a Haylou Fun alkalmazás szükséges.


1. Nyomja hosszan az óra bekapcsológombját.
2. A telefonjával olvassa be az óra képernyőjén látható QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez.
3. Az alkalmazást az alábbi QR-kóddal vagy a telefon alkalmazásáruházából is telepítheti (iPhone-on az App Store-ból).
4. Nyissa meg a Haylou Fun alkalmazást. Érintse meg a jobb felső sarokban a „+” jelet, majd válassza a „Beolvasás” lehetőséget a QR-kódos párosításhoz. Alternatívaként az „Eszköz hozzáadása” menüpontban keresse meg az órát a neve alapján.
5. Párosításkor ellenőrizze, hogy a telefonon és az órán megjelenő Bluetooth-eszköznév azonos-e. Sikeres párosítás után használhatja az órát.

Haylou Fun

04 Az óra viselése


- Mindennapi használatkor az órát a csuklócsonttól körülbelül egyujjnyira helyezze el. A szíjat kényelmesen szorosra állítsa.
- Edzés közben ajánlott kissé szorosabbra húzni, majd edzés után meglazítani.

Megjegyzés: ha a szíj túl laza, a pulzusérzékelő pontatlan adatokat mérhet.

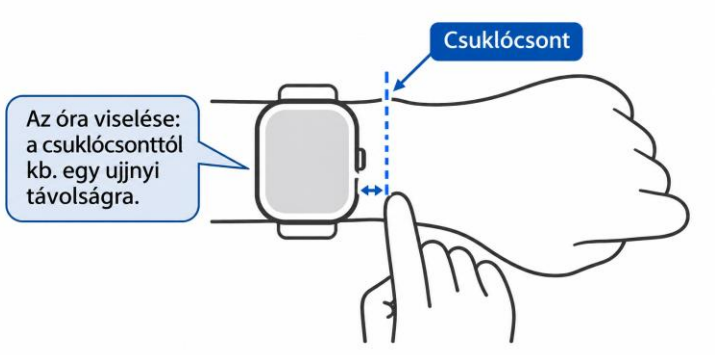

05 Az óraszíj felszerelése és eltávolítása

A szíj cseréjekor kövesse az alábbi ábrát. A rugós rögzítőcsap segítségével oldja ki, illetve rögzítse a szíjat.

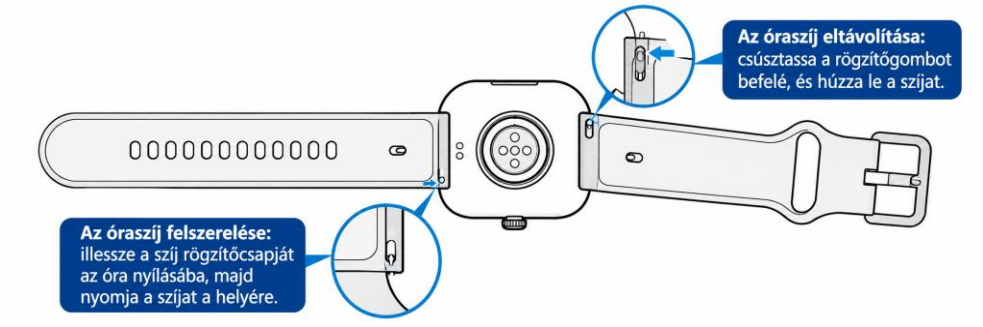

Fontos: a felszerelés után óvatosan húzza meg a szíjat, és ellenőrizze, hogy megfelelően rögzült-e.

06 További funkciók

A részletes használati segítséghez olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy nyissa meg a Haylou Fun alkalmazásban a „Saját” → „Súgó” menüpontot.

Use Help

07 Alapvető műszaki adatok

Termék	Okosóra
Modell	HCS04
Óraház mérete	47 × 39 × 10,8 mm
Tömeg szíjjal	41 g
Kijelző felbontása	320 × 385 képpont
Akkumulátor	400 mAh
Tápellátás	5 V / 500 mA
Üzemi hőmérséklet	−10 °C és +45 °C között
Adatszinkronizáló alkalmazás	Haylou Fun
Rendszerkövetelmény	Android 9.0 vagy újabb; iOS 13.4 vagy újabb

FCC-megfelelőségi tájékoztató

A megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélkül végzett változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó készüléküzemeltetési jogosultságát. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. Működésére két feltétel vonatkozik: (1) nem okozhat káros interferenciát; (2) el kell viselnie a vett interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó zavarokat is.

A készüléket bevizsgálták, és megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó FCC-határértékeknek. Ezek lakókörnyezetben ésszerű védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat; helytelen telepítés vagy használat esetén zavarhatja a rádiókommunikációt. Egy adott telepítésnél az interferencia hiánya nem garantálható.

Ha a berendezés zavarja a rádió- vagy televízióvételt (ez ki- és bekapcsolással ellenőrizhető), próbálja meg:

- A vevőantenna elfordítását vagy áthelyezését.

- A készülék és a vevő közötti távolság növelését.
- A készülék más áramkörön lévő aljzathoz csatlakoztatását.
- A forgalmazó vagy rádió-/televíziótechnikus segítségének kérését.

Az adóberendezés nem helyezhető el és nem működtethető együtt más antennával vagy adóval. A készülék megfelel az általános rádiófrekvenciás kitettségi követelményeknek, és hordozható használatra korlátozás nélkül alkalmas.

08 Biztonsági információk

A biztonságos és megfelelő működés érdekében használat előtt olvassa el és tartsa be az alábbi előírásokat.

6. Ne engedje, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyeljék a készüléket vagy tartozékait.
7. Ne tegye a készüléket túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletű helyre, mert ez tüzet vagy robbanást okozhat.
8. Tartsa távol hőforrásoktól és nyílt lángtól, például sütőtől vagy elektromos fűtőtesttől.
9. Egyesek érzékenyek lehetnek műanyagra, bőrre, szálas anyagokra vagy más összetevőkre. Bőrpír, duzzanat vagy gyulladás esetén hagyja abba a használatot, és forduljon orvoshoz.
10. Ne használjon nem engedélyezett vagy nem kompatibilis töltőadaptert és adatkábelt; ezek károsodást, tüzet, robbanást vagy más veszélyt okozhatnak.
11. A rádióhullámok befolyásolhatják a beültetett vagy személyes orvosi eszközök, például pacemakerek és hallókészülékek működését. Kérdezze meg az eszköz gyártóját a korlátozásokról.
12. Ne dobja az órát vagy tartozékait a háztartási hulladékba; tartsa be a helyi hulladékkezelési szabályokat, és támogassa az újrahasznosítást.
13. Engedély nélkül tilos az adási frekvencia módosítása vagy növelése, rádiófrekvenciás teljesítményerősítő felszerelése, külső antenna csatlakoztatása vagy az adóantenna cseréje.
14. Használat közben ne okozzon káros zavarást jogszerű rádiókommunikációs szolgáltatásokban. Ha ilyet észlel, azonnal állítsa le a használatot, és szüntesse meg a zavarást.
15. A kis teljesítményű rádióeszköznek el kell viselnie más rádiószolgálatok, illetve ipari, tudományos és orvosi berendezések zavarását.
16. Repülőgépen, repülőtéren és más különleges helyszínen tartsa be a vonatkozó szabályokat.

Az akkumulátor biztonsága

17. Ne szerelje szét, ne módosítsa, ne szúrja át és ne rongálja meg a készüléket vagy az akkumulátort.
18. Ne tegye ki az akkumulátort vagy az órát lángnak, magas hőmérsékletnek vagy más veszélynek.
19. Ne zárja rövidre az akkumulátort, mert tüzet okozhat.
20. Az akkumulátort a helyi előírások szerint ártalmatlanítsa; ne dobja háztartási hulladékba. A helytelen kezelés robbanáshoz vezethet.

Megjegyzés: az útmutató tájékoztató jellegű. A tényleges termék funkciói és megjelenése kis mértékben eltérhetnek az itt bemutatottaktól.

09 Jótállási kártya

Az eredeti gyártói útmutatóban megadott jótállási idő: a vásárlástól számított 12 hónap. További részletekért érdeklődjön a helyi eladónál. Ez a tájékoztatás nem korlátozza a Magyarországon jogszabály alapján fennálló fogyasztói jogokat.

Ha a jótállási idő alatt minőségi hiba jelentkezik, az eredeti tájékoztató szerint a jótállási kártyával és a vásárlási bizonylattal forduljon a forgalmazóhoz díjmentes csere érdekében.

Modellszám	
Vásárlás dátuma	
Vásárló neve	
Vásárló telefonszáma	
Vásárló címe	
Üzlet neve	
Üzlet címe	
Megjegyzések	

Az eredeti gyártói feltételek szerint a díjmentes csere nem vehető igénybe: jogosulatlan szétszerelésből eredő károsodás; folyadékbejutás vagy leejtés okozta hiba/fizikai sérülés; természeti csapás okozta kár esetén. Más hibával kapcsolatban a gyártó vagy a forgalmazó megkeresését javasolják díjmentes javítás céljából. A helyi kötelező fogyasztóvédelmi szabályok elsőbbséget élveznek.