

Használat és karbantartás

- SC3500 GO termékcsalád

FIGYELEM! A készüléket tilos a használati útmutató elolvasása és megértése előtt használni



1a. Válassza le az akkumulátortöltőt és tárolja el a kábelt.



1b. Válassza le az akkumulátor töltőkábelt a hálózati feszültségről.



2. Töltse fel az víztartályt friss vízzel. A friss víz hőmérséklete ne legyen magasabb 40°C-nál.



3. A tartály oldalán vízszintjelző jelzi az aktuális telítettséget.



3. Ha a felszívógumi nincs a gépre csatlakoztatva: szerelje fel és rögzítse azt a két gomb segítségével, majd csatlakoztassa a szívó csövet.



4. A beállítógombot elfordítva állítsa be a felszívógumi szögét és a gumiel nyomását az optimális vízfelvétel érdekében.



5. Helyezze a keféket, illetve a padtartót a súrolófelület alá, majd kézzel szerelje fel azt. A padló tisztításához használja a megfelelő keféket/padot.



6. Helyezze be a kezelőkulcsot és indítsa el a gépet. A kefe gomb megnyomásával süllyessze le a keféket/padtartót.



7. Nyomja le a gézpedált a takarítás megkezdéséhez. A potenciométer segítségével állítsa be a maximális előremeneti sebességet. Hátramenethez nyomja meg az R gombot a vezérlőpanelen.



8. Amennyiben szükséges, állítsa be a folyadékáramlás sebességét a tisztítási teljesítménynek és az adott alkalmazásnak megfelelően.



10. **Ha befejezte a takarítást,** ürítse ki a piszkosvíz-tartályt a leeresztő cső segítségével. Ezután ürítse ki a tisztavíz-tartályt az átlátszó tömlővel.



11. Tiszta vízzel mossa át a piszkosvíz-tartályt és a rácst.



12. Nyomja meg a leoldó gombot és várjon, amíg a kefe-/padtartó le nem esik a padlóra.




13. Távolítsa el a kefe tisztításához vagy cseréjéhez.



14. Vegye le a felszívógumit és távolítsa el a szennyeződést. Ellenőrizze és tisztítsa meg a felszívógumikat.



15. Tisztítsa meg a gépet nedves ruhával és ahol szükséges, használjon semleges tisztítószeret.

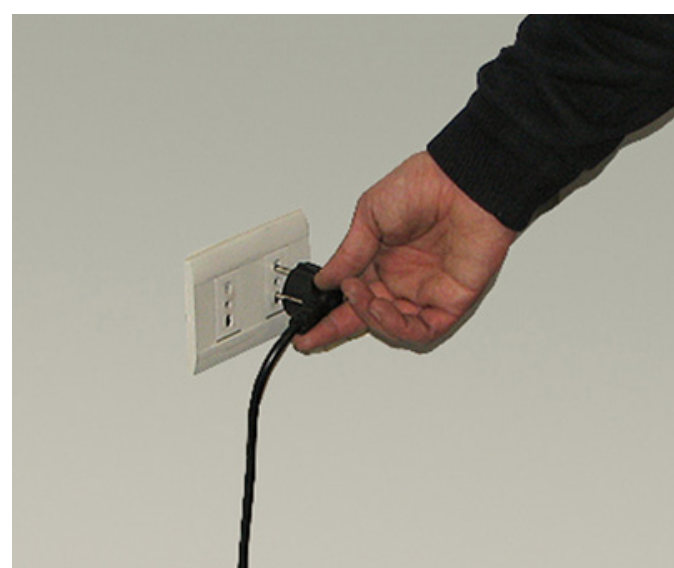

16. Töltse fel az akkumulátorokat: Csatlakoztassa az akkumulátortöltőkábelt a hálózati aljzathoz.



17. Tegye félre a gépet nyitott piszkosvíz-tartállyal.

Ha a gépet annyi ideig használták, hogy a gép akkumulátor töltöttségi szintjelzőjén világít a piros lámpa, az akkumulátorokat teljesen fel kell tölteni (10-12 óra). Ha ezt a műveletet nem végzi el, az akkumulátorok meghibásodhatnak. Javasoljuk, hogy az akkumulátorokat minden használat után töltsen fel teljesen.

Hibaelhárítás

- SC3500 GO termékcsalád

FIGYELEM! A készüléket tilos a használati útmutató elolvasása és megértése előtt használni

A gép nem úgy működik, ahogyan kellene?




1 Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.



2 Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve.

A szívás nem úgy működik, ahogyan kellene?

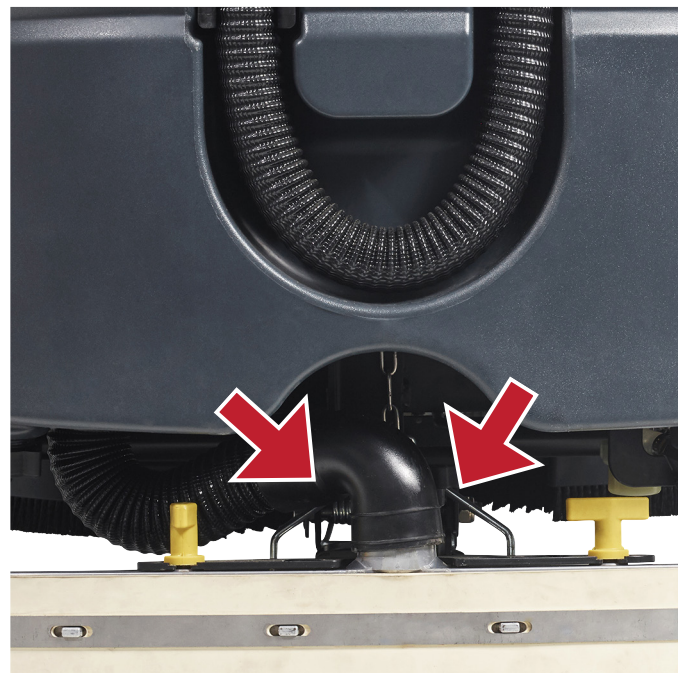

1 Ellenőrizze, hogy a szívótömlő megfelelően van-e felszerelve és meg van-e tisztítva.



2 Nyissa ki a piszkosvíz-tartályt és ellenőrizze, hogy a rács és a tömítés tiszta-e.



3 Ellenőrizze, hogy a felszívógumi nem sérültek vagy szennyezettek-e.




4 Zárja le megfelelően a piszkosvíz-tartály fedelét és/vagy ellenőrizze, hogy a tömítés nem kopott-e el.


A gép nem úgy tisztít, ahogyan kellene?



1 Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a víz beállításai.

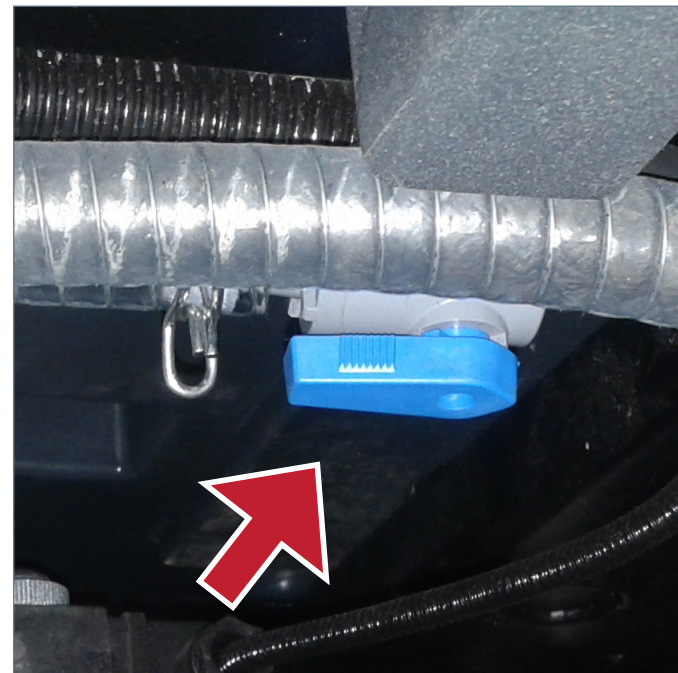

2 Ellenőrizze, hogy a szelep nyitva van-e.

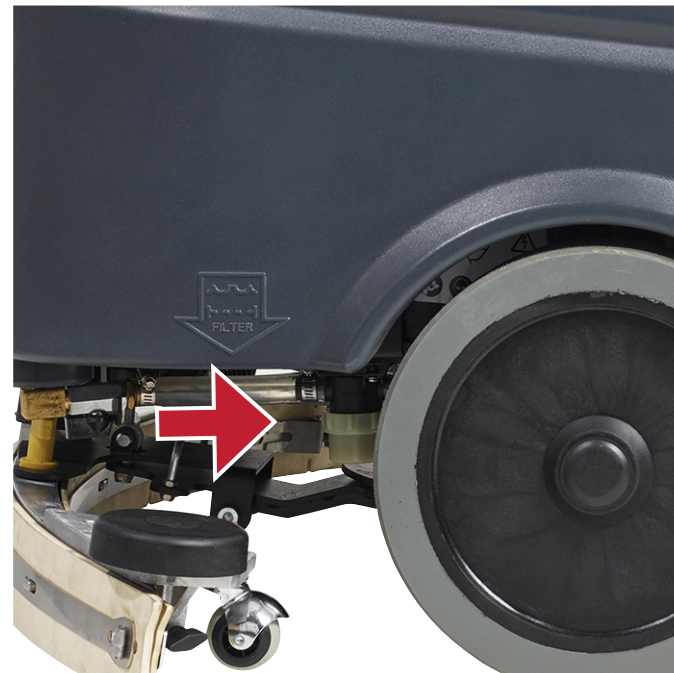

3 Ellenőrizze, hogy a vegyszerszűrő tiszta-e.



4 Ellenőrizze, hogy az EcoFlex™ rendszer meg van-e tisztítva, szükség esetén öblítse át a rendszert.

A kefe nem úgy működik, ahogyan kellene?



1 Ellenőrizze, hogy a kefe megfelelően van-e beszerelve, nem kopott-e.



2 Ellenőrizze, hogy a kefemotor nincs-e túlterhelve, azaz a 3 LED lámpa nem villog-e egyszerre.