


S3B

Instructions for use


PŘÍRUČKA S POKYNY
PRÍRUČKA PRE POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KEZELÉSI UTASÍTÁS



C352-CZ-SK-PL-H
EDITION 03/2020

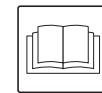

CZ Czech
SK Slovak
PL Polish
H Hungarian

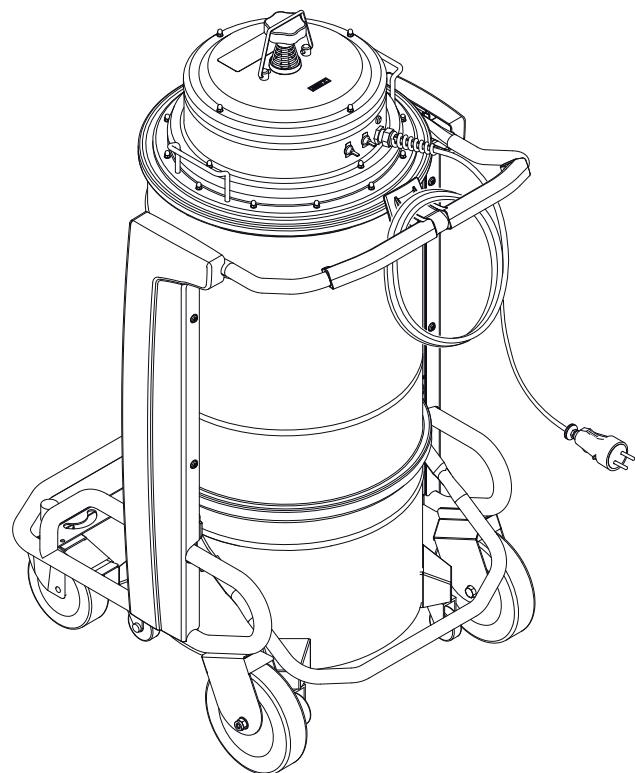

 **Nilfisk**®

Obsah

Návod k použití	2
Bezpečnost operátora	2
Obecné informace o používání stroje	2
Správné používání	2
Nesprávné použití	2
Verze a obměny	3
Všeobecná doporučení	3
Zbytková rizika	3
Prohlášení o souladu	4
Popis stroje	5
Součásti stroje a značky	5
Volitelné sady	5
Příslušenství	5
Balení a vybalení	5
Vybalování, posun, použití a uskladnění	5
Příprava na spuštění - zapojení do sítě	6
Prodlužovací kabely	6
Suché použití	6
Vysávání kapalin	6
Technické údaje	8
Rozměry	8
Ovladače a ukazatele	9
Kontrola před spuštěním	9
Startování a zastavování	9
Pohotovostní zastavení	9
Provoz	9
Na konci čisticích prací	9
Údržba, čištění a dekontaminace	10
Čištění primárního filtru manuálním systémem	10
Vyprázdnění nádoby	11
Vyprázdnění nádoby na kapalinu	11
Prachové sáčky	11
Sáček Longopac® pro sběr prachu	11
Výměna sáčků na prach	11
Demontáž a výměna hlavního a absolutního filtru	12
Instalace, čištění a výměna odlučovače (volitelný)	12
Kontrola těsnosti	13
Likvidace	13
Schémata zapojení	13
Doporučené náhradní díly	14
Odstraňování závad	15

cz

Návod k použití

Přečtěte si provozní pokyny a dodržujte důležitá bezpečnostní doporučení označená slovem **UPOZORNĚNÍ!**

Bezpečnost operátora

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️



Před spuštěním stroje je naprosto nezbytné přečíst si tyto provozní pokyny a mít je po ruce pro případnou potřebu.

Stroj mohou používat pouze osoby, které jsou seznámené s jeho funkcemi a byly výslově určeny a vyškoleny k tomuto účelu.

Před použitím zařízení musí být operaři informováni a proškoleni o tom, jak vysavač pracuje a na jaké látky je jeho používání povoleno včetně bezpečného způsobu vyjmutí a likvidace vysávaného materiálu.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Použití stroje osobami (včetně dětí) s omezenými tělesnými a duševními schopnostmi nebo těmi, komu chybí zkušenosti a znalosti, je přísně zakázáno, pokud nejsou pod dohledem osoby se zkušenostmi s používáním a bezpečnou manipulací se strojem.

Děti je nutno mít pod dohledem, aby si nemohly se strojem hrát.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Před použitím stroje vždy zkontrolujte, zda byl odstraněn veškerý nebezpečný stav, a informujte odpovědné lidi o veškerých provozních poruchách.

Zkontrolujte, zda jsou řádně upevněny kryty a ochrany a zda jsou všechna bezpečnostní zařízení nainstalována a účinná.

Opravy se směřují provádět jen tehdy, když je stroj zastavený a odpojený od přívodu elektřiny a vzduchu. Nikdy neprovádějte opravy, pokud jste předem neobdrželi nezbytné povolení.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Jakékoli změny provedené uživatelem bez výslovného svolení výrobce znamenají zrušení záruky a výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené vadnými výrobky.

Obecné informace o používání stroje

Stroj používejte v souladu se zákony, které jsou platné v zemi, kde je používán.

Kromě provozních pokynů a platných zákonů v zemi používání vysavače je třeba dodržovat i technické předpisy pro zajištění bezpečného a správného provozu (legislativa týkající se životního prostředí a bezpečnosti práce, tzn. Směrnice EU 89/391/EC a následné směrnice).

Neprovádějte žádnou operaci, která by mohla ohrozit bezpečnost lidí, majetku a životního prostředí.

Dodržujte bezpečnostní rady a pokyny obsažené v této příručce.

Správné používání

Tento stroj je vhodný pro komerční použití, v hotelích, školách, nemocnicích, podnicích, obchodech, kancelářích a apartmánových hotelích, k půjčování a pro ostatní účely kromě běžného domácího používání.

Tento stroj je vhodný pro čištění a vysávání pevných materiálů ve vnitřním a venkovním prostředí.

Stroj byl určen na použití jen jedním operátorem.

Tento stroj tvoří vysávací jednotka s horním filtrem a nádobou pro sběr nasátého materiálu.

Nesprávné použití

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Následující použití vysavače je přísně zakázáno:

- *Venku v případě přeháněk a deště.*
- *Mimo jinou než vodorovnou plochu.*
- *Když není instalována filtrační jednotka.*
- *Když se vstup sání a/nebo hadice otočí k částem lidského těla.*
- *Použití bez krytu vysavače.*
- *Když není instalována nádoba na prach.*
- *Použití bez ochranných krytů a bezpečnostních systémů instalovaných výrobcem.*
- *Když jsou částečně nebo zcela zanesené ochlazovací otvory.*
- *Když je stroj zakryt plastem nebo textiliemi.*
- *Když je částečně nebo zcela zavřený vzduchový výdech.*

⚠ UPOZORNĚNÍ! ⚠

Následující použití vysavače je přísně zakázáno:

- Když se používá v úzkých oblastech bez čerstvého vzduchu.
- Když je poškozený kabel nebo zástrčka. Nefungujeli zařízení tak, jak by mělo, pokud došlo k pádu, poškození, bylo ponecháno venku nebo ponořeno do vody, předejte je oprávněnému servisnímu středisku.
- Vysávání kapalin pomocí strojů nevybavených specifickými originálními zastavovacími systémy.
- Zařízení netahejte ani nepřenášeje za napájecí kabel, nepoužívejte kabel jako držadlo, nezavírejte jej do dveří ani ho netahejte přes ostré hrany či rohy. Zařízením nepřejíždějte přes kabel. Zabraňte styku kabelu s horkými plochami.
- Vysávání následujících materiálů:
 1. Hořící materiály (žhavý popel, uhlíky, zapálené cigarety, atd.).
 2. Obnažený plamen.
 3. Hořlavý plyn.
 4. Hořlavé kapaliny, agresivní paliva (benzín, rozpouštědla, kyseliny, zásadité roztoky, atd.).
 5. Výbušný prach/látky a/nebo částice s rizikem samovznícení (například hořčíkový nebo hliníkový prach, atd.).

Poznámka: Nezákoně používání není povoleno.

[POZNÁMKA]

Zkontrolujte pracoviště a látky tolerované pro stroj vhodný pro kapaliny.

⚠ UPOZORNĚNÍ! ⚠

Stroje nesmějí být používány nebo skladovány venku nebo na vlhkých místech.

Na kapaliny lze používat jen verze se senzorem hladiny, pokud ne, smějí být používány jen na vysávání suchých materiálů.

⚠ UPOZORNĚNÍ! ⚠

Verze pro kapaliny.

Pokud ze stroje uniká pěna nebo kapalina, okamžitě jej vypněte a požádejte o pomoc kvalifikovaný personál.

[POZNÁMKA]

Tato zařízení není možno používat v korozivním prostředí.

Zbytková rizika

Po pečlivém zvážení rizik, která se vyskytují ve všech provozních fázích stroje, byla přijata nezbytná opatření s cílem odstranit nebezpečí pro obsluhu v maximální možné míře, a/nebo omezit či snížit rizika plynoucí z nebezpečí, jež nelze zcela odstranit na úrovni zdroje.

Během provozu a/nebo údržby je obsluha vystavena určitým zbytkovým rizikům, která z důvodu samotných činností nelze zcela eliminovat. Osoba provádějící instalaci tedy musí poskytnout další informace a/nebo varovné signály podle umístění stroje a zpracovávaného materiálu.

- Nebezpečí z důvodu elektrických rizik během údržby

⚠ NEBEZPEČÍ ⚠

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem při přístupu k elektrickému vybavení během údržby, není-li vypnutý přívod elektrické energie.

ZÁKAZ

Je zakázáno pracovat na elektroinstalaci před odpojením stroje nebo jeho částí od elektrického vedení.

POVINKA

Činnosti údržby elektroinstalace nechte vykonávat kvalifikovaný personál. Provádějte kontroly elektroinstalace podle údajů v návodu.

CZ

⚠ UPOZORNĚNÍ! ⚠

Pokud dojde k náhlé situaci:

- Nehoda
- Porucha
- Prasknutí filtru
- Vypuknutí požáru
- atd.

Odpalte stroj od zdroje napájení a požádejte kvalifikované pracovníky o pomoc.

Pokud uživatel přijde do styku s vysávaným produktem, zkontrolujte upozornění na bezpečnostním technickém listě výrobku, který si vyžádejte od zaměstnavatele.

- Nebezpečí vlivem přítomnosti zbytkové vysoké teploty po vypnutí vysávací jednotky.

Během údržby a čištění může dojít ke kontaktu operátora, zatímco je stroj zastaven, s částmi vysávací jednotky, jejíž povrchy mají vysokou teplotu. Zvláštní výstražné značky umístěné na strategických bodech označují nebezpečí vlivem přítomnosti horkých ploch a povinnost uživatele používat osobní ochranné prostředky, zejména ochranné rukavice.

Potenciálně horké části (vysoké teploty) jsou označeny takto:



Prohlášení o souladu

Každý vysavač se dodává s prohlášením o souladu ES. Viz přetisk na obr. 17.

[POZNÁMKA]

Prohlášení o souladu je důležitý dokument a měl by se skladovat na bezpečném místě, aby jej bylo možno předložit orgánům.

Popis stroje

Součásti stroje a značky

Obrázek 1

1. Identifikační destička: Kód modelu, výrobní číslo, značku CE, rok výroby, hmotnost (kg)
2. Nádoba na prach
3. Páka uvolnění prachové nádoby
4. Vstup sání
5. Výstup vzduchu
6. Varovný štítek
Upozorňuje obsluhu na skutečnost, že filtr lze natřásat pouze tehdy, když je stroj vypnutý (viz také odst. „Natřásání primárního filtru“).
7. Zástrčka pro připojení vysavače k elektrické zásuvce.

Tento stroj vytváří silný proud vzduchu, který je vtahován dovnitř vstupem sání a vystupuje výfukem.

Před zapnutím stroje zapojte hadici do vstupu a pak připojte požadovaný nástroj na koncovou část (viz katalog příslušenství výrobce nebo kontaktujte Servisní středisko).

Průměry povolených hadic jsou uvedeny v tabulce technických parametrů.

Stroj je vybaven primárním filtrem, který umožňuje jej použít pro většinu použití.

Kromě primárního filtru, který zachytí většinu běžného prachu, lze nainstalovat sekundární filtr (absolutní filtr).

Tento stroj je vybaven vnitřní odrazovou deskou, která uvádí vysáté látky do kruhového odstředivého pohybu, během něhož padají do nádoby.

Volitelné sady

Pro konverzi stroje jsou k dispozici různé volitelné sady.

Na požadání může být stroj dodán s již nainstalovanými volitelnými sadami. Je však možné je instalovat i později.

Kontaktujte prosím prodejní síť pro další detaily.

Pokyny s návodem, jak upevnit volitelné sady a příslušné příručky pro provoz a údržbu se dodávají společně s volitelnými sadami.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Používejte jen dodávané a autorizované originální nahradní díly.

Příslušenství

K dispozici jsou různá příslušenství; viz katalog příslušenství výrobce.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Používejte jen originální příslušenství dodávané a schválené výrobcem.

Balení a vybalení

Všechny dodávané materiály jsou důkladně zkontovalovány, než se předají smluvnímu přepravci.

Po doručení zkontovalte stroj, zda nebyl během přepravy poškozen. V případě poškození okamžitě podejte stížnost u smluvního přepravce.

Obalové materiály zlikvidujte v souladu s platnými zákony.

Obrázek 2

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg (*)
S3B 50L	700	860	1 350	80
S3B 100L	700	860	1 750	86
S3B LP	700	860	1 750	89

(*) Hmotnost včetně obalu

Vybalování, posun, použití a uskladnění

Vysávací jednotku vybalte tak, že odstraníte zádržné prvky kladivem a šroubovákem.

Odstraňte také zádržné prvky umístěné výrobcem při balení stroje, používejte vhodné nástroje.

Uvolněte brzdy kol a vyjměte stroj z nosné plošiny pomocí rampy, která zaručí vhodnou nosnost, a řízením vysavače pomocí rukojeti.

Používejte na rovné, vodorovné ploše.

Zatížitelnost povrchu, na který je stroj umístěn, musí odpovídat hmotnosti stroje.

Pokud má zařízení pracovat v pevné poloze, zajistěte dostatek místa kolem něho, abyste zajistili volnost pohybu a umožnili pracovníkům údržby snadnou práci.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na stroji během zvedání, pokud nepoužijete zvedací zařízení dodané výrobcem.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Když je k dispozici několik podpůrných plošin, musí se s tou plošinou, k níž je ukotven stroj, manipulovat pomocí vysokozdvížného vozíku s dostatečnou nosností. Pak stroj vybalte tak, že jej položíte na plochou a vodorovnou zem s dostatečnou nosností pro hmotnost vysavače.

CZ

Příprava na spuštění - zapojení do sítě

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

- Zkontrolujte, zda na stroji není vidět žádná zjevná známka poškození, než zahájíte činnost.
- Před zapojením stroje do sítě se ujistěte, že hodnoty napětí uvedené na datovém štítku odpovídají hodnotám v elektrické síti.
- Zapojte zástrčku do zásuvky s řádně instalovaným uzemněním. Zkontrolujte, zda je stroj vypnutý.
- Zásuvky a konektory připojovacích kabelů musí být ochráněny před vodou.
- Zkontrolujte správné připojení k elektrické síti.
- Používejte stroj jen tehdy, když jsou kably, které jej připojují do sítě, v dokonalém stavu (poškozené kably mohou způsobit zásah elektrickým proudem!).
- Pravidelně kontrolujte, zda elektrický kabel nevykazuje známky přílišného opotřebení, poškození, praskání či stárnutí.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Zásuvky, zástrčky, kabelové svorky, konektory a instalace prodlužovacího kabelu musí zachovávat stupeň ochrany IP stroje podle vyznačení na datovém štítku.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Síťová zásuvka stroje musí být chráněna diferenčním vypínačem s omezením přepětí, který vypíná napájení, když proud vypouštěný na zem převyšuje 30 mA po dobu 30 ms. Nebo ekvivalentní ochranný obvod.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Nikdy nestříkejte vodu na stroj: může to být nebezpečné a mohlo by dojít ke zkratu napájení.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Když je zařízení v provozu:

- Nepřejíždějte, netahejte, nepoškozujte a nechod'te po kabelu, který jej připojuje do sítě.
- Odpojte kabel ze sítě jen vyjmoutím zásuvky (netahejte za kabel).
- Vyměňujte napájecí kabel jen za stejný typ, jako je originál: H07 RN-F. Stejné pravidlo platí pro použití prodlužovacího kabelu.
- Kabel musí vyměnit zaměstnanci servisního střediska výrobce nebo ekvivalentně kvalifikovaný personál.

Bezpečnostní pracovníci musejí:

- Zabránit nesprávnému použití nebo manévrům.
- Zajistit, aby nedošlo k demontáži bezpečnostních zařízení nebo k zásahu do těchto zařízení.
- Zkontrolovat, aby byly pravidelně prováděny činnosti údržby;
- Zkontrolovat, že žádné části stroje (spoje, otvory atd.) nejsou upravovány pro upevnění jiných zařízení;
- Zkontrolovat, že se používají pouze originální náhradní díly Nilfisk.

CZ

POZNÁMKA

Uživatel je odpovědný za to, že instalace bude v souladu s příslušnými místními předpisy. Zařízení musí instalovat kvalifikovaní mechanici, kteří si přečetli a osvojili pokyny uvedené v tomto návodu.

[POZNÁMKA]

Dodávané filtry a sáček (pokud existuje) musí být správně nainstalovány.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Dodržujte bezpečnostní předpisy týkající se vysávaných materiálů.

Prodlužovací kabely

Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že je vhodný pro příkon a stupeň ochrany stroje.

Max. výkon (kW)	3	5	15	22
Minimální průřez (mm ²)	2,5	4	10	16
Maximální délka (m)	20			
Kabel	H07 RN - F			

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Dodržujte bezpečnostní předpisy týkající se vysávaných materiálů.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

- Zkontrolujte, zda zařízení pro zastavení kapaliny funguje správně, než začnete vysávat kapalinu.
- V případě pěnění okamžitě ukončete práci, stroj vypněte a kontejner vyprázdněte.
- Pravidelně čistěte zařízení na omezení hladiny kapaliny, abyste měli jistotu, že nejeví žádné známky poškození.
- Znečištěná kapalina sebraná strojem musí být považována za vodivou.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Stroj nepoužívejte, pokud není nainstalována mechanická zarážka kapaliny!
Stroj používaný bez plováku může být vážně poškozen.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Při vysávání směsi vody a vzduchu dávejte pozor, abyste nepřetížili motor vysavače.

Stroj vysává kapaliny a ukládá je do nádoby.
Když stroj vysává kapaliny, musí být vybaven mechanickou zarážkou kapaliny.

Mechanická zarážka kapaliny vyžaduje zvláštní nádobu s příslušnou tryskou.

Než stroj spustíte, zavřete vstup na filtrační komoře příslušnou zátkou a nasadte hadici vysavače do příslušného vstupu na nádobě na prach, pak nasadte požadovaný nástroj na koncovou část hadice (viz katalog příslušenství výrobce nebo servisní středisko).

Mechanická zarážka kapaliny zastaví vysávání (vysávací jednotky zůstávají zapnuté), když je plná nádoba na kapaliny; pak je nutno stroj vypnout a nádobu na kapaliny vyprázdit.
Stroj se automaticky nevypne.

CZ

Technické údaje

Parametr	Jednotky míry	S3B		
		EU	Britské	
Napětí	V	230	110	230
Příkon	kW	3		
Výkon (EN 60335-2-69)	kW	2,6	2,2	2,6
Max. vakuum	mm H2O	2150	1680	215
Maximální průtok vzduchu bez hadice a redukci	l/m'	8100	7080	8100
Max. průtok vzduchu (3 m Ø 70 mm hadice)	l/m'	7500	6550	7500
Hladina akustického tlaku (Lpf) (EN60335-2-69) (*)	dB(A)	75		
Vibrace, ah (**)	m/s ²	≤2,5		
Ochrana	IP	43		
Izolace	Třída	CZ		
Objem nádoby	L	50/100		
Kapacita prachového sáčku Longopac®	L	-		
Vstup sání (průměr)	mm	70		
Přípustné hadice	mm	70		
Primární plocha filtru	m ²	1,95		
Plocha horního absolutního filtru H	m ²	2,40		
Účinnost absolutního filtru podle metody MPPS (EN 1822)	%	99,995 (H14)	99,995 (H14)	99,995 (H14)
Hmotnost	kg	70		

(*) Proměnlivost měření KpA <1,5 dB(A). Hladiny emisí hluku získány podle EN-60335-2-69

(**) Celková hodnota výstupní vibrace na ruku a paži operátora

Rozměry

Obrázek 3

CZ

Model	S3B L50	S3B L100	S3B LP
A (mm)	795	795	795
B (mm)	600	600	600
C (mm)	1 275	1 580	1570
Hmotnost (kg)	67	70	70

[POZNÁMKA]

- Podmínky skladování:
Teplota: -10°C ÷ +40°C
Vlhkost: ≤ 85%
- Podmínky provozu:
Maximální nadmořská výška: 800 m
(Až 2.000 m se sníženým výkonem)
Teplota: -10°C ÷ +40°C
Vlhkost: ≤ 85%

Ovladače a ukazatele

Obrázek 4

1. **Spínač**
2-cestný přepínač:
poloha „0“ - Vysavač je vypnutý.
poloha „I“ - Vysavač je zapnutý.
2. **Ukazatel napájení**
Označuje napájení vysavače.
3. **Rukojet' ručního vibrátoru filtru**

Kontrola před spuštěním

Obrázek 5

1. Vstup sání

Než začnete, zkontrolujte:

- Filtry jsou nainstalovány.
- Zavírací pánska je řádně utažena.
- Vysávací hadice a nástroje jsou správně zapojeny do vstupu sání (1).
- V případě použití na kapaliny je mechanická zarážka kapaliny správně nainstalována uvnitř nádoby na kapaliny:
- Sáček nebo bezpečnostní kontejner jsou nainstalovány, pokud existují.

! UPOZORNĚNÍ!

Všechny stroje lze používat pouze s hadicemi, jejichž průměr odpovídá parametrům v tabulce „Technické údaje“.

! UPOZORNĚNÍ!

V případě nastálé chyby nalistujte kapitolu „Odstraňování závad“.

Na konci čisticích prací

- Vypněte stroj a vyjměte zásuvku ze sítě.
- Naviňte elektrický propojovací kabel.
- Vyprázdněte nádobu a vyčistěte stroj podle pokynů v odstavci „Údržba, čištění a dekontaminace“.
- Umyjte kontejner čistou vodou, pokud jste vysávali agresivní látky.
- Skladujte stroj na suchém místě mimo dosah nepovolaných osob.
- Zablokujte brzdy koleček.
- Během přepravy a pokud stroj nepoužíváte, zavřete otvor vstupu sání příslušnou ucpávkou (je-li součástí dodávky).

! UPOZORNĚNÍ!

Nepoužívejte zařízení, pokud je filtr závadný.

Startování a zastavování

Obrázek 4

! UPOZORNĚNÍ!

Než stroj nastartujete, zablokujte brzdy koleček

- Přepněte spínač (1) do pozice „I“ pro spuštění vysavače.
- Přepněte spínač do pozice „0“ pro zastavení vysavače.

Pohotovostní zastavení

CZ

Obrázek 4

Přepněte spínač do pozice „0“ pro zastavení vysavače.

! UPOZORNĚNÍ!

Motory a vnitřní součástky vysavače budou stále pod elektrickým napětím.

Provoz

! UPOZORNĚNÍ!

Rychlosť vzduchu v sací trubici nesmí být nižší než 20 m/s.

Údržba, čištění a dekontaminace

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Odpojte stroj od přívodu energie, než jej vyčistíte, před servisem, výměnou částí nebo přestavbou na jinou verzi/variantu.

- *Provádějte jen údržbové práce popsané v této příručce.*
- *Používejte jen originální náhradní díly.*
- *Stroj nijak neupravujte.*

Nedodržením těchto pokynů můžete ohrozit svou bezpečnost. Takový krok navíc okamžitě znehodnotí prohlášení o souladu/začlenění ES vydávané se strojem.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Postupy údržby neuvedené v tomto návodu získáte od technické podpory výrobce nebo prodejní sítě.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Pro zaručení míry bezpečnosti stroje je třeba používat jen originální náhradní díly dodávané výrobcem.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Opatření popsaná níže je třeba dodržet během všech údržbových prací včetně čištění a výměny primárního i absolutního filtru.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Stroj třídy H může sbírat zdraví škodlivý prach. Postupy obsluhy a vyprazdňování stroje včetně vyjmání prachového sáčku smějí provádět jen specializovaní pracovníci s ochrannými oděvy. Nepoužívejte bez kompletního systému filtrace.

CZ

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Zejména u strojů třídy H je nutno zkontolovat účinnost filtrace stroje nejméně jednou ročně nebo častěji, pokud to vyžadují národní předpisy. Postup zkoušení pro kontrolu účinnosti filtrace stroje je uveden v normě EN 60335-2-69, odst. 22-AA.201.2.

Pokud výsledek testu není uspokojivý, je nutno jej opakovat po výměně filtru třídy H.

- Aby uživatel mohl provádět údržbové práce, musí být stroj rozebrán, vyčištěn a odtažen co možná nejdále, aby nedošlo k ohrožení pracovníků údržby či jiných osob. Mezi vhodné opatření patří dekontaminace před demontáží zařízení, adekvátní filtrace výfuku vzduchu z místnosti, v níž dochází k demontáži, čištění údržbové oblasti a vhodná osobní ochrana.
- Externí součástky stroje musí být dekontaminovány metodami čištění a vysávání, odprašeny nebo zpracovány tmelem, než dojde k jejich vynesení z rizikové oblasti.
- Všechny části stroje musí být považovány za kontaminované, když jsou vyjímány z rizikové oblasti, a je třeba provést vhodné kroky, aby nedošlo k rozprášení prachu.
- Při provádění údržby nebo oprav, všechny kontaminované prvky, které nelze rádně vyčistit, musí být zlikvidovány.
- Tyto prvky je třeba odstranit v zapečetěných sáčcích podle uplatnitelných nařízení a v souladu s místními zákony ohledně likvidace takovýchto materiálů.
- Tento postup je také nutno dodržet, při likvidaci filtru (primární a absolutní filtr).
- Prostory, které nejsou prachotěsné je třeba otevřít vhodnými nástroji (šroubovák, klíče atd.) a rádně vyčistit.
- Výrobce nebo jeho pracovníci musejí provést kontrolu nejméně jednou ročně. Například: Zkontrolujte vzduchový filtr, zda nedošlo k poškození vzduchotěsnosti stroje, a ujistěte se, že elektrický řídicí panel funguje správně.

Čištění primárního filtru manuálním systémem

Obrázek 4

V souvislosti s množstvím vysátého materiálu vypněte vysavač a použijte tlačítko (3) manuálního natřásání filtru.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Před natřásáním filtru stroj zastavte.

Nenatřásejte filtr, když je stroj v chodu, mohlo by totiž dojít k poškození filtru samotného.

Před znovuspuštěním stroje počkejte, aby si prach mohl sednout.

[POZNÁMKA]

Pokud je ukazatel stále v červeném poli. Sací hadice nebo jedno z příslušenství může být zaneseno, nikoli filtr. Pokud tomu tak je, vyčistěte tyto části.

Vyprázdnění nádoby

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

**Před dalším pokračováním těchto prací vypněte stroj a vytáhněte zásuvku ze sítě.
Zkontrolujte třídu filtrace stroje.**

Před vyprázdněním kontejneru doporučujeme vyčistit filtr (viz odstavec „Čištění primárního filtru“).

Obrázek 6

- Uvolněte kontejner na prach, pak jej vyjměte a vyprázdněte.
- Vyčistěte stroj podle pokynů v odstavci „Údržba, čištění a dekontaminace“.
- Umyjte kontejner čistou vodou, pokud jste vysávali agresivní látky.
- Ujistěte se, že je těsnění v dokonalém stavu a správně umístěno.
- Umístěte nádobu zpět na místo a znova ji zajistěte.

[POZNÁMKA]

*Po uklizení nechte stroj zapnutý alespoň 60 sekund, než jej vypnete.
Nepřepínejte mezi zapnuto/vypnuto příliš často.*

Vyprázdnění nádoby na kapalinu

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

**Před dalším pokračováním těchto prací vypněte stroj a vytáhněte zásuvku ze sítě.
Zkontrolujte třídu filtrace stroje.**

Před vyprázdněním kontejneru doporučujeme vyčistit filtr (viz odstavec „Čištění primárního filtru“).

Obrázek 6

- Uvolněte nádobu pákou a vyjměte ji, pak vyjměte zarážku kapaliny a vyprázdněte ji.
- Vyčistěte stroj podle pokynů v odstavci „Údržba, čištění a dekontaminace“.
- Umyjte kontejner čistou vodou, pokud jste vysávali agresivní látky.
- Ujistěte se, že je těsnění v dokonalém stavu a správně umístěno.
- Umístěte nádobu zpět na místo a znova ji zajistěte.

[POZNÁMKA]

*Po uklizení nechte stroj zapnutý alespoň 60 sekund, než jej vypnete.
Nepřepínejte mezi zapnuto/vypnuto příliš často.*

[POZNÁMKA]

*Filtraci prvek bude vlhký po vysávání kapalin.
Vlhký filtrační prvek se může rychle zanést, pokud je pak stroj použit na vysávání suchých látek.
Z tohoto důvodu se ujistěte, že filtrační prvek je suchý nebo jej vyměňte za jiný, než stroj použijete na suché materiály.*

Prachové sáčky

Obrázek 7

Stroj může být vybaven sáčkem na sběr prachu. V tomto případě musí být stroj vybaven volitelným příslušenstvím (stlačovač a mřížka). Pokud sáček není nainstalován nebo je nainstalován nesprávně, může dojít k ohrožení zdraví vystavených lidí.

Sáček Longopac® pro sběr prachu

Obrázek 8

Stroj může být vybaven sáčkem na sběr prachu. V takovém případě se materiál vysypává gravitací po zastavení vysávání. Sáček Longopac® lze seříznout, utěsnit nebo uzavřít podle požadované velikosti. Pokud sáček není rádně nainstalován, hrozí ohrožení zdraví osob, které jsou s prachem v kontaktu.

Výměna sáčků na prach

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Před dalším pokračováním těchto prací vypněte stroj a vytáhněte zásuvku ze sítě.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

- Tyto operace smí provádět jen proškolený a kvalifikovaný pracovník v náležitém oděvu v souladu s platnými zákony.
- Dávejte pozor, aby při tomto postupu nebyl zvířen prach. Používejte ochrannou masku P3.
- V případě nebezpečného a/nebo škodlivého prachu používejte jen sáčky doporučené výrobcem (viz „Doporučené náhradní díly“).
- Antistatický sáček musí být zlikvidován jen kvalifikovaným pracovníkem a podle platných zákonů.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Používejte pouze originální sáčky Nilfisk.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Používejte pouze sáčky vhodné pro tu třídu stroje, kterou používáte.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Dávejte pozor, aby při tomto postupu nebyl zvířen prach. Používejte P3 masku a jiné ochranné oděvy včetně ochranných rukavic (DPI) vhodných pro nebezpečnou povahu sebraného prachu, viz platné zákony.

CZ

Výměna prachového sáčku

Obrázek 7

- Uzavřete vstup pomocí příslušného krytu (je-li součástí výbavy).
- Uvolněte prachový kontejner.
- Vyměňte sáček na prach a zavřete jej svorkou podle potřeby.
- Vložte nový sáček a pečlivě jej omotejte kolem vnější stěny nádoby na prach.
- Znovu založte prachový kontejner do stroje.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Opatrně zpětně namontujte, abyste si nepřiskřípli prsty mezi vysavač a nádobu. Použijte rukavice poskytující ochranu před mechanickým poraněním (EN 388) s mírou ochrany CAT. II.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Nepoužívejte filtr třídy H opakovaně poté, co jej vyjmete ze stroje.

Výměna sáčku Longopac®

Obrázek 8

- Otáčejte sáček plný prachu na sebe, abyste získali sekci navíjecího vaku, který má být utažen dvěma svorkami.
- Umístěte obě svorky do vzdálenosti 50 mm od sebe, pak nůžkami stříhněte mezi oběma svorkami.
- Odstraňte vak plný prachu a vložte novou část Longopac®.

Demontáž a výměna hlavního a absolutního filtru

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Když se stroj používá na vysávání nebezpečných látek, jsou filtry kontaminovány, takže:

- pracujte opatrně a nerozlijte vysátý prach a/nebo materiál;
- umístěte demontovaný a/nebo vyměněný filtr do uzavřeného plastového sáčku;
- neprodryšně sáček uzavřete;
- zlikvidujte filtr v souladu s platnými zákony.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Výměna filtru je vážná záležitost. Filtr se musí nahradit jiným s identickými charakteristikami, filtrační plochou a ve stejně kategorii.

Jinak nebude stroj správně fungovat.

Před dalším pokračováním téhoto prací výpravy stroje a vytáhněte zásuvku ze sítě.

CZ

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Před provedením téhoto činnosti vyčistěte filtr podle pokynů v odstavci „Údržba, čištění a dekontaminace“.

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️

Dávejte pozor, aby při tomto postupu nebyl zvířen prach. Používejte P3 masku a jiné ochranné oděvy včetně ochranných rukavic (DPI) vhodných pro nebezpečnou povahu sebraného prachu, viz platné zákony.

Obrázek 9

- Uvolněte zarážku (1), odšroubujte tlačítko natřásání filtru (2).
- Uvolněte uzavírací pásku (3).
- Zvedněte hlavu motoru (4).
- Zvedněte filtr (5) a odšroubujte svorku filtru (6) na kroužku ložiska (7).
- Odšroubujte klec (8) a přetočte filtr, čímž dojde k obnažení spojovací svorky (9).
- Uvolněte svorky a odpojte klec od filtru.
- Zlikvidujte filtr v souladu s platnými zákony.
- Osadte nový filtr a zajistěte jej v kleci zvláštními svorkami. Všechny součástky znova smontujte opačným postupem než při demontáži.

Výměna horního absolutního filtru

Obrázek 10

- Uvolněte zarážku (3) a odšroubujte tlačítko natřásání filtru (4), uvolněte uzavírací pásku (2) a sejměte hlavu (1).
- Odšroubujte matici (10), sejměte kotouč (9) a těsnění (8).
- Vyměňte filtr (7) a postupujte v opačném pořadí pro montáž hlavy.

Instalace, čištění a výměna odlučovače (volitelný)

Obrázek 11

[POZNÁMKA]

Pokyny s návodem, jak upevnit volitelné sady a příslušné příručky pro provoz a údržbu se dodávají společně s volitelnými sadami.

[POZNÁMKA]

Pokud je na oddělovači jen usazený prach (4), nechte prach propadnout středovým otvorem.

Odlučovač (4) by měl být nejprve demontován, aby jej bylo možné dokonale vyčistit:

- Uvolněte zarážku (3) a odšroubujte tlačítko natřásání filtru (4), uvolněte uzavírací pásku (2) a sejměte hlavu (1).
- Sejměte filtr.
- Odšroubujte oba šrouby (5) a odstraňte je z kontejneru.
- Součástku vyměňte, je-li přílišně opotřebovaná.
- Znovu nainstalujte odlučovač (6).
- Uzamkněte jej a upevněte pomocí obou šroubů (5).
- Vratěte zpět filtr a plošinu.

Kontrola těsnosti

Kontrola hadic

Obrázek 12

Ujistěte se, že propojovací hadice (1) jsou v dobrém stavu a správně připevněné.

Pokud jsou hadice poškozeny, rozbity nebo špatně připojeny ke spojům, musí být vyměněny.

Při práci s lepkavými materiály kontrolujte případně ucpávky podél hadice, ve vstupu a na odrazové desce uvnitř filtrační komory.

Při čištění oškrábejte vstup (2) zvenčí, abyste odstranili usazeniny.

Kontrola těsnění filtrační komory u strojů vybavených nádobou na prach

Obrázek 13

Pokud těsnění (1) mezi kontejnerem a filtrační komorou (3) nemůže zaručit těsnost:

- Povolte čtyři šrouby (2), které přidržují filtrační komoru (3) u konstrukce stroje.
- Nechte filtrační komoru (3) klesnout a utáhněte šrouby (2), jakmile dosáhnou pozice pro těsnost.

Pokud optimální utěsnění stále není zaručeno nebo pokud se objeví praskliny, trhliny atd., je nutno těsnění vyměnit.

Kontrola těsnění filtrační komory u strojů vybavených systémem Longopac®

Obrázek 14

Zkontrolujte, zda je sáček Longopac® pevně nasazen na těsnění (2).

Zkontrolujte také těsnění na výstupní klapce (1).

Těsnění je třeba vyměnit, pokud je potrhané, rozřízlé atd...

Likvidace

Obrázek 15

Symbol přeškrnutého odpadkového koše na zařízení značí, že použité elektrické a elektronické zařízení musí být shromažďovány a likvidovány odděleně od odpadu z domácností. Správná likvidace zařízení pomůže předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Elektrické a elektronické zařízení pro domácnost musí být zlikvidováno v odděleném sběrném místě v místě bydliště. Vezměte prosím na vědomí, že komerční elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně od toku komunálního odpadu. Rádi Vás budeme informovat o vhodných způsobech likvidace.

CZ

Schémata zapojení

Obrázek 16

Doporučené náhradní díly

Následuje přehled náhradních dílů, které byste měli mít po ruce, abyste urychlili údržbu.

Při objednávání náhradních dílů použijte katalog náhradních dílů výrobce.

	Jméno	Model	
		Standard	Filtr „M“
	Sada hvězdicového filtru	40000338	40000699
	Těsnění filtračního kroužku	Z8 17026	
	Těsnění filtrační komory	40000762	
	Svorka filtru	Z8 18079	
	Absolutní filtr	Z8 17455	
	Prachové sáčky	Z8 40099	
	Longopac®	4084000956	
	230V 1000W Motor	40000937	
	110V 1000W Motor	40000938	
	Kartáče (uhlíkové) pro motory 230 V 1000 W (2 kartáče)	40000885	
	Kartáče (uhlíkové) pro motory 120V 1000 W (2 kartáče)	40000886	

CZ

Odstraňování závad

Problém	Příčina	Náprava
Stroj nestartuje	Chybí napájení	Zkontrolujte energii v zásuvce. Zkontrolujte stav zástrčky a kabelu. Požádejte o asistenci provedenou kvalifikovaným technikem výrobce.
Zvyšují se otáčky stroje	Zacpaný primární filtr	Zapněte natřásání filtru. Pokud to nestáčí, vyměňte ho.
	Ucpaná sací hadice	Zkontrolujte sací trubici a vyčistěte ji.
Stroj vydává pronikavější zvuk	Aktivovala se mechanická zarážka kapaliny	Vyprázdnění nádoby na kapalinu.
Z vysavače uniká prach	Roztržený filtr	Nahraďte ho jiným ve stejném typu.
	Nedostatečný filtr	Nahraďte ho jiným ve vhodné kategorii a proveděte kontrolu.
Hlučné motory	Opotřebované nebo rozbité uhlíky motoru	Vyjměte a vyměňte uhlíky motoru.
Elektrostatický náboj na stroji	Chybějící nebo nedostatečné uzemnění	Zkontrolujte všechny uzemňovací spoje. Zejména na upevnění vstupu vysávání; vyměňte hadici za antistatickou hadici.

CZ

CZ

Obsah

Návod na použitie.....	2
Bezpečnosť obsluhujúceho pracovníka	2
Všeobecné informácie o používaní stroja	2
Správne použitia.....	2
Nesprávne použitie.....	2
Verzie a varianty	3
Všeobecné odporúčania.....	3
Zvyškové riziká	3
Prehlásenie o zhode CE.....	4
Opis prístroja	5
Časti zariadenia a štítky	5
Voliteľné sady	5
Príslušenstvo	5
Balenie a rozbalovaňanie.....	5
Vybalenie, premiestnenie, používanie a skladovanie.....	5
Spustenie - pripojenie sietového napájania	6
Predlžovacie káble	6
Suché použitia	6
Vysávanie kvapalín.....	6
Technické údaje.....	8
Rozmery	8
Ovládacie prvky a indikátory	9
Kontroly pred spustením	9
Zapínanie a vypínanie	9
Núdzové zastavenie	9
Prevádzka	9
Na konci čistenia	9
Údržba, čistenie a dekontaminácia.....	10
Čistenie predfiltra s manuálnym systémom.....	10
Vysýpanie nádoby	11
Vysýpanie nádoby na kvapaliny	11
Prachové vrecko.....	11
Vrecko na zachytávanie prachu Longopac®.....	11
Výmena vreciek na prach	11
Rozobratie a výmena hlavného a absolútneho filtra	12
Montáž, čistenie a výmena triediča (voliteľné)	12
Kontrola utesnenia	13
Odstránenie	13
Schémy zapojenia	13
Odporučané náhradné diely	14
Riešenie problémov	15

SK

Návod na použitie

Prečítajte si návod na použitie a dodržiavajte dôležité bezpečnostné pokyny označené slovom **UPOZORNENIE!**

Bezpečnosť obsluhujúceho pracovníka

⚠ UPOZORNENIE! ⚠



Pred naštartovaním stroja je **absolútne potrebné**, aby ste si prečítali tento návod k obsluhe a uchovávali ho po ruke pre konzultáciu.

Stroj môžu používať len ľudia, ktorí sú oboznámení so spôsobom, ako funguje, ktorí majú povolenie a sú pre tento účel školení.

Pred použitím stroja sa musí obsluha informovať, poučiť a vyškoliť o tom, ako funguje a pre aké materiály je jeho použitie povolené vrátane bezpečného spôsobu odstránenia a likvidácie vysatého materiálu.

⚠ UPOZORNENIE! ⚠

Používanie stroja ľudmi (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými a zmyslovými schopnosťami, prípadne s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami je prísně zakázané, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby, ktorá má skúsenosti v používaní a bezpečnej manipulácii so zariadením.

Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so strojom nebudú hrať.

⚠ UPOZORNENIE! ⚠

Pred použitím stroja vždy skontrolujte, či sa odstránil akýkoľvek nebezpečný stav a informujte nadriadené osoby o akýchkoľvek poruchách v prevádzke.

Skontrolujte, či sú správne namontované všetky ochranné prvky a ochrany a či sú nainštalované všetky bezpečnostné zariadenia a či sú efektívne.

Opravy sa môžu vykonať len vtedy, keď je stroj odstavený a odpojený od elektriny a hlavného prívodu vzduchu. Nikdy nevykonávajte opravy bez predchádzajúceho obdržania povolenia.

⚠ UPOZORNENIE! ⚠

Akékoľvek zmeny vykonné používateľom bez výslovného povolenia výrobcu spôsobia neplatnosť záruky a zaistia výrobcovi imunitu pred akýmkoľvek zodpovednosťami za škody spôsobenými chybami produktmi.

Všeobecné informácie o používaní stroja

Stroj používajte v súlade so zákonmi platnými v krajine, kde ho používate.

Okrem návodu pre použitie a platných zákonov danej krajiny, kde sa vysávač používa, sa musia dodržiavať technické nariadenia pre zaistenie bezpečnej a správnej prevádzky (Zákony týkajúce sa životného prostredia a bezpečnosti práce, t.j. smernica Európskej Únie 89/391/ES a nasledujúce smernice).

Nevykonávajte žiadnu činnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť ľudí, majetku a životného prostredia.

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a predpisy v tomto návode k používaniu.

Správne použitia

Tento stroj je vhodný na komerčné použitie, napríklad v hoteloch, školách, nemocničiach, závodoch, obchodoch, kanceláriách a hotelových apartmánoch, na prenájom a na akýkoľvek iný účel, než je bežné použitie v domácnosti.

Tento stroj je vhodný na čistenie a vysávanie pevných látok v interiérových a exteriérových prostrediach.

Stroj bol zostrojený tak, aby ho mohol používať v jednej chvíli len jeden človek.

Tento stroj sa skladá z vysávacej jednotky s filtrom protiprúdu a nádobou na zachytávanie vysatého materiálu.

Nesprávne použitia

⚠ UPOZORNENIE! ⚠

Nasledujúce použitie vysávača je prísně zakázané:

- V exteriéri v prípade atmosférických zrázok.
- Keď nie je umiestnený na vodorovnom a vyrovnanom povrchu.
- Keď nie je namontované filtrovacie zariadenie.
- Keď je vysávací prívod alebo hadica nasmerovaná oproti časti ľudského tela.
- Používanie bez nasadeného krytu na vysávacej jednotke.
- Keď nie je namontovaný priečinok na prach.
- Používanie bez zábran, ochranných krytov a bezpečnostných systémov namontovaných výrobcom.
- Keď sú čiastočne alebo úplne upchané chladiace prieduhy.
- Keď je stroj pokrytý plastovými alebo textilnými plachtami.
- Používanie, keď je čiastočne alebo úplne zatvorený vývod vzduchu.

! UPOZORNENIE!

Nasledujúce použitie vysávača je prísne zakázané:

- Pri použití v úzkych priestoroch bez čerstvého vzduchu.
- Ked' je poškodený kábel alebo zástrčka. Ak spotrebič nefunguje tak, ako by mal, ak spadol, je poškodený, nechali ste ho vonku alebo padol do vody, vráťte ho do autorizovaného servisného strediska.
- Vysávanie kvapalín strojmi, ktoré nie sú vybavené špecifickými pôvodnými zastavovacími systémami.
- Kábel neťahajte, ani stroj neprenášajte pomocou kábla, nepoužívajte kábel ako rukoväť, neprivrite ho do dverí, ani ho neťahajte okolo ostrých hrán alebo rohov. Neprechádzajte spotrebičom cez kábel. Kábel udržujte mimo horúcich povrchov.
- Vysávanie nasledujúcich materiálov:
 1. Horiace materiály (žeravé uhlíky, horúci popol, zapálené cigarety atď.).
 2. Otvorený oheň.
 3. Horľavý plyn.
 4. Horľavé kvapaliny, agresívne palivá (benzín, rozpúšťadlá, kyseliny, zásadité roztoky a pod.).
 5. Výbušný prach/látky a/alebo prach/látky náchyné k spontánemu zapáleniu (ako napríklad prach horčíka alebo hliníka a pod.).

Poznámka: Podvodné použitie sa nepovaľuje.

[POZNÁMKA]

Skontrolujte pracovisko a látky, ktoré sú prípustné pre stroj vhodný na vysávanie kvapalín.

! UPOZORNENIE!

Stroje sa nesmú používať ani skladovať v exteriéri alebo na vlhkých miestach.

Pre kvapaliny sa môžu používať len verzie so senzorom hladiny. Ak ho nemajú, môžu sa používať len pre vysávanie suchých materiálov.

! UPOZORNENIE!

Verzia pre kvapaliny.

Ak zo stroja unikne pena alebo kvapalina, okamžite ho vypnite a požiadajte o pomoc kvalifikovaný personál.

[POZNÁMKA]

Tieto zariadenia nie je možné používať v korozívnych priestoroch.

Zvyškové riziká

Po pozornom zvážení rizík, ktoré sú prítomné vo všetkých prevádzkových fázach stroja, sa prijali potrebné opatrenia, aby sa odstránili riziká pre operátorov, a to čo možno v maximálnej miere a/alebo obmedzili, prípadne znížili riziká vznikajúce z nebezpečenstiev, ktoré sa nedajú úplne odstrániť pri zdroji.

Počas prevádzky a/alebo údržby sú obsluhujúci pracovníci vystavený určitým zvyškovým rizikám, ktoré sa z dôvodu povahy samotných činností nedajú úplne odstrániť. Z tohto dôvodu je inštalujúca osoba zodpovedná za poskytovanie dodatočných informácií a/alebo signálov o nebezpečenstve založených na mieste inštalácie stroja a manipulovaných materiáloch.

- Riziká spôsobené elektrickým nebezpečenstvom počas údržby

! NEBEZPEČENSTVO

Riziko úrazu elektrickým prúdom pri prístupe k elektrickému zariadeniu počas údržby bez deaktivácie elektrického napájania.

! UPOZORNENIE!

Ak dôjde k stavu núdze:

- nehoda
- porucha
- pretrhnutie filtra
- vypuknutie požiaru
- atď.

Odpojte stroj od sietového napájania a požiadajte o asistenciu zo strany kvalifikovaného personálu.

V prípade, že sa používateľ dostane do styku s povysávaným produkтом, pozrite si upozornenia v bezpečnostnom technickom hárku produktu, ktorý musí mať zamestnanec prístup.

! ZAKÁZANÉ

Pred odpojením stroja alebo jeho časti od elektrického vedenia je zakázané pracovať na elektrických zariadeniach.

! POVINNÉ

Elektrickú údržbu nechajte vykonáť kvalifikovaným personálom. Kontroly elektrických zariadení vykonajte tak, ako je uvedené v príručke.

SK

- Existuje riziko zostávajúcej vysokej teploty po zastavení vysávacej jednotky.

Počas údržby a čistenia sa obsluhujúci pracovník môže pri zastavení stroja dostať do kontaktu s časťami vysávacej jednotky, ktorých povrchy majú vysokú teplotu. Osobitné výstražné značky umiestnené na strategických miestach označujú nebezpečenstvo v dôsledku prítomnosti horúcich povrchov a povinnosť používateľa nosiť osobné ochranné prostriedky, najmä ochranné rukavice.

Potenciálne horúce časti (vysoké teploty) sú označené nasledovne:



Prehlásenie o zhode CE

Každý stroj sa dodáva s Prehlásením o zhode CE. Pozrite si vzorovú kópiu na obr. 17.

[POZNÁMKA]

Prehlásenie o zhode je dôležitý dokument a mal by ste ho uchovávať na bezpečnom mieste, za účelom jeho predloženia úradom, v prípade, že si ho vyžiadajú.

SK

Opis prístroja

Časti zariadenia a štítky

Obrázok 1

1. Identifikačný štítok: Kód modelu, sériové číslo, označenie ES, rok výroby, hmotnosť (kg)
2. Nádoba na prach
3. Páka na uvoľnenie vrecka na prach
4. Vysávací prívod
5. Výstup vzduchu
6. Varovný štítok
Pritiahne pozornosť obsluhujúceho pracovníka na skutočnosť, že filter sa musí pred vypnutím stroja striešť (tiež si pozrite časť „Zatrasenie predfiltrom“).
7. Na pripojenie vysávača do elektrickej zásuvky použite zástrčku.

Tento stroj vytvára silný prúd vzduchu, ktorý sa ženie do vnútra cez vysávací vstup a vyfukuje von cez výstup.

Pred zapnutím stroja zapojte hadicu do vstupu a potom pripojte požadovaný nástroj ku koncovej časti (pozrite si katalóg výrobcu príslušenstva alebo sa obráťte na servisné stredisko). Priemery autorizovaných hadíc sú uvedené v tabuľke s technickými údajmi.

Tento stroj je vybavený predfiltrom, ktorý umožňuje, aby sa mohol používať na väčšinu uplatnení.

Okrem predfiltra, ktorý zachytáva najbežnejší prach, môžete namontovať ďalší filter (absolútny filter).

Tento stroj je vybavený vnútornou doskou vysýpania, ktorá privádzza vysávaný materiál do cirkulárneho odstredivého pohybu, ktorý ho uloží do zásobníka.

Voliteľné sady

Pre prestavanie stroja sú k dispozícii rôzne voliteľné súpravy:

Na požiadanie môžeme dodať stroj aj so zabudovanými voliteľnými súpravami. Môžu sa však namontovať aj neskôr.

Kontaktujte prosím predajnú sieť pre ďalšie podrobnosti.

Pokyny s opisom ako upevniť voliteľné sady a príslušné príručky pre prevádzku a údržbu sa dodávajú spolu s voliteľnými sadami.

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Používajte iba dodávané a schválené originálne nahradné diely.

Príslušenstvo

K dispozícii sú rôzne príslušenstvá; obráťte sa na výrobcov katalóg príslušenstva.

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Používajte len originálne príslušenstvo dodávané a povolené výrobcom.

Balenie a rozbalovanie

Pred doručením dopravcovi sa každé odosielané zariadenie dôkladne kontrolouje.

Pri preberaní si skontrolujte, či sa zariadenie počas prepravy nepoškodilo. V prípade poškodenia okamžite podajte sťažnosť u dopravcu.

Baliace materiály likvidujte v súlade s platnými zákonmi.

Obrázok 2

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg (*)
S3B 50L	700	860	1 350	80
S3B 100L	700	860	1 750	86
S3B LP	700	860	1 750	89

(*) Hmotnosť s balením

Vybalenie, premiestnenie, používanie a skladovanie

Ak chcete vybalíť vysávaciu jednotku, pomocou kladiva a skrutkovača odstráňte držiaky.

Pomocou vhodných nástrojov odstráňte aj upevňovacie prvky, ktoré použil výrobca pri balení.

Uvoľnite brzdy kolies a vyberte stroj z nosnej plošiny pomocou rampy s primeranou kapacitou. Vysávač ovládajte pomocou rukoväte.

Používajte na rovných, horizontálnych povrchoch. Nosnosť povrchu, na ktorom je stroj umiestnený, musí byť vhodná, aby udržala jeho hmotnosť.

Ak sa bude stroj používať v pevnnej polohe, nechajte okolo stroja široký priestor, aby sa zaručila voľnosť pohybu a umožnilo sa personálu údržby jednoducho vykonávať prevádzku.

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Výrobca nepreberá zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené na stroji počas zdvívania, keď sa nepoužíva vybavenie na zdvívanie dodané výrobcom.

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Ak je k dispozícii niekoľko nosných plošín, s nosnou plošinou, na ktorej je stroj ukotvený, sa musí manipulovať pomocou vysokozdvížného vozíka s primeranou kapacitou. Následne vybalte stroj tak, že ho umiestnite na rovný a vodorovný povrch s dostatočnou kapacitou na hmotnosť vysávača.

SK

Spustenie - pripojenie sietového napájania

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

- *Uistite sa, že na stroji nie sú žiadne očividné známky poškodenia skôr, ako začnete pracovať.*
- *Pred zapojením stroja k prívodu elektrického prúdu sa uistite, že napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu prívodu elektrického prúdu.*
- *Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky so správne namontovaným kontaktom/pripojením uzemnenia. Presvedčte sa, že je stroj vypnutý.*
- *Zástrčky konektory spojovacích kálov musia byť chránené proti striekajúcej vode.*
- *Zaistite náležité pripojenie k zdroju napájania.*
- *Použite stroj len vtedy, keď sú káble spájajúce elektrický prívod v perfektnom stave (poškodené káble môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom!).*
- *Pravidelne kontrolujte, či elektrické káble nevykazujú žiadne známky poškodenia, nadmerného opotrebovania, trhlín alebo starnutia.*

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Pri prevádzke zariadenia nikdy:

- *Nedrvte, neťahajte, nepoškodzujte ani nešliapte po káble, ktorý je spojený s elektrickou zásuvkou.*
- *Prívodný kábel odpájajte zo siete len vytiahnutím zástrčky (kábel neťahajte).*
- *Vymeňte kábel elektrického vedenia len za kábel rovnakého typu ako je pôvodný: H07 RN-F, rovnaké pravidlo platí aj pre predlžovací kábel (ak sa používa).*
- *Kábel musí vymeniť personál servisného strediska výrobcu alebo podobne kvalifikovaný personál.*

Bezpečnostní úradníci systému musia:

- Predchádzajte akémukoľvek nevhodnému použitiu alebo manévrovom.
- Uistite sa, že sa neodobrali bezpečnostné zariadenia alebo sa do nich nezasahovalo.
- Skontrolujte, či sa pravidelne vykonávajú všetky činnosti údržby;
- Uistite sa, že sa neupravila žiadna časť stroja (spojky, otvory atď.) na pripojenie dodatočných zariadení;
- Uistite sa, že sa používajú výlučne originálne náhradné diely značky Nilfisk.

POZNÁMKA

Používateľ je zodpovedný za zaručenie, že inštalácia bude v súlade so všetkými platnými miestnymi predpismi. Zariadenie musia inštalovať kvalifikovaní technici, ktorí preštudovali a porozumeli pokynom v tomto dokumente.

Predlžovacie káble

Ak sa použil predlžovací kábel, uistite sa, že je vhodný pre príkon a stupeň ochrany stroja.

Max výkon (kW)	3	5	15	22
Minimálny profil (mm ²)	2,5	4	10	16
Maximálna dĺžka (m)	20			
Kábel	H07 RN - F			

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Zásuvky, zástrčky, kálové svorky, konektory a montáž predlžovacieho kábla musí dodržovať ochranný stupeň IP vysávača tak, ako je to zobrazené na výrobnom štítku.

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Elektrická zásuvka stroja musí byť chránená diferenčným ističom pre limitovanie nárazového prúdu, ktorý vypína prúd pri jeho výboji do uzemnenia nad 30 mA po dobu 30 milisekúnd, alebo rovnakým ochranným obvodom.

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Na stroj nikdy nestrieckajte vodu: toto by mohlo byť nebezpečné pre osoby a mohlo by spôsobiť skrat sieťového napájania.

Suché použitia

[POZNÁMKA]

Dodané filtre a vrecko (ak ho zariadenie obsahuje), musia byť správne nainštalované.

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Dodržujte bezpečnostné nariadenia regulujúce vysávané materiály.

Vysávanie kvapalín

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Dodržujte bezpečnostné nariadenia regulujúce vysávané materiály.

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

- *Pred vysávaním kvapaliny sa uistite, že zariadenie na zastavenie kvapaliny funguje správne.*
- *V prípade výskytu peny okamžite prerušte prácu, vypnite zariadenie a vyprázdnite zásobník.*
- *Pravidelne čistite zariadenie pre obmedzenie hladiny kvapaliny a skontrolujte, či na ňom nie sú známky poškodenia.*
- *Znečistená kvapalina nazbierané zariadením sa musí považovať za vodivú.*

⚠ UPOZORNENIE! ⚠

*Zariadenie nepoužívajte, ak nie je namontovaná mechanická zarážka na kvapaliny!
Ak ho použijete bez plaváku, zariadenie sa môže vážne poškodiť.*

⚠ UPOZORNENIE! ⚠

Ked' vysávate zmes vody a vzduchu, dávajte pozor, aby ste sa vyhli preťaženiu motora vysávača.

Zariadenie vysáva kvapaliny a ukladá ich do zásobníka.
Ak zariadenie vysáva kvapaliny, musí byť vybavené mechanickou zarážkou na kvapaliny.

Mechanická zarážka na kvapaliny vyžaduje špeciálnu nádobu s príslušnou tryskou.

Pred spustením zariadenia zatvorite vstup na filtračnej komore príslušnou zátkou, pripojte hadicu vysávača k vstupu zásobníka na prach a následne namontujte požadovaný nástroj na koncovú časť hadice (pozrite si katalóg výrobcu príslušenstva alebo sa obráťte na servisné stredisko).

Mechanická zarážka na kvapaliny zastaví činnosť vysávača (vákuové jednotky ostanú aktivované), keď sa nádoba na kvapaliny naplní. V takom prípade je nutné vypnúť zariadenie a vyprázdníť nádobu na kvapaliny.
Zariadenie sa nevypne automaticky.

SK

Technické údaje

Parameter	Merné jednotky	S3B		
		EÚ	VB	
Napätie	V	230	110	230
Výkon	kW	3		
Výkon (EN 60335-2-69)	kW	2,6	2,2	2,6
Max vysávanie	mm H20	2150	1680	215
Maximálna úroveň prietoku vzduchu bez hadice a redukcií	L/m'	8100	7080	8100
Maximálna úroveň prietoku vzduchu (3 m hadica s Ø 70 mm)	L/m'	7500	6550	7500
Hladina zvukového tlaku (Lpf) (EN60335-2-69) (*)	dB(A)	75		
Vibrácie, ah (*)	m/s ²	≤2,5		
Ochrana	IP	43		
Izolácia	Trieda	SK		
Kapacita zásobníka	L	50/100		
Kapacita vrecka na prach Longopac®	L	-		
Vysávací prívod (priemer)	mm	70		
Povolené hadice	mm	70		
Povrch hlavného filtra	m ²	1,95		
Absolútny protiprúd povrchu filtra H	m ²	2,40		
Efektivita absolútneho filtra podľa metódy MPPS (EN 1822)	%	99,995 (H14)	99,995 (H14)	99,995 (H14)
Hmotnosť	kg	70		

(*) Odchýlka merania KpA <1,5 dB(A). Hodnoty emisií hluku získané podľa normy EN-60335-2-69

(**) Celková hodnota výstupných vibrácií do ramena a ruky obsluhy

Rozmery

Obrázok 3

Model	S3B L50	S3B L100	S3B LP
A (mm)	795	795	795
B (mm)	600	600	600
C (mm)	1 275	1 580	1570
Hmotnosť (kg)	67	70	70

[POZNÁMKA]

- Podmienky skladovania:
Teplota: -10°C ÷ +40°C
Vlhkosť: ≤ 85%
- Podmienky prevádzky:
Maximálna nadmorská výška: 800 m
(Až do 2 000 m so zníženým výkonom)
Teplota: -10°C ÷ +40°C
Vlhkosť: ≤ 85%

Ovládacie prvky a indikátory

Obrázok 4

1. Vypínač Štart/Stop

- 2-cestný volič:
- pozícia „0“ - Vysávač je VYPNUTÝ.
- pozícia „I“ - Vysávač je ZAPNUTÝ.

2. Indikátor napájania

Označuje, že vysávač je pod napäťom.

3. Ručné striasacie tlačidlo filtra

! UPOZORNENIE!

Všetky stroje sa môžu používať iba s hadicami, ktorých priemery zodpovedajú špecifikáciám v tabuľke „Technické údaje“.

! UPOZORNENIE!

Ak dôjde k poruche, pozrite sa do „Riešení problémov“.

Kontroly pred spustením

Obrázok 5

1. Vysávací prívod

Pred spustením skontrolujte, či:

- sú nainštalované filtre,
- je uzaváracia lišta správne utiahnutá,
- je hadica vysávača a nástroje správne namontované na vysávací prívod (1),
- V prípade aplikácie kvapaliny je mechanická zarážka na kvapaliny správne nainštalovaná vo vnútri nádoby na kvapalinu:
- je nainštalované vrecko alebo bezpečnostná nádoba (ak sa dodali).

! UPOZORNENIE!

Zariadenie nepoužívajte, ak sú filtre poškodené.

Zapínanie a vypínanie

Obrázok 4

! UPOZORNENIE!

Pred spustením stroja uzamknite brzdy koliesok.

- Otočte vypínač (1) do polohy „I“, aby sa vysávač spustil.
- Vypnite vypínač do polohy „0“, aby sa vysávač vypol.

Núdzové zastavenie

Obrázok 4

Vypnite vypínač do polohy „0“, aby sa vysávač vypol.

SK

! UPOZORNENIE!

Motory a vnútorné časti vysávača budú stále pod prúdom.

Prevádzka

! UPOZORNENIE!

Rýchlosť vzduchu v sacej hadici nesmie byť nižšia ako 20 m/s.

Údržba, čistenie a dekontaminácia

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Odpojte stroj od hlavného prívodu elektrického prúdu pred čistením, servisom, výmenou časti alebo prestavbou na inú verziu/variantu.

- **Vykonávajte len tie činnosti údržby, ktoré sú opísané v tomto návode.**
- **Používajte len originálne náhradné diely.**
- **Stroj žiadnym spôsobom neupravujte.**

Pri nedodržiavaní pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu môže byť ohrozená vaša bezpečnosť. Naviac takáto činnosť by mohla anulovať prehlásenie o zhode ES/registrácií vydané s týmto strojom.

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Ak chcete získať informácie o postupoch údržby, ktoré nie sú opísané v tejto príručke, obráťte sa na technickú podporu výrobcu alebo predajné sieti.

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Na zaručenie bezpečnej úrovne stroja by ste mali používať iba originálne náhradné diely dodávané výrobcom.

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Nižšie opísané bezpečnostné opatrenia sa musia vykonávať počas všetkých činností údržby, vrátane čistenia a výmeny predfiltra a absolútneho filtra.

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Tento stroj triedy H môže zbierať prach škodlivý pre zdravie. Postupy opráv a vyprázdnovania stroja zahŕňajúce odstránenie vrecka na prach smie vykonávať iba špecializovaný personál, ktorý používa ochranný odev. Nepoužívajte bez vloženého kompletného filtrovacieho systému.

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Zvlášť pri strojoch triedy H sa účinnosť filtrovania musí kontrolovať aspoň raz za rok alebo častejšie, ak si to vyžaduje miestna legislatíva. Metóda testovania kontroly účinnosti filtrovania stroja je uvedená v norme EN 60335-2-69, ods. 22.AA.201.2.

Ak neprejde testom, musí sa test opakovať po výmene filtra triedy H.

- Aby sa umožnilo používateľovi vykonať činnosti údržby, stroj sa musí rozobrat, vyčistiť a vykonať generálna oprava, pokiaľ to bude možné bez spôsobenia nebezpečenstva pre personál údržby alebo iných ľudí. Vhodné opatrenia obsahujú dekontamináciu pred rozmontovaním stroja, odpovedajúcu filtrovanú ventiláciu výfukového vzduchu z miestnosti, v ktorej je vysávač rozmontovaný, čistenie priestoru údržby a vhodnú osobnú ochranu.
- Vonkajšie časti stroja sa pred vynesením z nebezpečného pásma musia dekontaminovať metódami čistenia a vysávania, zbaviť prachu alebo osetriť tesniacim prostriedkom.
- Všetky časti stroja je treba považovať za kontaminované, kým sa vynášajú z nebezpečného pásma a musia sa preto urobiť zodpovedajúce kroky, aby sa zabránilo šíreniu prachu.
- Kým sa vykonáva údržba alebo oprava, všetky kontaminované prvky, ktoré sa nedajú správne očistiť, musia byť odstránené.
- Tieto prvky sa musia likvidovať v utesnených vreckách, ktoré sú v súlade s príslušnými nariadeniami a miestnymi zákonomi týkajúcimi sa likvidácie takýchto materiálov.
- Tento postup sa musí tiež dodržiavať pri likvidácii filtra (predfilter a absolútny filter).
- Priečinky, ktoré nie sú utesnené proti prachu, sa musia otvoriť príslušnými nástrojmi (skrutkovačmi, kľúčmi atď.) a poriadne vyčistiť.
- Výrobca alebo jeho personál musí aspoň raz ročne vykonať kontrolu. Napríklad: skontrolujte vzduchové filtre a skontrolujte, či nebola žiadnym spôsobom oslabená vzduchotesnosť stroja, a uistite sa, že elektrický kontrolný panel funguje bez chyby.

Čistenie predfiltra s manuálnym systémom

Obrázok 4

Pokiaľ ide o množstvo vysávaného materiálu, vypnite vysávač a použite gombík (3) manuálneho vytriasača filtra.

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Pred použitím vytriasača filtra zastavte stroj. Nestriasajte filter, kým je stroj zapnutý, pretože by to mohlo poškodiť filter.

Počkajte pred opäťovným spustením stroja, kým sa prach neusadí.

[POZNÁMKA]

Ak je indikátor stále v červenej oblasti. Sacia hadica alebo jedno z príslušenstva môže byť zanesené. Nie filter. Ak je to váš prípad, vyčistite tieto diely.

Vysýpanie nádoby

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Pred výkonaním týchto činností stroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky prívodu elektrického prúdu.

Overte si triedu filtrovania stroja.

Pred vysypaním zásobníka odporúčame vyčistiť filter (pozrite odsek „Čistenie predfiltra“).

Obrázok 6

- Uvoľnite zásobník na prach, potom ho vytiahnite a vyprázdnite.
- Stroj vyčistite podľa popisu v odseku „Údržba, čistenie a dekontaminácia“.
- Ak ste vysávali agresívne látky, umyte zásobník čistou vodou.
- Uistite sa, že je tesnenie vo výbornom stave a správne umiestnené.
- Nádobu nasadte späť na svoje miesto a opäťovne ju zaistite.

[POZNÁMKA]

*Po dokončení čistenia nechajte pred vypnutím stroj v chode aspoň 60 sekúnd.
Vyhýbajte sa príliš častému vypnutiu/zapnutiu.*

Vysýpanie nádoby na kvapaliny

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Pred výkonaním týchto činností stroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky prívodu elektrického prúdu.

Overte si triedu filtrovania stroja.

Pred vysypaním zásobníka odporúčame vyčistiť filter (pozrite odsek „Čistenie predfiltra“).

Obrázok 6

- Uvoľnite nádobu pomocou páky a vyberte ju, potom vyberte zariadenie na zastavenie kvapaliny a vyprázdnite ho.
- Stroj vyčistite podľa popisu v odseku „Údržba, čistenie a dekontaminácia“.
- Ak ste vysávali agresívne látky, umyte zásobník čistou vodou.
- Uistite sa, že je tesnenie vo výbornom stave a správne umiestnené.
- Nádobu nasadte späť na svoje miesto a opäťovne ju zaistite.

[POZNÁMKA]

*Po dokončení čistenia nechajte pred vypnutím stroj v chode aspoň 60 sekúnd.
Vyhýbajte sa príliš častému vypnutiu/zapnutiu.*

[POZNÁMKA]

*Filter bude po vysávaní kvapalín vlhký.
Vlhký filter sa môže rýchlo upchať, ak sa zariadenie následne používa pre vysávanie suchých látok.
Z tohto dôvodu sa uistite, či je filter už suchý alebo ho pred použitím zariadenia pre vysávanie suchých materiálov vymeňte za iný.*

Prachové vrecko

Obrázok 7

Stroj môže byť vybavený vreckom na zachytávanie prachu. V tomto prípade sa stroj musí vybaviť voliteľným príslušenstvom (stlačovaldo a mriežka).

Ak vrecko nie je namontované alebo ak je namontované nesprávne, môže vzniknúť riziko pre zdravie vystavených osôb.

Vrecko na zachytávanie prachu Longopac®

Obrázok 8

Stroj môže byť vybavený vreckom na zachytávanie prachu. V tomto prípade sa materiál odstráni pôsobením gravitácie po zastavení vysávania. Vrecko Longopac® sa môže odstrhnúť, utesniť alebo zatvoriť na požadovanú veľkosť.

Ak vrecko nie je správne namontované, môže vzniknúť riziko pre zdravie vystavených osôb.

Výmena vreciek na prach

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Pred výkonaním týchto činností stroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky prívodu elektrického prúdu.

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Pred výkonaním týchto činností stroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky prívodu elektrického prúdu.

- Tieto činnosti môžu vykonávať len vyškolené a kvalifikované osoby, pričom sú povinné používať príslušné oblečenie v súlade s platnými zákonmi.
- Dávajte pozor, aby ste počas tejto operácie nezvýrili prach. Noste ochrannú masku P3.
- V prípade prítomnosti nebezpečného alebo škodlivého prachu používajte len vrecká odporúčané výrobcom (pozrite si časť „Odporúčané náhradné diely“).
- Vrecko sa musí likvidovať iba kvalifikovaným personálom a v súlade s platnými zákonmi.

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Používajte len originálne vrecká Nilfisk.

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Používajte len vrecká vhodné pre triedu stroja, ktorý používate.

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Dávajte pozor, aby ste počas tejto operácie nezvýrili prach. Noste masku P3 a iné ochranné oblečenie vrátane ochranných rukavíc (DPI), ktoré sú vhodné pre nebezpečný pôvod zozbieraného prachu a obráťte sa na platné zákony.

SK

Ako vymeniť vrecko na prach

Obrázok 7

- Zavorte prívod pomocou príslušného uzáveru (ak je vo výbave).
- Uvoľnite zásobník prachu.
- Odstráňte vrecko na prach a v prípade potreby ho utesnite svorkou.
- Vložte nové vrecko a oviňte ho okolo vonkajšej steny zásobníka prachu.
- Znova nasadte prachový zásobník do stroja.

Ako vymeniť vrecko Longopac®

Obrázok 8

- Otočte vrecko plné prachu tak, aby ste získali stočenú časť, ktorú je možné zopnúť dvomi svorkami.
- Dve svorky umiestnite do vzdialenosť 50 mm od seba a nožnicami zastríhnite medzi dvomi svorkami.
- Odstráňte vrecko plné prachu a umiestnite novú časť vrecka Longopac®.

Rozobratie a výmena hlavného a absolútneho filtra

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Kým sa stroj používa pre vysávanie nebezpečných látok, filter sa kontaminujú. Preto:

- *pracujte opatrne a predchádzajte rozsypaniu povysávaného prachu a alebo materiálu;*
- *umiestnite rozobraný a alebo vymenený filter do utesneného plastového vrecka;*
- *hermeticky vrecko uzavorte;*
- *filter likvidujte v súlade s platnými zákonomi.*

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Likvidácia filtra je vážna záležitosť. Filter musí byť nahradený filtrom s rovnakými vlastnosťami, kategóriou a filtračným povrchom.

Inak nebude stroj fungovať správne.

Pred vykonaním týchto činností stroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky prívodu elektrického prúdu.

SK

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Pred vykonaním týchto činností vyčistite filter podľa popisu v odseku „Údržba, čistenie a dekontaminácia“.

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Dávajte pozor, aby ste počas tejto operácie nezvŕtili prach. Noste masku P3 a iné ochranné oblečenie vrátane ochranných rukavíc (DPI), ktoré sú vhodné pre nebezpečný pôvod zozbieraného prachu a obráťte sa na platné zákony.

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Znovu zmontujte, pričom dávajte pozor, aby sa vám nezachytili ruky medzi vákuovou jednotkou a nádobou. Používajte rukavice, ktoré poskytujú ochranu proti mechanickým rizikám (EN 388) s úrovňou ochrany KAT. II.

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️

Po odstránení filtra triedy H zo stroja ho znova nepoužívajte.

Výmena predfiltra, pri strojoch vybavených manuálnym čistiacim systémom

Obrázok 9

- Uvoľnite zastavenie (1), odskrutkujte regulátor vytriasača filtra (2).
- Uvoľnite uzatváraciu lištu (3).
- Zdvihnite hlavu motora (4).
- Zdvihnite filter (5) a z ložiskového krúžku (6) odskrutkujte svorku filtra (7).
- Odskrutkujte klietku (8) a prevráťte filter, pričom sa odkryje upínacia svorka (9).
- Uvoľnite svorky a klietku odpojte od filtra.
- Filter likvidujte podľa platných zákonov.
- Založte nový filter a zaistite ho v klietke špeciálnymi svorkami. Znova zmontujte všetky diely opačným postupom ako pri rozoberaní.

Výmena absolútneho protiprúdového filtra

Obrázok 10

- Uvoľnite zastavenie (3) a odskrutkujte regulátor vytriasača filtra (4), uvoľnite uzatváraciu lištu (2) a vyberte hlavu (1).
- Odskrutkujte maticu (10), vyberte disk (9) a tesnenie (8).
- Namontujte filter (7) a pri opäťovnej montáži hlavy postupujte v opačnom poradí ako pri demontáži.

Montáž, čistenie a výmena triediča (voliteľné)

Obrázok 11

[POZNÁMKA]

Pokyny s opisom ako upevniť voliteľné sady a príslušné príručky pre prevádzku a údržbu sa dodávajú spolu s voliteľnými sadami.

[POZNÁMKA]

Ak je prach usadený len na triediči (4), nechajte tento prach spadnúť cez stredný otvor.

Triedič (4) by sa mal najskôr rozmontovať, aby sa mohol dokonale vyčistiť:

- Uvoľnite zastavenie (3) a odskrutkujte regulátor vytriasača filtra (4), uvoľnite uzatváraciu lištu (2) a vyberte hlavu (1).
- Odpojte filter.
- Odskrutkujte dve skrutky (5) a hlavicu vyberte zo zásobníka.
- Tento diel vymeňte, ak je nadmerne opotrebovaný.
- Znova namontujte triedič (6).
- Zaistite ho a upevnite pomocou dvoch skrutiek (5).
- Znova namontujte filter a plošinu.

Kontrola utesnenia

Kontrola hadice

Obrázok 12

Uistite sa, že sú pripojovacie hadice (1) v dobrom stave a správne upevnené.

Ak sú hadice poškodené, zlomené alebo špatne pripojené k spojom, musia byť vymenené.

Ked' sa narába s lepkavými materiálmi, skontrolujte, či hadica, prívod alebo odrazová platňa z vnútorej strany filtrovacej komory nie sú zanesené.

Vstup (2) vyčistite vydrhnutím z vonkajšej strany, aby sa odstránili usadeniny.

Kontrola tesnenia filtračnej komory pre stroje vybavené prachovým zásobníkom

Obrázok 13

Ak tesnenie (1) medzi zásobníkom a filtrovacou komorou (3) prestane zaistovať utesnenie:

- Uvoľnite všetky štyri skrutky (2), ktoré istia filtrovaciu komoru (3) ku konštrukcii stroja.
- Položte filtrovaciu komoru (3) a utiahnite skrutky, keď dosiahne polohy utesnenia (2).

Ak sa ešte nedosiahlo optimálne utesnenie alebo existujú trhliny, praskliny a pod., tesnenie sa musí vymeniť.

Kontrola tesnenia filtračnej komory pre stroje vybavené systémom Longopac®

Obrázok 14

Uistite sa, že vrecko Longopac® je v tesnom kontakte s tesnením (2).

Skontrolujte tiež tesnenie tesnenia umiestnené na výtláčnej klapke (1).

Tesnenia sa musia vymeniť, ak sú roztrhnuté, rozrezané atď.

Odstránenie

Obrázok 15

Symbol prečiarknutého smetného koša na kolieskach na vybavení naznačuje, že použité elektrické a elektronické vybavenie sa musí zbierať a likvidovať samostatne mimo komunálneho odpadu. Správna likvidácia vybavenia pomôže predchádzať negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Elektrické a elektronické domáce vybavenie sa musí likvidovať na samostatných zberných miestach v rezidenčnej oblasti. Uvedomte si, že komerčné elektrické a elektronické vybavenie sa musí likvidovať mimo odvozu komunálneho odpadu. S radosťou vás budeme informovať o vhodných možnostiach likvidácie.

SK

Schémy zapojenia

Obrázok 16

Odporúčané náhradné diely

Nižšie sa uvádzajú zoznam náhradných dielcov, ktorí musí byť vždy poruke, aby sa urýchliala údržba.

Pri objednávaní náhradných dielov si pozrite katalóg náhradných dielov výrobcu.

	Názov	Model	
		Štandardné	Filter „M“
	Súprava spúšťacieho filtra	40000338	40000699
	Kruhové tesnenie filtra	Z8 17026	
	Tesnenie filtračnej komory	40000762	
	Svorka filtra	Z8 18079	
	Filter	Z8 17455	
	Prachové vrecko	Z8 40099	
	Longopac®	4084000956	
	Motor 230V 1000W	40000937	
	Motor 110V 1000W	40000938	
	Kefy (karbónové) pre motory 230V, 1000W (2 kefy)	40000885	
	Kefy (karbónové) pre motory 120V, 1000W (2 kefy)	40000886	

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Náprava
Stroj sa nespustí	Nedostatočné napätie	Skontrolujte napätie v zásuvke. Skontrolujte stav zásuvky a kábla. Požiadajte o pomoc, ktorú vykoná kvalifikovaný technik od výrobcu.
Otáčky stroja sa zvyšujú	Zanesený predfilter	Zapnite vytriasač filtra. Ak je to nedostačujúce, tak ho vymeňte.
	Upchatá hadica vysávača	Skontrolujte hadicu vysávača a vyčistite ju.
Stroj vydáva ostrejší zvuk	Aktivovala sa mechanická zarážka na kvapaliny	Vysýpanie nádoby na kvapaliny.
Zo stroja uniká prach	Filter je roztrhaný	Vymeňte ho iným alebo identickým typom.
	Nevhodný filter	Vymeňte ho za iný filter vhodnej kategórie a urobte kontrolu.
Hlučné motory	Opotrebované alebo polámané (karbónové) kefy motoru	Vyberte a vymeňte (karbónové) kefy motora.
Elektrostatický prúd na stroji	Chýbajúce alebo nedostatočné uzemnenie	Skontrolujte všetky spoje uzemnenia. Najmä na upevnení prívodu vysávania: vymeňte hadicu za antistatickú.

SK

Spis treści

Instrukcja obsługi.....	2
Bezpieczeństwo operatora	2
Ogólne informacje dotyczące użytkowania urządzenia.....	2
Zastosowanie	2
Niewłaściwe użytkowanie	2
Wersje i warianty	3
Zalecenia ogólne	3
Ryzyka szczątkowe	3
Deklaracja zgodności CE	4
Opis urządzenia	5
Części maszyny i etykiety	5
Zestawy dodatkowe.....	5
Akcesoria.....	5
Pakowanie i rozpakowywanie	5
Rozpakowywanie, przenoszenie, obsługa i przechowywanie	5
Przygotowanie do pracy – podłączanie urządzenia do sieci	6
Przedłużacze	6
Zastosowanie suche	6
Zasysanie próżniowe płynów	6
Dane techniczne.....	8
Wymiary	8
Elementy sterowania i wskaźniki.....	9
Kontrola przed uruchomieniem	9
Rozpoczęcie i wstrzymanie	9
Zatrzymywanie w nagłych wypadkach	9
Obsługa	9
Po zakończeniu pracy	9
Konserwacja, czyszczenie i odkażanie	10
Czyszczenie filtra wstępного za pomocą systemu ręcznego	10
Opróżnianie pojemnika.....	11
Opróżnianie pojemnika na płyny	11
Worek na kurz	11
Worek Longopac® do zbierania pyłu	11
Wymiana worków na kurz	11
Demontaż i wymiana filtra głównego i absolutnego	12
Mocowanie, czyszczenie i wymiana separatora (opcjonalna).....	12
Kontrola dokręcenia	13
Utylizacja	13
Schematy instalacji elektrycznej.....	13
Zalecane części zamienne	14
Usuwanie usterek	15

PL

Instrukcja obsługi

Zapoznaj się z instrukcją obsługi. Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa, oznaczonymi słowem PRZESTROGA!

Bezpieczeństwo operatora

! PRZESTROGA! !



Przed przystąpieniem do użytkowania maszyny należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją na wypadek korzystania z niej w przyszłości.

Ta maszyna może być użytkowana wyłącznie przez osoby, które zapoznały się z zasadami jej działania oraz zostały upoważnione i odpowiednio przeszkolone w tym celu.

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia użytkownicy powinni zostać zaznajomieni, poinstruowani i przeszkoleni w zakresie jego działania oraz tego, do jakich substancji można je stosować oraz jak bezpiecznie usunąć sprzątnięty materiał.

! PRZESTROGA! !

Używanie maszyny przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych i psychicznych lub z niewystarczającą wiedzą/doświadczeniem jest surowo zabronione, chyba że są nadzorowane przez osobę zaznajomioną ze sposobem użytkowania i bezpiecznego obchodzenia się z maszyną.

Należy zapewnić nadzór nad dziećmi, aby upewnić się, że maszyna nie służy do zabawy.

! PRZESTROGA! !

Przed użyciem maszyny za każdym razem sprawdź, czy wszelkie niebezpieczne warunki zostały usunięte i poinformuj odpowiedzialne osoby o jakimkolwiek błędzie operacyjnym.

Sprawdź, czy wszystkie osłony i zabezpieczenia są poprawnie zamontowane, oraz czy wszystkie urządzenia bezpieczeństwa są zainstalowane i sprawne.

Naprawy należy przeprowadzać tylko wówczas, gdy maszyna znajduje się w stanie spoczynku i jest odłączona od sieci elektrycznej i sieci podawania powietrza. Nigdy nie przeprowadzaj napraw bez uzyskania uprzednio potrzebnej autoryzacji.

! PRZESTROGA! !

Wszelkie zmiany dokonane przez użytkownika bez wyraźnej autoryzacji producenta spowodują unieważnienie gwarancji i zwolnią producenta z wszelkiej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wadliwe produkty.

Ogólne informacje dotyczące użytkowania urządzenia

Użytkowanie urządzenia musi odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym jest on używany. Oprócz zaleceń instrukcji obsługi oraz przepisów obowiązujących w kraju, w którym odkurzacz jest użytkowany, należy również przestrzegać technicznych przepisów dotyczących jego właściwego i bezpiecznego użytkowania (przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz BHP: Dyrektywa Unii Europejskiej 89/391/WE oraz kolejne).

Nie należy wykonywać żadnych działań, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ludzi, ich własności lub środowiska. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

Zastosowanie

Ta maszyna jest przeznaczona do użytku komercyjnego, w hotelach, szkołach, szpitalach, zakładach, sklepach, biurach i apartamentowcach, oraz do celów niezwiązanych z normalnym użyciem w gospodarstwie domowym.

Urządzenie to nadaje się do czyszczenia i odkurzania ciał stałych w pomieszczeniach i na zewnętrz.

Maszyna może być w danym momencie użytkowana tylko przez jednego użytkownika.

Ta maszyna składa się z jednostki podciśnieniowej z filtrem dopływowym i pojemnika do zbierania odkurzanego materiału.

Niewłaściwe użytkowanie

! PRZESTROGA! !

Zabrania się używania odkurzacza w poniższych sytuacjach:

- Nazewnatrzwprzypadkuopadówatmosferycznych.
- Gdy nie jest umieszczony na poziomym i równym podłożu.
- Gdy nie są zainstalowane jednostki filtracyjne.
- Gdy koniec rury ssawnej i/lub wąż są zwrócone w stronę części ludzkiego ciała.
- Bez pokrywy na jednostce podciśnieniowej.
- Gdy nie jest zainstalowany pojemnik na pył.
- Bez osłon, pokryw zabezpieczających i systemów bezpieczeństwa zamontowanych przez producenta.
- Gdy otwory wentylacyjne są częściowo lub całkowicie zatkane.
- Gdy maszyna jest przykryta folią lub materiałem.
- Gdy wyloty powietrza są częściowo lub całkowicie zamknięte.

! PRZESTROGA! !

Zabrania się używania odkurzacza w poniższych sytuacjach:

- Gdy jest używane w wąskich miejscach, gdzie nie ma dopływu świeżego powietrza.
- Gdy przewód lub wtyczka są uszkodzone. Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, pozostawione na zewnątrz lub upuszczone do wody, należy zabrać je do autoryzowanego centrum serwisowego.
- Odkurzanie płynów za pomocą maszyny niewyposażonej w specjalne, oryginalne systemy zatrzymujące.
- Nie ciągnąć ani nie przesuwać, trzymając za przewód, nie używać przewodu zasilania jako rączki, nie należy zamykać drzwi na przewodzie, ani nie przeciągać przewodu przez ostre krawędzie lub rogi. Nie najeźdzać urządzeniem na przewód. Trzymać przewód z dala od ogrzewanych powierzchni.
- Do odkurzania poniższych materiałów:
 1. Materiał płonący (rozgarzone węgle, gorący popiół, żarzące się niedopałki itd.).
 2. Otwarty ogień.
 3. Gazy palne.
 4. Łatwopalne ciecze, żrące paliwa (benzyna, rozpuszczalniki, kwasy, roztwory alkaliczne itp.).
 5. Wybuchowe pyły/substancje i/lub podatne na niespodziewane zapalenie (jak pyły magnezu lub aluminium itp.).

Przypis: Użycie niezgodne z prawem jest zabronione.

[PRZYPIS]

Sprawdź miejsce pracy oraz substancje, które może sprzątać urządzenie odpowiednie dla cieczy.

! PRZESTROGA! !

Maszyn nie należy użytkować ani przechowywać na wolnym powietrzu ani w wilgotnych miejscach. Wyłącznie wersje z czujnikiem poziomu mogą być stosowane do cieczy, a jeżeli go nie posiadają, można je stosować wyłącznie do oczyszczania suchych materiałów.

! PRZESTROGA! !

Wersja do cieczy.

W przypadku wycieku piany lub cieczy z urządzenia, wyłącz je natychmiast i skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem w celu uzyskania wsparcia.

[PRZYPIS]

Nie należy używać tych urządzeń w otoczeniu korozjijnym.

Ryzyka szczegółowe

Po dokładnym rozważeniu ryzyka, które występuje we wszystkich fazach pracy maszyny, podjęto niezbędne środki w celu wyeliminowania ryzyka dla operatorów i/lub ograniczenia lub zmniejszenia ryzyka wynikającego z zagrożeń, których nie można całkowicie wyeliminować u źródła w najszerszym możliwym zakresie.

Podczas eksploatacji i/lub konserwacji operatorzy są narażeni na pewne ryzyko szczegółowe, którego ze względu na charakter samych operacji nie można całkowicie wyeliminować. W związku z tym instalator jest odpowiedzialny za dostarczenie dodatkowych informacji i/lub sygnałów ostrzegawczych w zależności od miejsca instalacji maszyny i obsługiwanej materiału.

- Ryzyko związane z zagrożeniami elektrycznymi podczas konserwacji

! NIEBEZPIECZEŃSTWO! !

Ryzyko porażenia elektrycznego podczas dostępu do urządzeń elektrycznych podczas konserwacji bez uprzedniego odłączenia zasilania.

ZAKAZ

Nie wolno podejmować prac przy urządzeniach elektrycznych bez odłączenia maszyny lub jej części od zasilania elektrycznego.

OBOWIĄZEK

Prace konserwacyjne w zakresie instalacji elektrycznych muszą być wykonywane przez osoby wykwalifikowane. Urządzenia elektryczne należy sprawdzać zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji.

PL

! PRZESTROGA! !

W razie wystąpienia awaryjnej sytuacji:

- Wypadek
- Awaria
- Uszkodzenie filtra
- Wybuch pożaru
- itp.

Należy odłączyć maszynę od zasilania i poprosić o pomoc wykwalifikowany personel.

W razie kontaktu użytkownika z zasysanym produktem należy sprawdzić środki ostrożności w karcie charakterystyki produktu, do której udostępnienia zobowiązany jest pracodawca.

■ Ryzyko występowania wysokiej temperatury resztkowej po wyłączeniu odkurzacza.

Podczas konserwacji i czyszczenia operator może przy zatrzymanej maszynie zetknąć się z częściami jednostki odkurzającej, których powierzchnie są rozgrzane do wysokich temperatur. Specjalne znaki ostrzegawcze umieszczone w strategicznych punktach wskazują zagrożenia powodowane przez gorące powierzchnie oraz obowiązek stosowania przez użytkownika środków ochrony indywidualnej, a w szczególności rękawic ochronnych.

Potencjalnie gorące elementy (wysokie temperatury) są oznaczone w następujący sposób:

**Deklaracja zgodności CE**

Każda maszyna jest dostarczana wraz z deklaracją zgodności CE. Patrz odpis na rys. 17.

[PRZYPIS]

Świadectwo zgodności to ważny dokument, który należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i okazywać go na żądanie władz.

PL

Opis urządzenia

Części maszyny i etykiety

Rys. 1

1. Tabliczka identyfikacyjna:
Kod modelu, numer seryjny, oznakowanie CE, rok produkcji, masa (kg)
2. Pojemnik na pył
3. Dźwignia otwierania pojemnika na pył
4. Wlot odkurzacza
5. Wyłot powietrza
6. Tabliczka ostrzegawcza
Zwraca uwagę operatora na fakt, że filtr można wstrząsać wyłącznie po wyłączeniu maszyny (patrz także punkt „Wstrząsanie filtra wstępnego”).
7. Wtyczka do podłączenia odkurzacza do gniazda elektrycznego.

Ta maszyna wytwarza silny strumień powietrza, wciągając je przez wlot i wydmuchując przez wyłot.

Przed uruchomieniem maszyny nałożyć przewód ssący na wlot, a na jego końcu umieści odpowiednie narzędzie (informacje można znaleźć w katalogu akcesoriów producenta lub uzyskać od centrum serwisowego).

Dopuszczalne średnice przewodów ssących podano w tabeli danych technicznych.

Maszyna wyposażona została w filtr główny, odpowiedni do większości zastosowań.

Oprócz filtra wstępnego, zatrzymującego większość powszechnych zabrudzeń, może być też zainstalowany drugi filtr (filtr absolutny).

Ta maszyna wyposażona została w wewnętrzną przegrodę, która wprawia zbierane substancje w kolisty ruch, który powoduje ich opadanie do pojemnika pod wpływem siły odśrodkowej.

Zestawy dodatkowe

Maszynę można również wyposażyć w dodatkowy osprzęt.

Na życzenie maszyna może być dostarczona z zainstalowanym wyposażeniem dodatkowym. Elementy te można także zamontować później.

Więcej informacji uzyskać można w sieci sprzedaży.

Instrukcje opisujące sposób montowania zestawów dodatkowych oraz instrukcje dotyczące konserwacji i obsługi są dostarczane razem z zestawami dodatkowymi.

! PRZESTROGA!

Używać tylko dostarczonych i autoryzowanych części zamiennych.

Akcesoria

Dostępne są różnorodne akcesoria; patrz katalog akcesoriów producenta.

! PRZESTROGA!

Używać tylko oryginalnych akcesoriów dostarczanych i zatwierdzonych przez producenta.

Pakowanie i rozpakowywanie

Wszystkie wysypane urządzenia zostały dokładnie sprawdzone przed przekazaniem firmie spedycyjnej.

W chwili przyjazdy, należy sprawdzić czy maszyna nie została uszkodzona w czasie transportu. W przypadku uszkodzenia, natychmiast złożyć reklamację do dostawcy.

Z materiałami użyтыmi do pakowania należy postąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rys. 2

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg (*)
S3B 50L	700	860	1 350	80
S3B 100L	700	860	1 750	86
S3B LP	700	860	1 750	89

(*) Masa z opakowaniem

Rozpakowywanie, przenoszenie, obsługa i przechowywanie

Aby rozpakować jednostkę podciśnieniową, zdjąć uchwyty młotkiem i śrubokrętem.

Odpowiednimi narzędziami usunąć również mocowanie zamontowane przez producenta przy pakowaniu.

Odblokować hamulce kół i sprowadzić maszynę z platformy podpierającej po pochylni o odpowiedniej nośności, trzymając odkurzacz za uchwyt.

Używać na płaskiej, poziomej powierzchni.

Nośność powierzchni, na której ustawiana jest maszyna musi być odpowiednia do utrzymania jej masy.

Jeśli urządzenie ma pracować w stałym miejscu, należy pozostawić wokół niego wystarczająco dużo przestrzeni, żeby umożliwić pracownikom serwisowym swobodny dostęp do urządzenia.

! PRZESTROGA!

W przypadku braku użycia urządzenia podnoszącego dostarczonego przez Producenta, nie ponosi on odpowiedzialności za żadne uszkodzenia maszyny podczas podnoszenia.

! PRZESTROGA!

Jeśli jest do dyspozycji kilka platform podpierających, to platforma, do której przymocowana jest maszyna musi być obsługiwana za pomocą wózka widłowego o odpowiedniej nośności. Następnie należy rozpakować maszynę kładąc ją na poziomej płaszczyźnie mogączej udźwignąć masę odkurzacza.

PL

Przygotowanie do pracy – podłączanie urządzenia do sieci

⚠ PRZESTROGA! ⚠

- Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić maszynę pod kątem oznak uszkodzeń.
- Przed podłączeniem maszyny do zasilania upewnij się, że napięcie znamionowe na tabliczce jest zgodne z napięciem sieciowym.
- Podłącz odkurzacz do gniazdka z właściwie zainstalowanym bolcem/stykiem uziemionym. Sprawdź, czy maszyna jest wyłączona.
- Wtyczki i łączniki przewodów elektrycznych muszą być chronione przed wilgocią.
- Sprawdź pod kątem prawidłowego podłączenia do sieci zasilającej.
- Maszyna może być użytkowana wyłącznie, kiedy przewody łączące ją z siecią elektryczną są w idealnym stanie (uszkodzenie przewodu może prowadzić do porażenia prądem!).
- Regularnie sprawdzaj stan przewodu elektrycznego, zwracając uwagę na uszkodzenia, pęknięcia, ślady zużycia.

Moc maks. (kW)	3	5	15	22
Minimalny przekrój (mm ²)	2,5	4	10	16
Maksymalna długość (m)	20			
Przewód	H07 RN - F			

⚠ PRZESTROGA! ⚠

Gniazdka, wtyczki, obejmy kablowe, złącza oraz mocowanie przedłużacza muszą zachowywać stopień ochrony IP maszyny określony na tabliczce znamionowej.

⚠ PRZESTROGA! ⚠

Gniazdo sieciowe maszyny musi być zabezpieczone przy pomocy wyłącznika różnicowoprądowego z ograniczeniem prądu udarowego, odcinającym zasilanie, gdy prąd upływu przekroczy 30 mA przez 30 ms, lub innego wyłącznika o równoważnych właściwościach.

⚠ PRZESTROGA! ⚠

Podczas pracy urządzenia nie należy:

- Zgniatać, ciągnąć, niszczyć ani deptać przewodu łączącego go z siecią.
- Kabel można odłączać od sieci wyłącznie poprzez wyciągnięcie wtyczki (nie wolno ciągnąć za przewód).
- Zużyty przewód należy zastąpić przewodem tego samego typu: H07 RN-F, dotyczy to również przedłużacza.
- Przewód powinien być wymieniony przez pracownika punktu serwisowego producenta lub inną wykwalifikowaną osobę.

Nigdy nie spryskuj maszyny wodą; takie działanie może być niebezpieczne dla osób oraz może doprowadzić do zwarcia w urządzeniu.

Zastosowanie suche

[PRZYPIS]

Działające do urządzenia filtry i worek (jeżeli znajduje się w zestawie) należy zamontować w prawidłowy sposób.

⚠ PRZESTROGA! ⚠

Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa dotyczących odkurzanych materiałów.

Zasysanie próżniowe płynów

⚠ PRZESTROGA! ⚠

Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa dotyczących odkurzanych materiałów.

⚠ PRZESTROGA! ⚠

- Sprawdź czy urządzenie blokowania cieczy działa prawidłowo zanim przystąpisz do zasysania cieczy.
- W przypadku pojawienia się piany, natychmiast zaprzestać pracę, wyłączyć maszynę i opróżnić pojemnik.
- Regularnie oczyszczaj ogranicznik poziomu cieczy i sprawdzaj, czy nie jest uszkodzony.
- Brudna ciecza zbierana przez maszynę musi być traktowana jako przewodząca prąd.

PL

PRZYPIS

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, by instalacja była zgodna ze wszelkimi właściwymi lokalnymi warunkami. Maszyna musi zostać zainstalowana przez wykwalifikowanego technika, który przeczytał i zrozumiał przedstawione instrukcje.

Przedłużacze

Jeśli używany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy jest odpowiedni do poboru mocy i stopnia zabezpieczenia maszyny.

! PRZESTROGA! !

*Nie korzystaj z maszyny, jeżeli mechaniczny wyłącznik do cieczy nie jest zainstalowany!
Jeżeli maszyna jest użytkowana bez płynaka, może zstać poważnie uszkodzona.*

! PRZESTROGA! !

Podczas odkurzania mieszanki wody i powietrza, należy uważać, aby nie przeciążyć silnika jednostki podciśnieniowej.

Maszyna zasysa ciecze i odprowadza je do pojemnika. Kiedy urządzenie zasysa ciecze, musi być wyposażone w mechaniczny wyłącznik do cieczy.

Mechaniczny wyłącznik do cieczy wymaga specjalnego pojemnika i odpowiedniej dyszy.

Przed włączeniem maszyny zamknij wlot komory filtrującej za pomocą odpowiedniej zaślepki oraz umocuj rurę odkurzacza we wlocie do pojemnika na pył, a następnie podłącz wymagane narzędzie do końcówki rury (patrz katalog akcesoriów producenta lub skontaktuj się z serwisem).

Mechaniczny wyłącznik cieczy zatrzymuje odkurzanie (zespoły odkurzania pozostają włączone) kiedy pojemnik cieczy jest pełen. W takim przypadku należy wyłączyć maszynę i opróżnić pojemnik cieczy.

Maszyna nie wyłącza się automatycznie.

PL

Dane techniczne

Parametr	Jednostki pomiaru	S3B		
		EU	WB	
Napięcie	V	230	110	230
Moc znamionowa	kW	3		
Moc znamionowa (EN 60335-2-69)	kW	2,6	2,2	2,6
Maks. podciśnienie	mm H2O	2150	1680	215
Maks. przepływ powietrza bez węża i reduktorów	L/m'	8100	7080	8100
Maks. przepływ powietrza (wąż 3 m Ø 70 mm)	L/m'	7500	6550	7500
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpf) (EN60335-2-69) (*)	dB(A)	75		
Drgania, ah (**)	m/s ²	≤ 2,5		
Zabezpieczenie	IP	43		
Izolacja	Kategoria	PL		
Pojemność zasobnika	L	50/100		
Pojemność worka na kurz Longopac®	L	-		
Wlot odkurzacza (średnica)	mm	70		
Dopuszczalne węże	mm	70		
Powierzchnia filtra głównego	m ²	1,95		
Powierzchnia filtra absolutnego H mocowanego na wlocie	m ²	2,40		
Wydajność filtra absolutnego zgodna z metodą MPPS (EN 1822)	%	99,995 (H14)	99,995 (H14)	99,995 (H14)
Masa	kg	70		

(*) Niepewność pomiaru KpA < 1,5 dB (A). Wartości emisji hałasu uzyskane wg EN-60335-2-69

(**) Całkowita wartość drgań przenoszonych do ramienia i dłoni operatora.

Wymiary

Rys. 3

Model	S3B L50	S3B L100	S3B LP
A (mm)	795	795	795
B (mm)	600	600	600
C (mm)	1 275	1 580	1570
Masa (kg)	67	70	70

PL

[PRZYPIS]

- *Warunki przechowywania:*
Temperatura: -10°C ÷ +40°C
Wilgotność: ≤ 85%
- *Warunki użytkowania:*
Maks. wys. nad poziomem morza: 800 m
(Do 2 000 m przy zredukowanej wydajności)
Temperatura: -10°C ÷ +40°C
Wilgotność: ≤ 85%

Elementy sterowania i wskaźniki

Rys. 4

1. **Wyłącznik / włącznik**
2-kierunkowy wybierak:
pozycja „0” - Odkurzacz jest wyłączony.
pozycja „I” - Odkurzacz jest włączony.
2. **Wskaźnik zasilania**
Wskazuje, że odkurzacz jest zasilany.
3. **Pokrętło ręcznej wstrząsarki filtra**

! PRZESTROGA!

Wszystkie maszyny mogą być użytkowane z wężami, których średnice są zgodne ze specyfikacjami zamieszczonymi w tabeli „Dane techniczne”.

! PRZESTROGA!

W razie wystąpienia usterki patrz rozdział „Usuwanie usterek”.

Kontrola przed uruchomieniem

Rys. 5

1. Wlot odkurzacza

Przed uruchomieniem sprawdź, czy:

- Filtry są zainstalowane.
- Taśma zamykająca jest prawidłowo docięnięta.
- Wąż ssący i osprzęt zostały właściwie zamocowane na wlocie (1).
- W przypadku stosowania do cieczy, mechaniczny wyłącznik cieczy jest prawidłowo zamontowany w pojemniku cieczy:
- Czy worek lub pojemnik zabezpieczający są założone, jeśli są wymagane.

! PRZESTROGA!

Nie stosować urządzenia, jeżeli filtry działają nieprawidłowo.

Rozpoczęcie i wstrzymanie

Rys. 4

! PRZESTROGA!

Przed uruchomieniem maszyny należy zablokować hamulce kółek

- Ustaw przełącznik (1) w położeniu „I”, aby włączyć odkurzacz.
- Ustaw przełącznik w pozycji „0” aby wyłączyć odkurzacz.

Zatrzymywanie w nagłych wypadkach

Rys. 4

Ustaw przełącznik w pozycji „0” aby wyłączyć odkurzacz.

! PRZESTROGA!

Silniki i podzespoły wewnętrzne odkurzacza są nadal zasilane elektrycznie.

Obsługa

! PRZESTROGA!

Prędkość powietrza w wężu zasysającym nie może być niższa niż 20 m/s.

PL

Konserwacja, czyszczenie i odkażanie

⚠ PRZESTROGA! ⚠

Przed przystąpieniem do czyszczenia, prac serwisowych, wymiany części czy przekształcania maszyny w inną wersję, należy odłączyć ją od sieci.

- **Samodzielnie przeprowadzaj tylko czynności konserwacyjne opisane w niniejszej instrukcji.**
- **Stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne.**
- **Nie wprowadzaj żadnych zmian w konstrukcji maszyny.**

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika. Ponadto powoduje ono unieważnienie dołączonej do maszyny deklaracji zgodności/wbudowania WE.

⚠ PRZESTROGA! ⚠

W przypadku procedur konserwacyjnych nie opisanych w tej instrukcji, prosimy o kontakt ze wsparciem technicznym producenta lub sieci sprzedaży.

⚠ PRZESTROGA! ⚠

Aby zapewnić bezpieczną pracę maszyny, należy używać tylko oryginalnych części zamiennych dostarczanych przez producenta.

⚠ PRZESTROGA! ⚠

Poniższe środki ostrożności należy przedsięwziąć podczas wykonywania wszystkich czynności konserwacyjnych, także czyszczenia i wymiany filtrów głównych i absolutnych.

⚠ PRZESTROGA! ⚠

Niniejsza maszyna klasy H może zbierać pyły niebezpieczne dla zdrowia. Procedury serwisowania i opróżniania maszyny, w tym wyjmowanie worka na pył, mogą być wykonywane tylko przez specjalistyczny personel ubrany w odzież ochronną. Nie wolno używać odkurzacza bez zamontowanego w całości systemu filtrowania.

⚠ PRZESTROGA! ⚠

W szczególności w przypadku maszyn klasy H co najmniej raz w roku lub częściej, jeśli wymagają tego krajowe przepisy, należy sprawdzić wydajność maszyny. Metoda sprawdzania wydajności filtrowania w maszynie jest podana w normie EN 60335-2-69, pkt 22.AA.201.2.

Jeśli test nie zakończy się powodzeniem, należy go powtórzyć po wymianie filtra kategorii H.

- Aby móc przeprowadzić czynności konserwacyjne, należy rozmontować, oczyścić i dokonać przeglądu maszyny w stopniu niezagrożającym zdrowiu pracowników obsługi i osób postronnych. Wspomniane środki ostrożności obejmują: odkażenie maszyny przed jej demontażem, odpowiednią wentylację (z filtrowaniem powietrza wylotowego) pomieszczenia w którym jest on demontowany, oczyszczenie powierzchni pracy oraz odpowiednią odzież ochronną.
- Zewnętrzne elementy maszyny należy odkażyć poprzez oczyszczenie i odkurzenie podciśnieniowe, usunięcie kurzu oraz zabezpieczenie szczebiem przed wyniesieniem ich z niebezpiecznej strefy.
- Wszystkie elementy maszyny wynoszone z niebezpiecznej strefy należy traktować jako skażone, należy też podjąć odpowiednie środki, zapobiegając rozprzestrzenianiu się pyłu.
- Podczas konserwacji lub naprawy należy wyeliminować wszystkie skażone części, których nie można odpowiednio oczyścić.
- Należy je usuwać w szczerelnie zamkniętych workach, zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawodawstwem dotyczącym postępowania z tego typu materiałami.
- Tak samo należy postępować w przypadku utylizacji filtrów (głównego i absolutnego).
- Komory, które nie są pyłoszczelne należy otworzyć przy pomocy odpowiednich narzędzi (śrubokręt, klucz itp.) i dokładnie oczyścić.
- Przynajmniej raz w roku należy zlecić kontrole odkurzacza producentowi lub personelowi producenta. Na przykład: Sprawdź filtry powietrza, kontrolując pyłoszczelność maszyny. Upewnij się również, czy elektryczny panel kontrolny działa prawidłowo.

Czyszczenie filtra wstępnego za pomocą systemu ręcznego

Rys. 4

W odniesieniu do ilości odkurzanego materiału, wyłącz odkurzacz i użyj pokrętła (3) ręcznej wstrząsarki filtra.

⚠ PRZESTROGA! ⚠

Przed użyciem wstrząsarki filtra, wyłącz maszynę. Nie wstrząsaj filtra, kiedy maszyna pracuje, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia filtra.

Przed ponownym uruchomieniem maszyny poczekaj, aż pył osiągnie.

[PRZYPIS]

Jeśli wskaźnik nadal znajduje się w części czerwonej. Zapchać może się nie tylko filtr, ale także przewód ssący lub inny element wyposażenia. W takim przypadku należy zapchany element oczyścić.

Opróżnianie pojemnika

! PRZESTROGA!

Przed przystąpieniem do tych czynności wyłączyć maszynę i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Sprawdź klasę filtrowania maszyny.

Przed opróżnieniem pojemnika zaleca się oczyszczenie filtra (patrz rozdział „Czyszczenie filtra głównego”).

Rys. 6

- Wysuń pojemnik na pył za pomocą dźwigni, a następnie wyjmij go i opróżnij.
- Wyczyść maszynę w sposób opisany w rozdziale „Konserwacja, czyszczenie i odkażanie”.
- Jeśli odkurzacz zbierał agresywne substancje, należy opłukać pojemnik czystą wodą.
- Sprawdź czy uszczelka jest w idealnym stanie i w odpowiednim położeniu.
- Umieść pojemnik we właściwym miejscu i ponownie go przymocuj.

[PRZYPIS]

Po zakończeniu czyszczenia, pozostaw maszynę włączoną przez co najmniej 60 sekund przed jej wyłączeniem.
 Unikaj zbyt częstego włączania/wyłączania.

Opróżnianie pojemnika na płyny

! PRZESTROGA!

Przed przystąpieniem do tych czynności wyłączyć maszynę i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Sprawdź klasę filtrowania maszyny.

Przed opróżnieniem pojemnika zaleca się oczyszczenie filtra (patrz rozdział „Czyszczenie filtra głównego”).

Rys. 6

- Zwolnij pojemnik za pomocą dźwigni i wyjmij go, a następnie wyjmij urządzenie zatrzymujące ciecz i opróżnij je.
- Wyczyść maszynę w sposób opisany w rozdziale „Konserwacja, czyszczenie i odkażanie”.
- Jeśli odkurzacz zbierał agresywne substancje, należy opłukać pojemnik czystą wodą.
- Sprawdź czy uszczelka jest w idealnym stanie i w odpowiednim położeniu.
- Umieść pojemnik we właściwym miejscu i ponownie go przymocuj.

[PRZYPIS]

Po zakończeniu czyszczenia, pozostaw maszynę włączoną przez co najmniej 60 sekund przed jej wyłączeniem.
 Unikaj zbyt częstego włączania/wyłączania.

[PRZYPIS]

Po zebraniu cieczy wkład filtra będzie mokry.
 Mokry wkład filtra może się łatwo zatkać jeśli maszyna zostanie następnie wykorzystana do zbierania materiałów suchych.
 Dlatego przed przystąpieniem do zbierania materiałów suchych upewnij się, że filtr jest suchy lub wymień go na inny.

Worek na kurz

Rys. 7

Maszyna może być wyposażona w worek do zbierania pyłu. W takim przypadku, należy wyposażyć maszynę w akcesoria dodatkowe (depresor i kratkę). Jeśli worek nie zostanie w ogóle włożony lub zostanie włożony w sposób nieprawidłowy, może to stanowić zagrożenia dla zdrowia osób narażonych na działanie pyłów.

Worek Longopac® do zbierania pyłu

Rys. 8

Maszyna może być wyposażona w worek do zbierania pyłu. W takim przypadku materiał jest usuwany grawitacyjnie po zatrzymaniu odkurzania. Worek Longopac® można docinać, uszczelnić lub zamknąć do wymaganego rozmiaru. Jeżeli worek nie jest prawidłowo zainstalowany, może stanowić ryzyko dla zdrowia osób będących w pobliżu.

Wymiana worków na kurz

! PRZESTROGA!

Przed przystąpieniem do tych czynności wyłączyć maszynę i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

! PRZESTROGA!

- Te czynności mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel, ubrany w odpowiednią odzież, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Uważaj aby podczas tej czynności nie rozrzucać pyłu. Załóż maskę ochronną P3.
- W przypadku niebezpiecznych i/lub szkodliwych płyników, używać tylko worków zalecanych przez producenta (patrz „Zalecane części zamienne”).
- Worek mogą wyrzucać tylko wykwalifikowane osoby, stosujące się do obowiązujących przepisów.

! PRZESTROGA!

Stosuj wyłącznie oryginalne worki Nilfisk.

! PRZESTROGA!

Stosuj wyłącznie worki odpowiednie dla danej klasy maszyny.

! PRZESTROGA!

Uważaj aby podczas tej czynności nie rozrzucać pyłu. Zakładaj maskę P3 i odzież ochronną, oraz rękawice ochronne (DPI), odpowiednie do rodzaju zebranego niebezpiecznego pyłu, patrz: przepisy.

PL

Wymiana worka na kurz

Rys. 7

- Zamknij wlot za pomocą odpowiedniej zaślepki (jeżeli występuje).
- Wysuń pojemnik na pyły.
- Wymij worek na kurz i w razie potrzeby zamknij go zaciskiem.
- Załącz nowy worek, pamiętając o owinięciu go wokół zewnętrznej ścianki pojemnika na pył.
- Umieść pojemnik na pył w maszynie.

Wymiana worka Longopac®

Rys. 8

- Obracaj worek wypełniony pyłem w taki sposób, żeby otrzymać skręcone worki, które następnie zaciśniesz dwiema opaskami.
- Umieść dwie opaski w odległości 50 mm od siebie, a następnie parą nożyczek przetnij w miejscu między opaskami.
- Zabierz worek wypełniony pyłem i rozłożź nowy fragment worka Longopac®.

Demontaż i wymiana filtra głównego i absolutnego

⚠ PRZESTROGA! ⚠

Kiedy maszyna jest używana do odkurzania substancji niebezpiecznych, filtry zostają skażone, dlatego:

- *pracuj ostrożnie, uważaj, aby nie rozsypać zebranego pyłu i/lub materiału;*
- *umieść rozmontowany lub zużyty filtr w szczelnie zamkniętym worku;*
- *hermetycznie zamknij worek;*
- *ze zużytym filtrem postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

⚠ PRZESTROGA! ⚠

Wymiana filtra to poważne zadanie. Filtr należy zastąpić innym o identycznych właściwościach, powierzchni filtracyjnej i kategorii.

W przeciwnym razie maszyna będzie działała wadliwie. Przed przystąpieniem do tych czynności wyłączyc maszynę i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

PL

⚠ PRZESTROGA! ⚠

Podczas demontażu uważać, aby ręce nie zakleszczyć się między jednostką podciśnieniową i pojemnikiem. Założyć rękawice zabezpieczające przed urazami mechanicznymi (EN 388) z poziomem ochrony CAT. II.

⚠ PRZESTROGA! ⚠

Po wyjęciu filtra klasy H z maszyny, nie używaj go ponownie.

Wymiana filtra wstępnego w maszynach wyposażonych w ręczny system czyszczenia

Rys. 9

- Zwolnij ogranicznik (1), odkręć pokrętło wstrząsarki filtra (2).
- Zwolnij taśmę zamkającą (3).
- Podnieś głowicę silnika (4).
- Unieś filtr (5) i odkręć zacisk filtru (6) na pierścieniu łożyskowym (7).
- Odkręć obsadę (8) i odwrócić filtr, odsłaniając zacisk sprzągający (9).
- Zwolnij zaciski i odłącz obsadę od filtru.
- Ze zużytym filtrem postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Zamontuj nowy filtr w obsadzie, używając specjalnych zacisków. Montuj poszczególne elementy w kolejności odwrotnej do demontażu.

Wymiana filtra absolutnego dolotowego

Rys. 10

- Zwolnij ogranicznik (3) i odkręć gałkę wstrząsarki filtra (4), zwolnij taśmę zamkającą (2) i wymontuj głowicę (1).
- Odkręć nakrętkę (10), wymontuj tarczę (9) i uszczelkę (8).
- Wymień filtr (7) i postępuj w odwrotnej kolejności do montażu głowicy.

Mocowanie, czyszczenie i wymiana separatora (opcjonalna)

Rys. 11

[PRZYPIS]

Instrukcje opisujące sposób montowania zestawów dodatkowych oraz instrukcje dotyczące konserwacji i obsługi są dostarczane razem z zestawami dodatkowymi.

[PRZYPIS]

Jeśli na separatorze (4) zgromadził się jedynie osad, wypchnij go przez środkowy otwór.

Separator (4) przed dokładnym oczyszczeniem należy rozmontować:

- Zwolnij ogranicznik (3) i odkręć gałkę wstrząsarki filtra (4), zwolnij taśmę zamkającą (2) i wymontuj głowicę (1).
- Wyjąć filtr.
- Odkręć dwie śruby (5) i wyjmij go z pojemnika.
- Wymień separator, jeżeli jest nadmiernie zużyty.
- Zamontuj separator (6).
- Zablokuj go i zamocuj za pomocą dwóch śrub (5).
- Ponownie zainstaluj filtr i pokrywę.

⚠ PRZESTROGA! ⚠

Przed wykonaniem tych operacji oczyść filtr zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Konserwacja, czyszczenie i odkurzanie”.

⚠ PRZESTROGA! ⚠

Uważaj aby podczas tej czynności nie rozrzucać pyłu. Zakładaj maskę P3 i odzież ochronną, oraz rękawice ochronne (DPI), odpowiednie do rodzaju zebranego niebezpiecznego pyłu, patrz: przepisy.

Kontrola dokręcenia

Kontrola przewodów gumowych

Rys. 12

Sprawdź, czy przewody elastyczne (1) są w dobrym stanie i odpowiednio podłączone.

Jeśli przewody są uszkodzone, zniszczone lub niewłaściwie podłączone, należy je wymienić.

Jeśli zbierano klejące się substancje, należy sprawdzić, czy wąż, wlot oraz przegroda wewnętrz komory filtracyjnej nie są zapchane.

Aby oczyścić, wyszczotkuj wlot (2) od zewnątrz, by usunąć nagromadzone zabrudzenia.

Sprawdzanie uszczelki komory filtracyjnej w maszynach z pojemnikiem na pył

Rys. 13

Jeżeli uszczelka (1) pomiędzy pojemnikiem a komorą filtracyjną (3) nie zapewnia szczelności:

- Odkręć cztery śruby (2) mocujące komorę filtracyjną (3) do konstrukcji maszyny.
- Pozwól komorze filtracyjnej (3) opaść i dokręć śruby, kiedy komora szczerle sie zamknie (2).

Jeżeli nie uzyskano optymalnej szczelności lub w przypadku rozdarć lub pęknięć uszczelki, uszczelkę należy wymienić.

Sprawdzanie uszczelki komory filtracyjnej w maszynach z systemem Longopac®

Rys. 14

Sprawdź, czy worek Longopac® jest szczerle docisnięty do uszczelki (2).

Sprawdź również szczelność uszczelki umieszczonej na zaworze wylotowym (1).

Uszkodzoną, przeciętą, itp. uszczelkę należy wymienić.

Utylizacja

Rys. 15

Umieszczony na urządzeniu symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być zbierany i poddawany utylizacji oddzielne od odpadów z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja sprzętu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Elektryczny i elektroniczny sprzęt gospodarstwa domowego należy oddawać w specjalistycznych punktach zbiórki w pobliżu miejsca zamieszkania. Należy pamiętać, że komercyjny sprzęt elektryczny i elektroniczny należy poddawać utylizacji poza gminnym systemem przetwarzania odpadów. Chętnie poinformujemy o prawidłowych sposobach utylizacji.

PL

Schematy instalacji elektrycznej

Rys. 16

Zalecane części zamienne

W celu usprawnienia czynności konserwacyjnych, zalecamy zaopatrzyć się w następujące części zamienne.

Zamawiając części zamienne, korzystaj z katalogu części zamiennych producenta.

	Nazwa	Model	
		Standard	Filtr „M”
	Zestaw filtrujący Star	40000338	40000699
	Uszczelka pierścienia filtra	Z8 17026	
	Uszczelka komory filtra	40000762	
	Zacisk filtra	Z8 18079	
	Filtr absolutny	Z8 17455	
	Worek na kurz	Z8 40099	
	Longopac®	4084000956	
	Silnik 230V 1000W	40000937	
	Silnik 110V 1000W	40000938	
	Szczotki (węglowe) do silników 230V 1000W (2 szczotki)	40000885	
	Szczotki (węglowe) do silników 120V 1000W (2 szczotki)	40000886	

Usuwanie usterek

Problem	Przyczyna	Rozwiązańe
Maszyna nie uruchamia się	Brak zasilania	Sprawdź napięcie w gniazdce. Sprawdź stan gniazdka i kabla. Poproś o pomoc wykwalifikowanego serwisanta producenta.
Wzrost obrotów maszyny	Zatkany filtr główny	Włącz wstrząsarkę filtra. Jeśli to nie wystarczy, wymień filtr.
	Niedrożny wąż ssący	Sprawdzić wąż i wyczyścić go.
Urządzenie generuje głośny hałas	Mechaniczny wyłącznik płynu został aktywowany	Opróżnianie pojemnika na płyny.
Z maszyny uwalnia się pył	Filtr jest rozerwany	Wymień na inny tego samego typu.
	Niewłaściwy filtr	Wymień go na filtr odpowiedniego typu i sprawdź działanie.
Hałaśliwe silniki	Szczotki silnika (węglowe) zużyte lub uszkodzone	Wymontuj i wymień szczotki silnika (węglowe).
Prąd elektrostatyczny na maszynie	Brakujące lub nie istniejące uziemienie	Sprawdzić wszystkie połączenia z masą. Szczególnie na mocowaniu rury ssawnej; wymień wąż na wąż antystatyczny.

PL

PL

Tartalomjegyzék

Istruzioni per l'uso.....	2
Sicurezza dell'operatore	2
Informazioni generali sull'uso della macchina	2
Impieghi previsti	2
Usi impropri	2
Versioni e varianti costruttive.....	3
Avvertenze generali.....	3
Rischi Residui.....	3
Dichiarazione CE di Conformità	4
Descrizione della macchina.....	5
Parti della macchina ed Etichette	5
Optional di trasformazione	5
Accessori.....	5
Imballo e disimballo	5
Disimballo, movimentazione, utilizzo e immagazzinaggio.....	5
Messa in esercizio - collegamento alla rete elettrica	6
Prolunghe	6
Aspirazione di sostanze asciutte	6
Aspirazione di liquidi.....	6
Dati tecnici.....	8
Dimensioni.....	8
Comandi e indicatori.....	9
Controlli prima dell'avviamento	9
Avviamento e arresto	9
Arresto di emergenza	9
Funzionamento.....	9
Al termine dei lavori.....	9
Manutenzione, pulizia e decontaminazione.....	10
Pulizia filtro primario con sistema manuale	10
Svuotamento del contenitore polveri	11
Svuotamento del contenitore liquidi	11
Sacco Dust Bag per raccolta polveri	11
Sacco Longopac® per raccolta polveri.....	11
Sostituzione dei sacchi di raccolta per polveri.....	11
Smontaggio e sostituzione dei filtri primario e assoluto	12
Installazione, pulizia e sostituzione cyclone (Opzionale)	12
Controllo tenute	13
Smaltimento	13
Schemi elettrici	13
Ricambi consigliati.....	14
Ricerca guasti	15

Használati utasítás

Olvassa el az üzemeltetési utasításokat, és tegyen eleget a **VIGYÁZAT** szóval meghatározott fontos biztonsági tanácsoknak!

Kezelési biztonság

⚠️ VIGYÁZAT! ⚠️



Mielőtt elindítaná a gépet, elengedhetetlen, hogy elolvassa ezeket az üzemelési utasításokat, valamint hogy későbbi használatra kéznel tartsa őket.

A gépet kizárolag olyan emberek használhatják, akik jártasak a működés módjában és akik megfelelően jogosultak és szakképzettek erre a célra.

A gép használata előtt a gépkezelőt informálni, utasítani és képezni kell, hogy hogyan működik a gép és hogy milyen anyagokhoz engedélyezett az alkalmazása, beleértve a biztonsági eljárást a porszívózott anyagok eltávolítása és kidobása esetén.

⚠️ VIGYÁZAT! ⚠️

A gépet csökkentett fizikai és mentális képességű, vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve, ha a gép használatában és biztonságos kezelésében jártas személy felügyelete alatt állnak.

A gyerekeket felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a géppel.

⚠️ VIGYÁZAT! ⚠️

A gép használata előtt minden ellenőrizze, hogy a veszélyes körülményeket megszüntették-e, és tájékoztassa a szolgálatban lévő alkalmazottakat a működési hibákról.

Ellenőrizze, hogy minden védőelem megfelelően fel van-e szerelve és minden biztonsági eszköz hatékonyan működik-e.

A javítási munkálatokat csak abban az esetben végezze el, ha a gép leállt, és leválasztotta azt az áramforrásról és a levegőforrásról. Kizárolag a szükséges engedély birtokában lásson neki a javítási munkálatoknak.

⚠️ VIGYÁZAT! ⚠️

A felhasználó által a gyártó kifejezetten felhatalmazása nélkül elvégzett módosítások érvénytelenítik a garanciát, és mentesítik a gyártót a hibás termékek által okozott károkkal kapcsolatos felelősségről.

A gép használatával kapcsolatos általános információk

A vákuumos tisztítót az adott országban hatályos törvényeknek megfelelően használja.

A működési utasítások és az országban hatályos törvények mellett, ahol a vákuumos tisztítót használják, a műszaki szabályozás biztosítását és a biztonságos, megfelelő működést is figyelembe kell venni (A környezeti és laborbiztonsági törvényhozást illetően, azaz az Európai Unió 89/391/EC Irányelv és egymást követő Direktívák).

Ne hajtson végre olyan műveletet, amely veszélyeztetné az ember, tulajdon biztonságát és a környezetet.

Tegyen eleget ennek a kézi útmutatóban található biztonsági jelzéseknek és előírásoknak.

Helyes használat

A gép a következő helyeken használható: kereskedelemben, hotelekben iskolákban, kórházakban, gyárakban, boltokban, irodákban és apartmanos hotelekben. A normál háztartási használattól eltérő célokra is használható.

A porszívó szilárd anyagok beltéri és kültéri tisztításához és porszívásához használható.

A gépet úgy terveztek, hogy egyszerre csak egy kezelő használja.

A gép egy szívő egységből, egy szűrőből és a felszívott anyagok összegyűjtésére szolgáló porzsákból áll.

Helytelen használat

⚠️ VIGYÁZAT! ⚠️

A porszívó használata a következő esetekben szigorúan tilos:

- *Kültéren, csapadék esetén.*
- *Amikor nem vízszintes helyre van elhelyezve.*
- *Amikor a szűrőberendezés nincs telepítve.*
- *Amikor a vákuum bemenete és/vagy a tömlő emberi testrészek felé van fordítva.*
- *Amikor a szívő egység fedele nincs felhelyezve.*
- *Amikor a portartály nincs telepítve.*
- *Amikor a gyártó által felszerelt védőlemezek, védőburkolatok és biztonsági rendszerek nincsenek felszerelve.*
- *Amikor a hűtőventillátorok részben vagy teljesen eldugultak.*
- *Amikor a gép műanyag vagy szövet takaróval van befedve.*
- *Amikor a levegő kimenet részben vagy teljesen eldugult.*

! VIGYÁZAT! !

A porszívó használata a következő esetekben szigorúan tilos:

- Ha olyan szűk helyeken kívánja alkalmazni, ahol nincs friss levegő.
- Ha a kábel vagy a dugó sérült. Vigye vissza az ügyfélszolgálathoz, ha a készülék nem megfelelően működik, megsérült, leejtették, kültéren hagyta vagy vízbe ejtették.
- A folyadékok felszívása olyan géppel, amely nem rendelkezik speciális eredeti leállítási rendszerrel.
- Ne húzza vagy hordozza a tápkábelnél fogva, ne használja a tápkábelt kapaszkodónak, ne csukja rá az ajtót a kábelre és ne húzza át a kábeleket éles széleken vagy sarkokon. Ne menjen át a készülékkal a vezetékén. Tartsa távol a vezetéket meleg felületektől.
- A következő anyagok felszívása szigorúan tilos:
 1. Égő anyagok (parázs, forró hamu, égő cigarette, stb.)
 2. Nyílt láng.
 3. Robbanékony gázok.
 4. Gyúlékony folyadékok, agresszív fűtőanyagok (benzin, oldószerek, savak, lúgos oldatok, stb.).
 5. Robbanó por/anyagok és/vagy olyan anyagok, melyek képesen spontán módon meggyulladni (pl. magnézium vagy alumínium porok, stb.).

Megjegyzés: A porszívót kizárolag rendeltetésszerűen használja.

[MEGJEGYZÉS]

Ellenőrizze, hogy a munkavégzési hely és az anyag alkalmas-e a folyadék felszívó porszívója számára.

! VIGYÁZAT! !

A gép nem használható és nem tárolható kültéren vagy nyirkos helyeken.

Csak a szintérzékelővel rendelkező változatok használhatók folyadékokhoz, ha nem azok, akkor csak a száraz anyagok vákuumozására használhatók.

! VIGYÁZAT! !

Folyadékokhoz használt verzió.

Amennyiben hab vagy folyadék szivárog a porszívóból, azonnal kapcsolja ki, és kérje képzett szerelő segítségét.

[MEGJEGYZÉS]

Ezek az eszközök korrodáló hatású környezetben nem használhatók.

Maradék kockázatok

A gép egyes működési fázisai során jelentkező kockázatok gondos mérlegelése után a szükséges intézkedéseket meghozták annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben kiküszöböljék a kezelőkre vonatkozó kockázatokat és/vagy korlátozzák vagy csökkentsék azon veszélyekből eredő kockázatokat, amelyeket nem lehet teljesen megszüntetni a forrásuknál.

A műveletek és/vagy karbantartás során a kezelők bizonyos fennmaradó kockázatoknak vannak kitéve, amelyek a műveletek jellegéből adódóan nem szüntethetők meg teljesen. Ezért a telepítő felelőssége, hogy a kiegészítő információkat és/vagy a veszélyjelzéseket a gép telepítésének helyétől és a kezelt anyagtól függően biztosítsa.

- **Karbantartásból és elektromos veszélyekből fakadó kockázatok**

! VESZÉLY !

Ha karbantartás közben hozzáfér az elektromos berendezéshez az áramforrás kikapcsolása nélkül, fennáll az áramütés veszélye.

TILOS

Áramtalanítsa a gépet vagy alkatrészeit, mielőtt dolgozni kezd az elektromos berendezésen.

KÖTELEZŐ

Az elektromos karbantartási műveletek elvégzését bízza képzett szerelőre. Az elektromos készülék ellenőrzését a kézikönyvben meghatározottak szerint végezze el.

Verziók és változatok

HEPA változatok

A gép felszerelhető fel előszűrővel (HEPA). A gép szervizelési és ürítési műveletét, többek közt a porzsák eltávolítását, kizárolag megfelelő védőöltözettel öltözött, képzett szakember végezheti el. Ne használja a gépet anélkül, hogy a teljes szűrőrendszer a helyén ne lenne.

Általános ajánlások

! VIGYÁZAT! !

Ha vész helyzet történik:

- Baleset
- Meghibásodás
- Eltörök a szűrő
- Kigyullad
- stb.

Válassza le a gépet az áramforrásról és kérje szakember segítségét.

Amikor a felhasználó először használja a terméket, ellenőrizze a termék biztonsági adatlapját található szimbólumokat, melyet a munkaadónek kell elrendelkezésre bocsátania.

H

- A porszívó egység kikapcsolása után fennáll a megmaradó magas hőmérséklet veszélye.

A leállított állapotban lévő gépen végzett karbantartási és tisztítási műveletek közben a kezelő kapcsolatba kerülhet a porszívó egység magas hőmérsékletű részeivel. A stratégiai pontokon elhelyezett speciális figyelmeztetések jelzik a forró felületek jelenlété által okozott veszélyt és a felhasználó azon kötelezettségét, hogy viseljen egyéni védőfelszerelést, különösen védőkesztyűt.

A potenciálisan forró részek (magas hőmérsékletek) az alábbiak szerint kerülnek megjelölésre:



EK Megfelelőségi nyilatkozat

Minden gép EK Megfelelőségi nyilatkozattal kerül forgalomba. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a 17. ábra tartalmazza.

[MEGJEGYZÉS]

A Megfelelőségi Nyilatkozat egy nagyon fontos dokumentum, melyet biztonságos helyen kell tartani, és kérésre be kell mutatni a hatóságoknak.

A gép leírása

A gép alkatrészei és címkei

1 ábra

- | | |
|---|--|
| 1. Azonosító tábla: | Modell kód, sorozatszám, EC jelzés, gyártási év, súly (kg) |
| 2. Portároló | |
| 3. Portartály kioldó kar | |
| 4. Porszívó-bemenet | |
| 5. Levegőkimenet | |
| 6. Figyelmeztető tábla | Felhívja a kezelő figyelmét arra, hogy a szűrőt csak akkor szabad megrázni, ha a porszívó ki van kapcsolva (lásd „Az elsődleges szűrő megrázása” fejezetet). |
| 7. Csatlakoztassa a porszívót a konnektorhoz. | |

Ez a gép erős légáramlást hoz létre, amelyet a vákuumbemenetén át szív be és kimenetén át fújja ki.

Mielőtt bekapcsolja a gépet, illessze a szívócsövet a bemenetbe, majd illessze a kívánt eszközt a végérészre (olvassa el a gyártó tartozékkatalógusát vagy forduljon az Szervizközponthoz).

A hitelesített cső átmérője a műszaki részletezések táblán meg van adva.

A gép egy elsődleges szűrővel van felszerelve, amelynek köszönhetően a legtöbb helyzetben használható.

Az elsődleges szűrő mellett, ami az általános por nagy részét megfogja, egy másodlagos szűrő (abszolút szűrő) is beszerelhető.

A gép terelőlemezzel van felszerelve, amely aláveti a vákuumozott anyagokat egy keringő centrifugális mozgásnak, ami bedobja azokat a tartályba.

Választható felszerelések

A vákuumos tisztító átalakításához különböző opcionális alkatrészek állnak rendelkezésre.

Kérésre a gépet telepített opcionális készletekkel is kiszállítjuk. Mindazonáltal, később is telepítésre kerülhetnek mindezek.

További részletekért, kérjük, forduljon az értékesítési hálózathoz.

A kiegészítő készletek beszereléséről és a viszonylagos működtetésről szóló tájékoztatók, valamint a karbantartási kézikönyv a választható készletekkel együtt kapható.

⚠ VIGYÁZAT! ⚠

Kizárálag eredeti és jóváhagyott pótalkatrészeket használjon.

Tartozékok

Különböző kiegészítők alkalmasak, hivatkozzon a gyártó kiegészítők katalógusára.

⚠ VIGYÁZAT! ⚠

Csak a gyártó által támogatott és hitelesített valódi alkatrészeket használjon.

Összeszerelés és szétszerelés

Kiszállítás előtt minden kiadott berendezés alapos ellenőrzésen meg keresztül.

Átvételkor ellenőrizze, hogy a gép nem sérült-e meg szállítás közben. Ha megsérült, akkor azonnal tegyen erről panaszt a szállító cégnél.

A csomagolóanyagokat a hatályos törvényekben leírtak szerint selejtezze le.

2 ábra

Modell	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg (*)
S3B 50L	700	860	1 350	80
S3B 100L	700	860	1 750	86
S3B LP	700	860	1 750	89

(*) Súly (csomagolással együtt)

Kicsomagolás, mozgatás, használat és tárolás

A vákuum egység kicsomagolásához kalapács és csavarhúzó segítségével távolítsa el a rögzítőket.

Megfelelő eszközök használatával távolítsa el a gyártó által elhelyezett rögzítő eszközöket is.

Oldja ki a kerékfékeket, majd megfelelő teherbírású rámpa használatával és a porszívó fogantyújának irányításával engedje le a gépet a platformról.

Egyenletes, vízszintes felületen használja.

A felületnek, amelyre a gépet helyezi, megfelelő teherbíró képességgel kell rendelkeznie.

Ha a gépnek rögzített helyzetben kell működnie, hagyjanak körülötte elegendő helyet a szabad mozgás, valamint a karbantartó személyzet munkájának megkönnyítése érdekében.

⚠ VIGYÁZAT! ⚠

A gyártó nem vállal felelősséget a gép emelése során okozott károkért, ha nem a gyártó által szállított emelőberendezést használják.

⚠ VIGYÁZAT! ⚠

Több tartóplatform használatakor a tartóplatformot, amelyhez a gép hozzá van erősítve, olyan targoncával kell kezelni, amely megfelelő teherbírást biztosít. Ezután a gépet egy olyan sima és vízszintes felületre fektetve csomagolja ki, amely a porszívó súlyának megfelelő kapacitást biztosít.

H

Üzembe helyezés - feszültséghez kapcsolás

⚠️ VIGYÁZAT! ⚠️

- A munka megkezdése előtt meggyőződni arról, hogy a gépen nincs látható sérülés.
- Mielőtt bedugja a vákuumos tisztítót az elektromos csatlakozóba, győződjön meg róla, hogy az elektromos csatlakozó feszültsége megegyezik az adatlemezen jelzett névleges feszültséggel.
- Csatlakoztassa a dugót egy megfelelően földelt konnektorhoz. Győződjön meg róla, hogy a vákuumos tisztító ki van kapcsolva.
- A csatlakozó kábel dugót és csatlakozót minden kifröccsenő víztől meg kell óvni.
- Ellenőrizze, hogy a porszívó megfelelően van-e csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.
- Csak akkor használja a vákuumos tisztítót, ha az elektromos hálózathoz csatlakozó kábelek tökéletes állapotban vannak (a sérült kábel elektromos áramütést okozhat!).
- Ellenőrizze rendszeresen, hogy az elektromos kábelben nem mutatkoznak-e sérülés, kopás, törés vagy repedés jelei.

⚠️ VIGYÁZAT! ⚠️

Ha a berendezés működik, ne tegye a következőket:

- Zúzódás, húzás, sérülés vagy taposás a kábelben, amelyik az áramellátáshoz csatlakozik.
- Csak válassza le az elektromos hálózatból a dugót eltávolításával (ne húzza ki a kábelt).
- Az elektromos kábelt csak az eredetivel megegyező kábeltípussal cserélje ki: H07 RN-F, Hosszabbító használata esetén ugyanazok a szabályok érvényesek.
- A kábelt a gyártó szervíz központ alkalmazottjának vagy megegyezően képzett szakembernek kell kicserálni.

A rendszerbiztonsági tisztviselők kötelesek:

- A nem megfelelő használatot és manőverezést meg kell akadályozni.
- Gondoskodjon arról, hogy a biztonsági berendezéseket nem távolítsák el vagy rongálják meg.
- Ellenőrizze, hogy az összes karbantartási műveletet rendszeresen elvégzik-e;
- Győződjön meg arról, hogy a gép egyik alkatrészét (csatlakozókat, nyílásokat stb.) sem módosították további eszközök csatlakoztatása érdekében;
- Ügyeljen arra, hogy csak eredeti Nilfisk pótalkatrészeket használjon.

MEGJEGYZÉS

A felhasználó felelős azért, hogy a telepítés megfeleljen az összes vonatkozó helyi előírásnak. A berendezést képesített szakemberek végezhetik, akik elolvasták és megértették az itt leírt utasításokat.

Kiterjesztés

Ha hosszabbítót használ, győződjön meg róla, hogy a vákuumos tisztító bemeneti teljesítménye és védelmi besorolása összhangban van a kábel ezen tulajdonságaival.

Max erő (kW)	3	5	15	22
Minimális rész (mm ²)	2,5	4	10	16
Maximális hosszúság (m)	20			
Kábel	H07 RN - F			

⚠️ VIGYÁZAT! ⚠️

A dugó aljzatoknak, dugóknak, kábel saruknak, csatlakozóknak és a hosszabbító kábeleknek meg kell őrizniük a porszívó IP besorolását (lásd az adattáblán).

⚠️ VIGYÁZAT! ⚠️

Aporszívó dugó aljzatát különböző árammegszakítókkal kell ellátni, amely kikapcsolja a tápegységet, ha az áram meghaladja a 30mA/30 msec segességet, vagy azzal egyenértékű védő áramkört.

⚠️ VIGYÁZAT! ⚠️

Soha ne permetezzen vizet a porszívóra: ez személyi sérülést és rövidzárlatot okozhat.

Száraz alkalmazások

[MEGJEGYZÉS]

A biztosított szűrőket és porzsákokat (ha alkalmazható), megfelelően kell beszerelnie.

⚠️ VIGYÁZAT! ⚠️

Gondoskodjon a porszívózott anyagokról szóló biztonsági szabályzatoknak való megfelelőségről.

Folyadékok felszívása

⚠️ VIGYÁZAT! ⚠️

Gondoskodjon a porszívózott anyagokról szóló biztonsági szabályzatoknak való megfelelőségről.

⚠️ VIGYÁZAT! ⚠️

- Győződjön meg róla, hogy a folyadékzáró készülék megfelelően működik, mielőtt a folyadékot porszívózná.
- Hab keletkezése esetén azonnal kapcsolja ki a gépet és ürítse ki a tartályt.
- Rendszeresen tisztítsa a folyadék-szintet limitáló berendezést és ellenőrizze, hogy meggyőződjön arról, hogy nincs-e jele sérülésnek.
- A gép által felszívott folyadékot vezetőképesnek kell tekinteni.

⚠ VIGYÁZAT! ⚠

Ne használja a gépet, ha a folyadék mechanikus ütköző nincs felszerelve!
Ha a gépet az úszó nélkül használja, az súlyos kárt tehet benne.

⚠ VIGYÁZAT! ⚠

Levegő és folyadék elegyének felszívásakor figyeljen oda, nehogy túlterhelje a szívóegység motorját.

A gép a folyadékokat is felszívja, és azokat a tartályban gyűjti össze.

Ha a gépet folyadék felszívására használják, akkor fel kell szerelni folyadékos mechanikus ütközővel.

A folyadék mechanikus ütközője speciális tartályt igényel, amelynek megfelelő fúvókája van.

Mielőtt beindítaná a gépet, zárja le a szűrőkamra bemenetét a megfelelő dugóval, és illessze be a vákuumcsövet a megfelelő tömlőbe, majd szerelje fel a szükséges eszközt a tömlő végrészére (lásd a gyártó tartozékkatalógusát vagy szervizközpontját).

A folyadékos mechanikus ütköző leállítja a porszívózási műveletet (a porszívóegységek továbbra is aktívak), amikor a folyadéktartály megtelt; azután ki kell kapcsolni a gépet és ki kell üríteni a folyadéktartályt.

A gép nem kapcsol ki automatikusan.

H

Műszaki adatok

Paraméter	Mértékegységek	S3B		
		EU	UK	
Feszültség	V	230	110	230
Energia arány	kW	3		
Energiaosztály (EN 60335-2-69)	kW	2,6	2,2	2,6
Max vákuum	mm H2O	2150	1680	215
Maximális légáramlati ráta cső és folyók nélkül	L/m'	8100	7080	8100
Maximális légáramlási arány (3 m Ø 70 mm cső)	L/m'	7500	6550	7500
Hangnyomás szint (Lpf) (EN60335-2-69) (*)	dB(A)	75		
Rezgés, ah (**)	m/s ²	≤2,5		
Védelem	IP	43		
Szigetelés	Osztály	GB		
Tartály kapacitása	L	50/100		
Longopac® szemeteszsák kapacitás	L	-		
Porszívó-bemenet (átmérő)	mm	70		
Engedélyezett tömlök	mm	70		
Elsődleges szűrési felület	m ²	1,95		
Folyásirány elleni abszolút H szűrő felület	m ²	2,40		
Abszolút szűrő hatékonyság MPPS eljárásnak megfelelően (EN 1822)	%	99,995 (H14)	99,995 (H14)	99,995 (H14)
Súly	kg	70		

(*) Mérési bizonytalanság KpA < 1,5 dB (A). A zajkibocsátási értékeket az EN-60335-2-69 szabvány alapján adtuk meg

(**) A kezelő karjára és kezére gyakorolt rezgések összesített értéke

Méretek

3 ábra

Modell	S3B L50	S3B L100	S3B LP
A (mm)	795	795	795
B (mm)	600	600	600
C (mm)	1 275	1 580	1570
Tömeg (kg)	67	70	70

[MEGJEGYZÉS]

H

- Tárolási feltételek:
Hőmérséklet: -10°C ÷ +40°C
Páratartalom: ≤ 85%
- Működési feltételek:
Maximális magasság: 800 m
(2.000 m-ig csökkentett teljesítménnyel)
Hőmérséklet: -10°C ÷ +40°C
Páratartalom: ≤ 85%

Vezérlés és jelzések

4 ábra

1. Start/stop kapcsoló
2 állású kapcsoló:
„0” pozíció - A porszívó KI van kapcsolva.
„I” pozíció - A porszívó BE van kapcsolva.
2. Üzemjelző
Azt jelzi, hogy a porszívó feszültség alatt van.
3. Manuális szűrő rázó gomb

! VIGYÁZAT!

Minden porszívó csak olyan csövekkel használható, amelyek átmérője megfelel a „Műszaki adatok” táblázat specifikációinak.

! VIGYÁZAT!

Nézzen utána a „Problémakeresés” fejezetben, ha hibákkal találkozik.

Indítás előtti átvizsgálás

5 ábra

1. Porszívó-bemenet

Az indítás előtt ellenőrizze, hogy:

- A szűrők telepítve vannak.
- A zárószalag megfelelően húzódik.
- A vákuumcső és az eszközök megfelelően illeszkednek a vákuum bemenetbe (1).
- Folyadékkal való használat esetén a mechanikus ütköző megfelelően fel van szerelve a folyadéktartály belséjében:
- A zsák vagy biztonsági konténer installálva van, ha alkalmazható.

! VIGYÁZAT!

Ne használja a készüléket, ha a szűrők hibásak.

Indítás és leállítás

4 ábra

! VIGYÁZAT!

A gép elindítása előtt rögzítse a kerékfékeket

- A porszívó beindításához fordítsa a kapcsolót (1) „I” állásba.
- A porszívó leállításához fordítsa a kapcsolót „0” állásba.

Vézhelyzet leállítás

4 ábra

A porszívó leállításához fordítsa a kapcsolót „0” állásba.

! VIGYÁZAT!

A motorok és a porszívó belső alkatrészei ettől még áram alatt lesznek.

H

Üzemeltetés

! VIGYÁZAT!

A levegő sebessége a vákuumtömlőben nem lehet alacsonyabb, mint 20 m/s.

Karbantartás, tisztítás és fertőtlenítés

⚠️ VIGYÁZAT! ⚠️

Válassza le a gépet a tápkábelről, mielőtt tisztítaná, szervizelné, alkatrészről cserélne vagy átalakítaná egy másik verzióra.

- Csak ebben a kézikönyvben leírt karbantartási műveletet hajtson végre.
- Csak eredeti alkatrészeket használjon.
- Semmilyen módosítást ne hajtson végre a gépen.

A leírt szabályok be nem tartása veszélyeztetheti az Ön biztonságát. Továbbá, az ilyen jellegű tevékenység érvényteleníti a géphez kiadott EK-megfelelőségi/bennefoglalási határozatot is.

⚠️ VIGYÁZAT! ⚠️

A kézikönyvben nem ismertetett karbantartási eljárásoknál kérjük, forduljon a gyártó műszaki támogatásához vagy értékesítési hálózathoz.

⚠️ VIGYÁZAT! ⚠️

A gép biztonsági szintjének biztosítása érdekében kizárolag a gyártó által biztosított, eredeti pótalkatrészeket használja.

⚠️ VIGYÁZAT! ⚠️

Az alábbiakban leírt óvintézkedéseket minden karbantartási művelet alatt be kell tartani, beleértve az elsődleges és abszolút szűrők tisztítását és cseréjét is.

⚠️ VIGYÁZAT! ⚠️

Ez a Hosztályú gép összegyűjti az egészségre veszélyes porokat. A gép szervizelési és ürítési műveletét, többek közt a porzsák eltávolítását, kizárolag védőöltözettel öltözött, képzett szakember végezheti el. Ne használja a gépet anélkül, hogy a teljes szűrőrendszer a helyén ne lenne.

⚠️ VIGYÁZAT! ⚠️

A porszívó szűrőjének hatékonyiságát évente legalább egyszer, vagy a helyi jogszabályok előírása alapján akár többször is ellenőriztetni kell. Ez különösen igaz a H osztályba tartozó porszívókra. A porszívó szűrési hatékonyiságának ellenőrzésére szolgáló vizsgálati módszert az EN 60335-2-69 szabvány 22-AA.201.2. paragrafusában találja.
Sikertelen teszt esetén, a szűrőt ki kell cserélni és meg kell ismételni a tesztet.

- Ahhoz, hogy lehetővé tegye a felhasználó számára a karbantartási műveletek végzését, a gépet szét kell szerelni, ki kell tisztítani és ellenőrizni kell, amennyire lehetséges anélkül, hogy a karbantartót vagy más személyeket veszélyeztetne. A megfelelő óvintézkedések kiterjednek a gép szétszerelés előtti fertőtlenítésére, a kimenő levegőnek a szétszerelés helyszínéből történő megfelelő szűrt szellőztetésére, a karbantartási terület tisztítására, valamint a személyzet megfelelő védelmének biztosítására.
- A gép külső részeit fertőtleníteni kell vákuumozási és tisztítási eljárással, le kell porolni vagy szigetelni kell, mielőtt kivinnék a veszélyes zónából.
- A veszélyes zónából való eltávolításkor a gép minden részét szennyezettnék kell tekinteni, és megfelelő intézkedéseket kell tenni a por eloszlásának megakadályozására.
- Ha karbantartsi vagy javítási folyamatokat hajtanak végre, minden fertőződött elemet, amelyet nem tudott megfelelően tisztítani, jelezni kell.
- Ezeket az elemeket lezárt zacskókban kell eltávolítani a hatályos jogszabályoknak és a hasonló anyagok eltávolítását szabályozó helyi törvényeknek megfelelően.
- Ezt a eljárást kell követni a szűrők kiselejeztésénél is (elsődleges és abszolút szűrők).
- Azokat a részeket, melyek nem pormentesen zárodnak, megfelelő szerszámokkal ki kell nyitni (csavarhúzóval, villáskulccsal stb.), és alaposan ki kell tisztítani.
- Az eszközöt évente legalább egyszer át kell vizsgálni a gyártóval vagy egy hasonlóan képzett személlyel. Például: A légszűrők ellenőrzésével ellenőrizze, hogy a gép lémementessége semmilyen módon sem sérült-e, és győződjön meg arról, hogy az elektromos vezérlőpanel megfelelően működik.

Az elsődleges szűrő manuális rendszerrel

4 ábra

Ha felszívott anyag mennyisége túl nagy, kapcsolja ki a porszívót, és használja a manuális szűrőrázó (3) a gombját.

⚠️ VIGYÁZAT! ⚠️

Állítsa le a vákuumos tisztítót a szűrő rázása előtt.
Ne rázza a szűrőt működő gép esetén, mivel ez károsíthatja a szűrőt.

Mielőtt újraindítaná a gépet, várja meg, hogy leülepedjen a por.

[MEGJEGYZÉS]

A jelzés még mindig a piros területen van. A vákuumtömlő vagy az egyik tartozék tömörödött el, nem a szűrő. Ha ez az eset áll fenn, tisztítsa meg ezeket a részeket.

A tartály ürítése

⚠ VIGYÁZAT! ⚠

*Mielőtt megkezdi ezt a műveletet, kapcsolja ki a gépet és távolítsa el a dugót a konnektorból.
Ellenőrizze a gép szűrési osztályát.*

Mielőtt kiüríti a tartályt, ajánlatos a szűrőt megtisztítani (lásd a „elsőleges szűrő tisztítása” bekezdésnél).

6 ábra

- A kar használatával oldja ki, majd távolítsa el és ürítse ki a portartályt.
- A porszívót a „Karbantartás, tisztítás és fertőtlenítés” című bekezdésben leírtak szerint tisztítsa.
- Mossa ki a tartályt tiszta vízzel, ha maró anyagokat szívott fel.
- Győződjön meg arról, hogy a tömítés tökéletes állapotban van és helyesen van elhelyezve.
- Helyezze vissza a tartályt az állásba és ismét rögzítse.

[MEGJEGYZÉS]

*A tisztítás után hagyja a porszívót legalább 60 másodpercig tovább működni, mielőtt kikapcsolná.
Kerülje a túl gyakran történő be- / kikapcsolást.*

A folyadéktartály kiürítése

⚠ VIGYÁZAT! ⚠

*Mielőtt megkezdi ezt a műveletet, kapcsolja ki a gépet és távolítsa el a dugót a konnektorból.
Ellenőrizze a gép szűrési osztályát.*

Mielőtt kiüríti a tartályt, ajánlatos a szűrőt megtisztítani (lásd a „elsőleges szűrő tisztítása” bekezdésnél).

6 ábra

- Oldja ki a tartályt a kar segítségével, távolítsa el a tartályt, majd távolítsa el a folyadékzáró eszközt, végül ürítse ki.
- A porszívót a „Karbantartás, tisztítás és fertőtlenítés” című bekezdésben leírtak szerint tisztítsa.
- Mossa ki a tartályt tiszta vízzel, ha maró anyagokat szívott fel.
- Győződjön meg arról, hogy a tömítés tökéletes állapotban van és helyesen van elhelyezve.
- Helyezze vissza a tartályt az állásba és ismét rögzítse.

[MEGJEGYZÉS]

*A tisztítás után hagyja a porszívót legalább 60 másodpercig tovább működni, mielőtt kikapcsolná.
Kerülje a túl gyakran történő be- / kikapcsolást.*

[MEGJEGYZÉS]

*A szűrő-elem vizes lesz, miután folyadékot vákuumolt.
A vizes szűrőelem gyorsan eltömődik, ha a gépet ezt követően száraz anyagok felszivására használja.
Ezért győződjön meg róla, hogy a szűrőelem száraz vagy másikra cseréltek, mielőtt a gépet száraz anyagok felszivására használná.*

Porzsák

7 ábra

A porszívó porzsákkal felszerelhető.

Ebben az esetben a vákuumos tisztítót el kell látni opcionális kiegészítőkkel (leszorító eszköz és rács). Amennyiben a porzsák nincs beszerelve, vagy nem megfelelően van beszerelve, abban az esetben egészségi kockázatok jöhetnek létre.

Longopac® porzsák

8 ábra

A porszívó porzsákkal felszerelhető.

Ebben az esetben a porszívás leállásakor a gravitáció által ürül ki. A Longopac® zsák a szükséges méretre vágható és zárható.

Amennyiben a zsák nincs megfelelően behelyezve, egészségügyi kockázatot jelenthet az emberek számára.

A porzsák cseréje

⚠ VIGYÁZAT! ⚠

Mielőtt megkezdi ezt a műveletet, kapcsolja ki a gépet és távolítsa el a dugót a konnektorból.

⚠ VIGYÁZAT! ⚠

Ezeket a műveleteket csak szakképzett személy hajthatja végre, akinek megfelelő ruházatot kell viselnie a hatállyban lévő törvényeknek megfelelően.

- *Gondoskodjon róla, hogy eközben ne kavarja fel a port. Viseljen P3-as védőmaszkot.*
- *Veszélyes és/vagy káros porok esetén kizárolag a gyártó által ajánlott zsákokat használjon (lásd: „Ajánlott alkatrészek”).*
- *A porzsákat csak szakképzett személynek szabad kidobni, a hatállyban lévő törvényeknek eleget téve.*

⚠ VIGYÁZAT! ⚠

Csak eredeti Nilfisk porzsákat használjon.

⚠ VIGYÁZAT! ⚠

Csak olyan porzsákat használjon, amely megfelel a használt porszívó osztályának.

⚠ VIGYÁZAT! ⚠

Gondoskodjon róla, hogy eközben ne kavarja fel a port. Viseljen P3-as maszkot és egyéb védőruházatot, plussz védőkesztyűt (DPI) az összegyűjtött szemét veszélyes természetének megfelelően. Nézze meg a hatályos törvényeket.

H

A porzsák cseréjének módja

7 ábra

- Zárja le a bemenetet a megfelelő sapka használatával (ha van).
- Oldja ki a portartályt.
- Távolítsa el a porzsákat és szükség esetén bilincssel zárja le.
- Helyezzen új zsákat a géphez, ügyelve arra, hogy a portároló külső falán körül legyen burkolva.
- A portartályt ismét helyezze a porszívóba.

! VIGYÁZAT!

Az összeszerelésnél figyeljen oda, nehogy a szívőegység és a tároló közé szoruljon a keze. Használjon legalább KAT. II szintű kesztyűt a mechanikai kockázatok ellen (EN 388).

! VIGYÁZAT!

Miután a H osztályú szűrőt eltávolította a porszívóból, ne használja fel mégegyszer.

A Longopac® porzsák cserélése

8 ábra

- Fordítson egyet a porral teli zsákon, úgy hogy két összetekert zsákat kapjon, és két szorítóval rögzítse az összetekert zsákokat.
- Helyezze a két szorítót egymástól 50 mm-es távolságba, majd egy ollóval vágja a két szorító közé.
- Távolítsa el a porral teli zsákat és helyezze be az új Longopac® részt.

Fő és abszolút szűrő szétszerelése és cseréje

! VIGYÁZAT!

Ha a gépet veszélyes anyagok tisztítására használják, a szűrő megfertőződik, ezért:

- dolgozzon óvatosan és kerülje a felszívott szemét és/vagy anyag kiömlését;
- helyezze a szétszerelt és/vagy cserélt szűrőt egy szigetelt műanyag zsákba;
- zárja le légmentesen a zsáket;
- szabaduljon meg a szűrőtől a hatályban lévő törvényeknek megfelelően.

! VIGYÁZAT!

A szűrő cseréje egy veszélyes feladat. A filtert egy vele azonos típusú, szűrőfelületű és kategóriájúra kell kicserálni.

Ellenkező esetben a gép nem fog megfelelően működni. Mielőtt megkezdi ezt a műveletet, kapcsolja ki a gépet és távolítsa el a dugót a konnektorból.

! VIGYÁZAT!

H *Ezen műveletek végrehajtása előtt tisztítsa meg a szűrőt a „Karbantartás, tisztítás és fertőtlenítés” című bekezdésben foglaltak szerint.*

! VIGYÁZAT!

Gondoskodjon róla, hogy eközben ne kavarja fel a port. Viseljen P3-as maszkot és egyéb védőruházatot, plussz védőkesztyű (DPI) az összegyűjtött szemét veszélyes természetének megfelelően. Nézze meg a hatályos törvényeket.

9 ábra

- Oldja ki a gátlót (1), majd csavarja le a szűrő rázó gombot (2).
- Oldja ki a lezáró szalagot (3).
- Emelje fel a motorfejet (4).
- Emelje fel a szűrőt (5), majd csavarja le a szűrőbilincset (6) a csapágygyűrűről (7).
- Csapavarozza ki a ketrecet (8) és fordítsa át a szűrőt, feltárva a csatlakozó bilincset (9).
- Húzza ki a bilincseket és szedje le a házat a szűrőről.
- A szűrőről való megszabadulás a hatályban lévő törvény által szabályozott.
- Illessze be az új szűrőt és védje a dobozban speciális kapcsokkal. Szerelje össze az elemeket a szétszereléssel fordított sorrendben.

Előtte működő abszolút szűrő cseréje

10 ábra

- Oldja ki a gátlót (3), majd csavarja le a szűrő rázó gombot (4) és oldja ki a lezáró szalagot (2), végül pedig távolítsa el a fejet (1).
- Hajtsa ki az anyacsavart (10), majd távolítsa el a tárcsát (9) és a tömítést (8).
- Cserélje ki a szűrőt (7), és járjon el a fej összeszerelési művelete szerinti fordított sorrendben.

Az elválasztó felszerelése, tisztítása és cseréje (opcionális)

11 ábra

[MEGJEGYZÉS]

A kiegészítő készletek beszereléséről és a viszonylagos működtetésről szóló tájékoztatók, valamint a karbantartási kézikönyv a választható készletekkel együtt kapható.

[MEGJEGYZÉS]

Ha csak egy szemétréteg van az elválasztón (4) hagyja a szemetet a központi lyukba esni.

Az elválasztót (4) először szét kell szerelni, hogy tökéletesen megtisztítható legyen:

- Oldja ki a gátlót (3), majd csavarja le a szűrő rázó gombot (4) és oldja ki a lezáró szalagot (2), végül pedig távolítsa el a fejet (1).
- Távolítsa el a szűrőt.
- Csapavarozza ki a két csavart (5) és távolítsa el a tartályból.
- Távolítsa el, ha túlságosan kopott.
- Helyezze vissza az elválasztót (6).
- Zárja le és rögzítse a két csavarral (5).

- Helyezze vissza a szűrőt és a fedelet.

Vezetékek ábrái

Szorosság vizsgálat

16 ábra

Tömlő ellenőrzése

12 ábra

Győződjön meg róla, hogy a csatlakozócsövek (1) jó állapotban vannak és helyesen vannak rögzítve.

Ha a csövek sérültek, el vannak törve, vagy rosszul vannak csatlakoztatva az egységekhez, akkor ki kell őket cserálni.

Ha nyúlós anyagokat kezel, ellenőrizze a cső lehetséges dugulását a kimenetben és a terelőcső lemezén a szűrőkamra belsőjében.

Tisztításhoz dörzsölje le kívülről a bemenetet (2) a betétek eltávolításához.

A szűrőkamra tömítésének ellenőrzése portartállyal felszerelt gépeknél

13 ábra

Ha a tartály és a szűrőkamra (3) között lévő tömítés (1) nem tud szorosságot biztosítani:

- Lazítsa meg a szűrőkamrát (3) záró négy csavart (2) a porszívó struktúrájával szemben.
- Engedje lejjebb csúsznia a szűrőkamrát (3), és megfeszítse a csavarokat (2), amint elérte a szoros pozíciót.

Amennyiben nincs optimális tömítés, vagy szakadások, repedések, stb találhatók a tömítésen, cserére van szükség.

A szűrőkamra tömítésének ellenőrzése Longopac® rendszerrel felszerelt gépeknél

14 ábra

Győződjön meg arról, hogy a Longopac® zsák szorosan illeszkedik a tömítéshez (2).

Ellenőrizze továbbá a tömítés lezárást az ürítőszelépnél (1).

A tömítést ki kell cserálni, ha szakadt, vágott, stb...

Leselejtezés

15 ábra

Az áthúzott kuka jel azt jelenti, hogy a használat elektromos és elektronikus berendezéseket a háztartási hulladéktól külön, biztonságosan kell gyűjteni. A berendezés megfelelő leséléjtezése segít megakadályozni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Az elektromos és elektronikus berendezéseket külön gyűjtési pontokon kell elhelyezni. Az ipari elektromos és elektronikus berendezések nem helyezhetők el a lakossági hulladékban. Szükség esetén készsgéggel tájékoztatjuk a hulladékkezelés megfelelő módjairól.

H

Ajánlott pótalkatrészek

A következőkben az alkatrészek listája látható, ezt minden tartsa kézénél a gyorsabb karbantartási műveletek érdekében.




A pótalkatrészek rendelésekor olvassa el a gyártó pótalkatrész katalógusát.






	Név	Modell	
		Alapkiszerelez	Szűrő „M”
	Star szűrőkészlet	40000338	40000699
	Szűrőgyűrű tömítőgyűrűje	Z8 17026	
	Szűrő kamra tömítés	40000762	
	Szűrőbilincs	Z8 18079	
	Abszolút szűrő	Z8 17455	
	Porzsák	Z8 40099	
	Longopac®	4084000956	
	230V 1000W Motor	40000937	
	110V 1000W Motor	40000938	
	(Szén) kefék 230V 1000W-os motorokhoz (2 kefe)	40000885	
	(Szén) kefék 120V 1000W-os motorokhoz (2 kefe)	40000886	

Hibaelhárítás


Probléma	Ok	Javasolt tennivaló
A gép nem indul el	Nem kap áramot	Ellenőrizze a konnektort. Ellenőrizze a konnektor és a kábel állapotát. Kérjen segítséget egy szakképzett gyártói technikustól.
A gép fordulatszáma növekszik	Eltömödött elsődleges szűrő	Kapcsolja be a szűrőrázót. Cserélje ki, ha ez nem megfelelő.
	Eldugult szívócső	Ellenőrizze a szívócsövet és tisztítsa ki.
A gép egy élesebb hangot produkál	A folyadék mechanikus ütköző aktiválódott	A folyadék tartály kiürítése.
A gépből por szivárog	A szűrő elhasznált	Cserélje ki egy azonos típusúval.
	Elégtelen szűrő	Cserélje ki egy másik arra alkalmassal és ellenőrizze.
Zajos motorok	A szénkefék kopottak vagy eltörtek	Távolítsa el és cserélje ki a motor szénkeféit.
Elektrosztatikus áram a gépen	Hiányzó vagy nem hatékony földelés	Ellenőrizzen minden alap csatlakozást. Ez különösen igaz a szívócső bemenetének illesztésére; a csövet cserélje ki egy antisztatikus tömlőre.

H

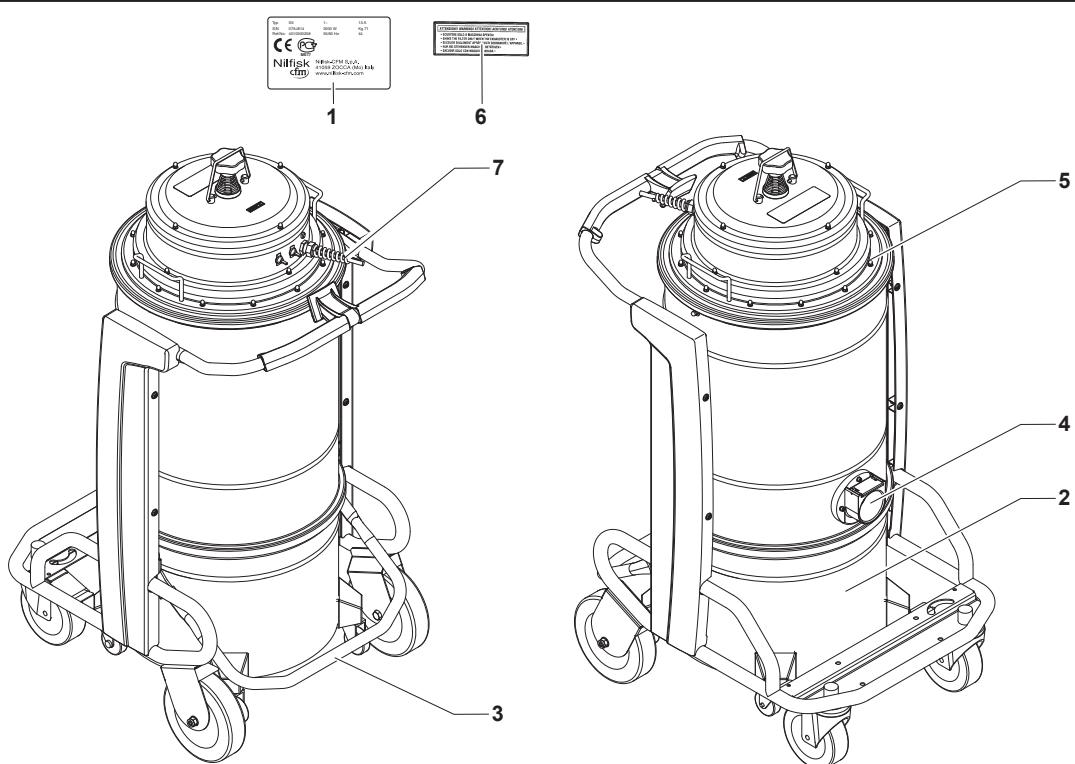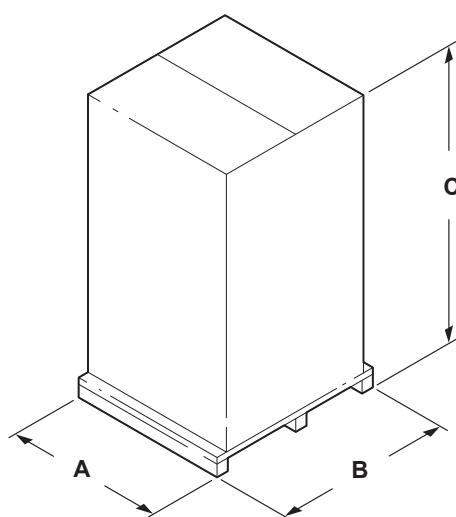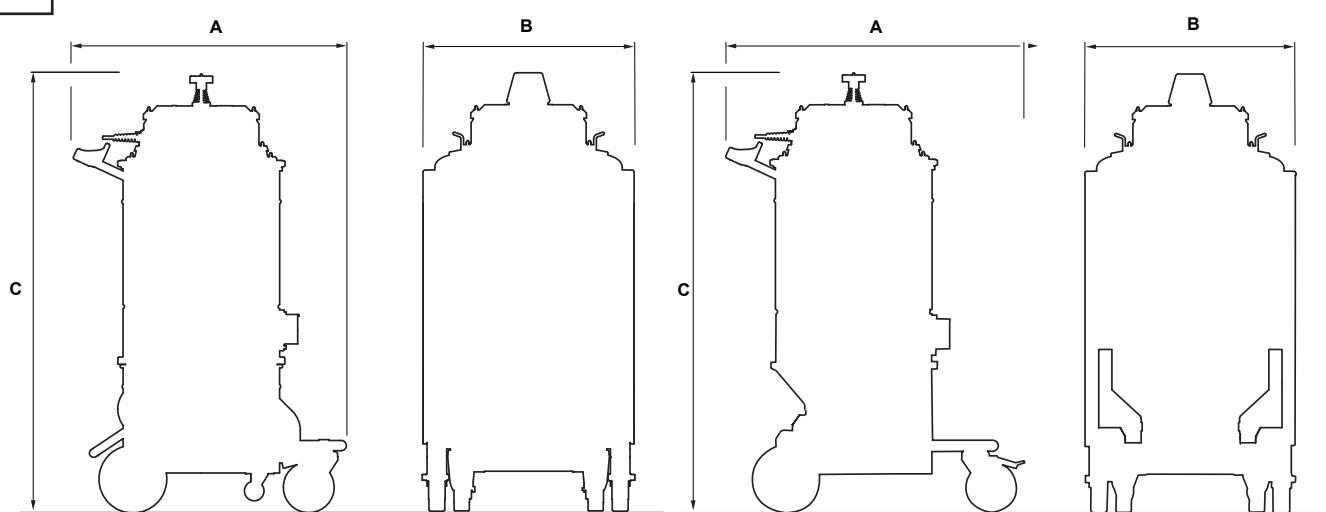
1**2****3**

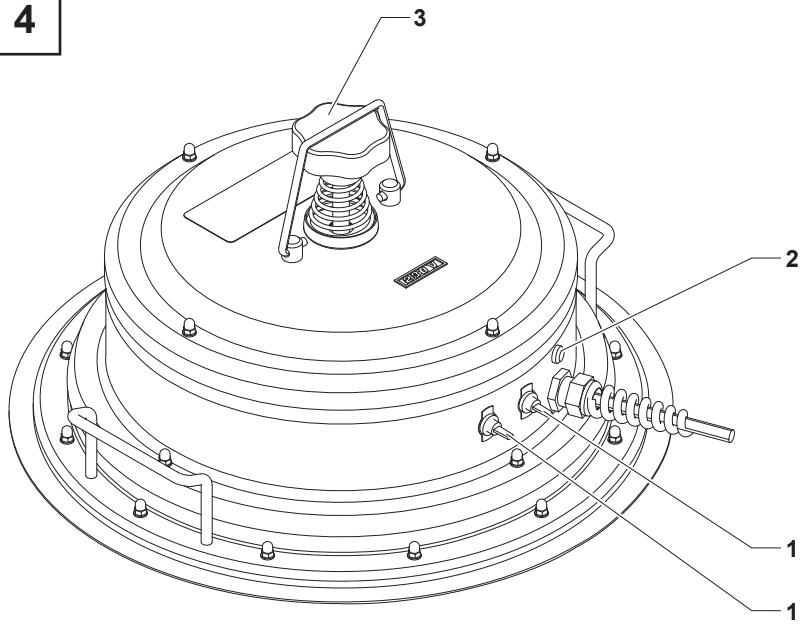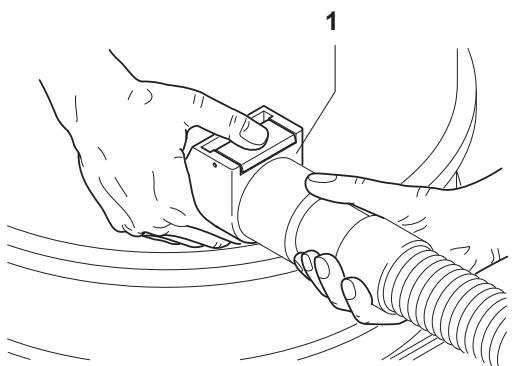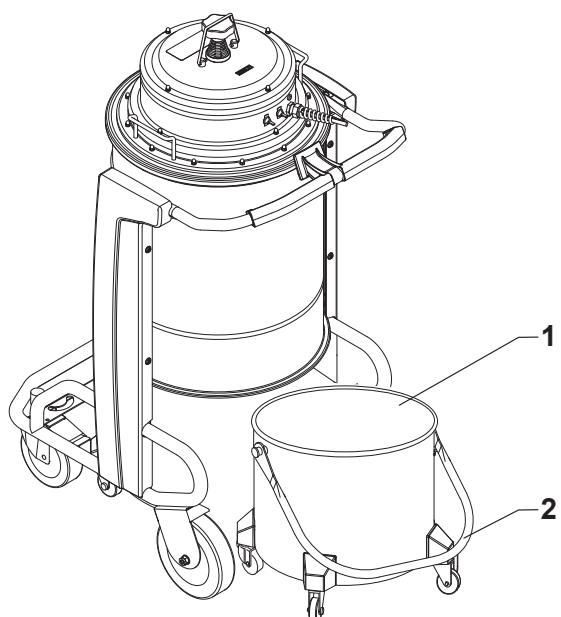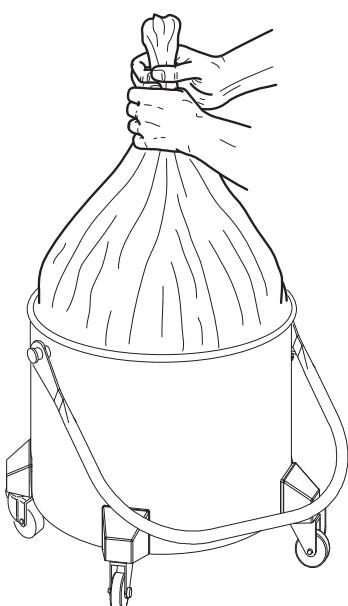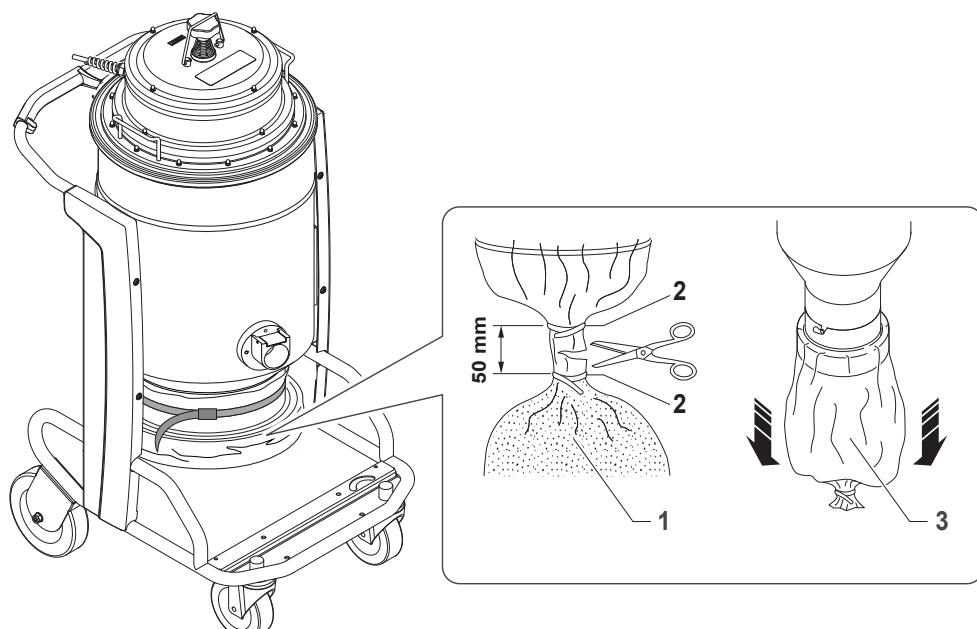4**5****6****7****8**



9

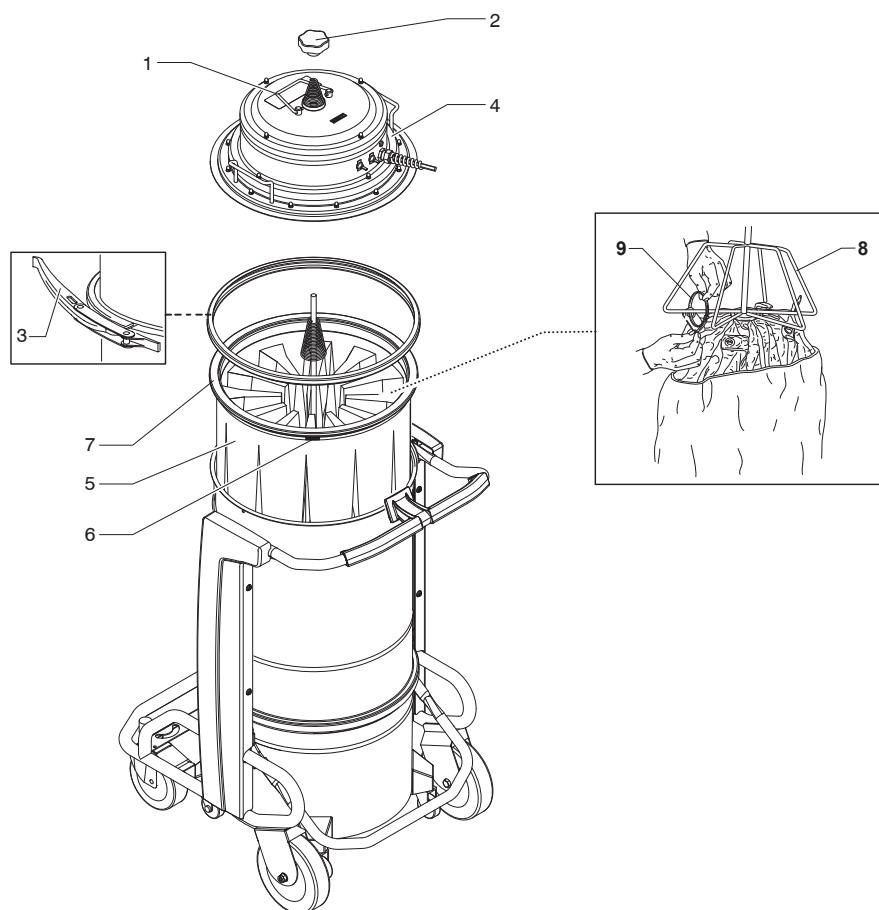



10

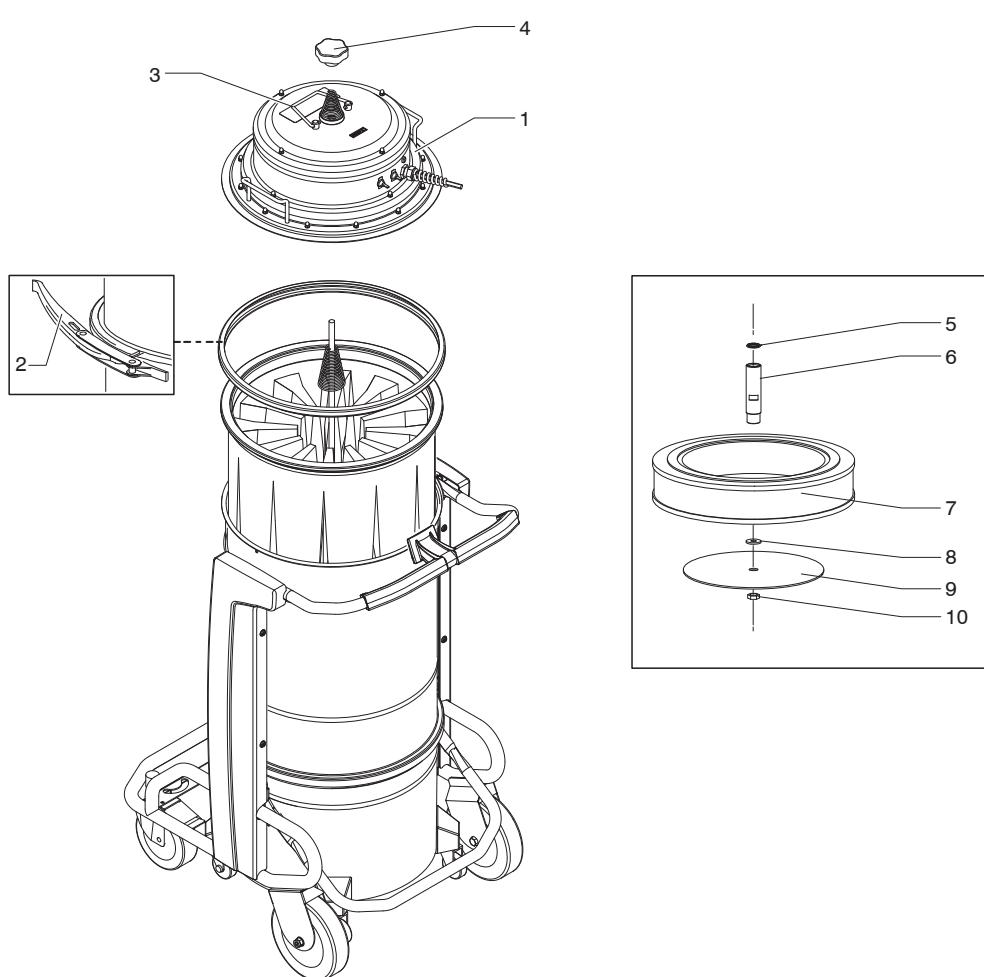



11

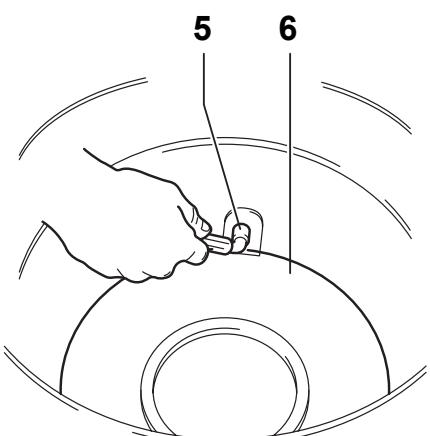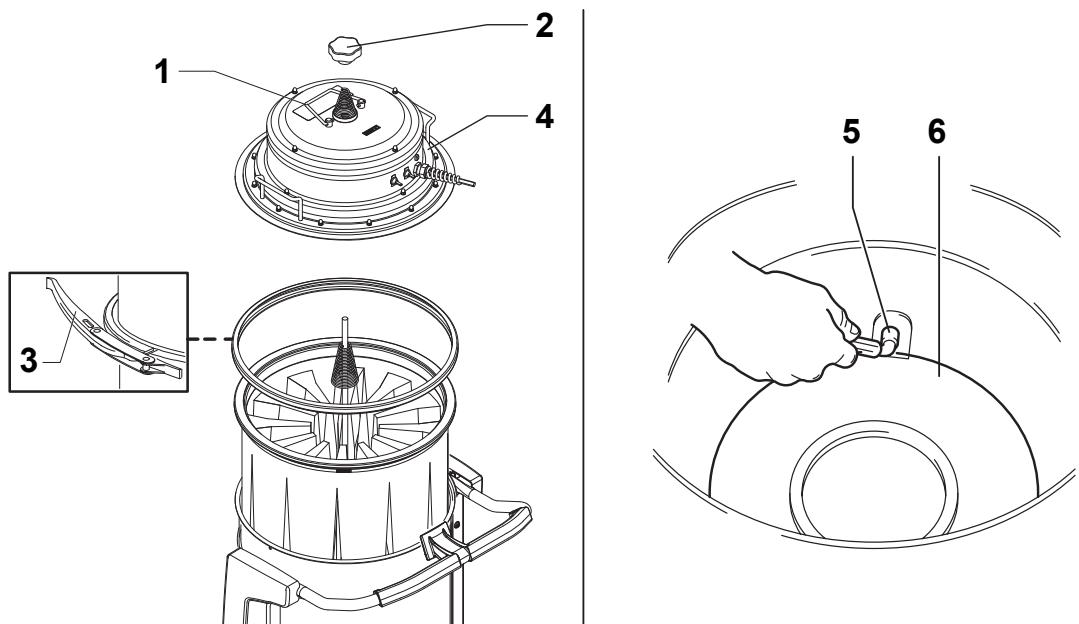


12

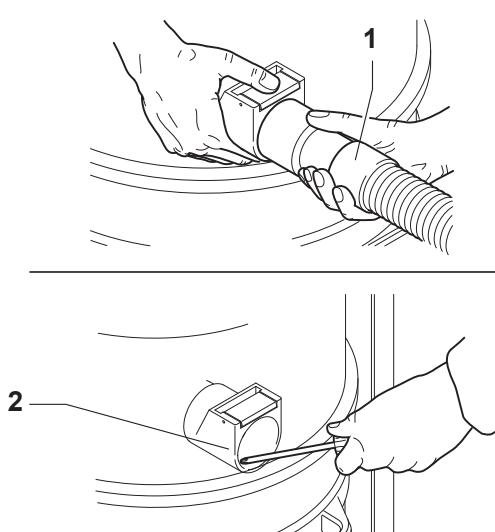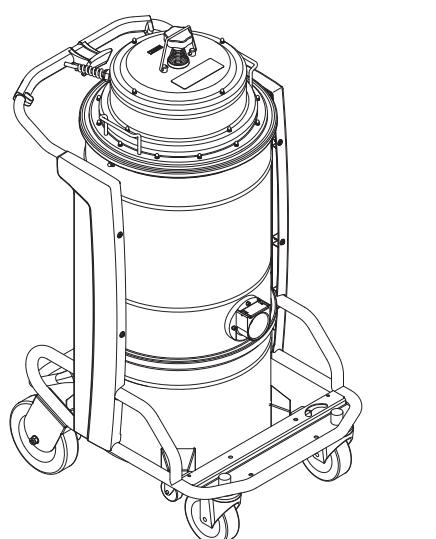

13

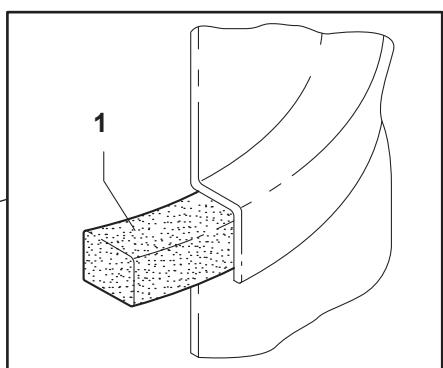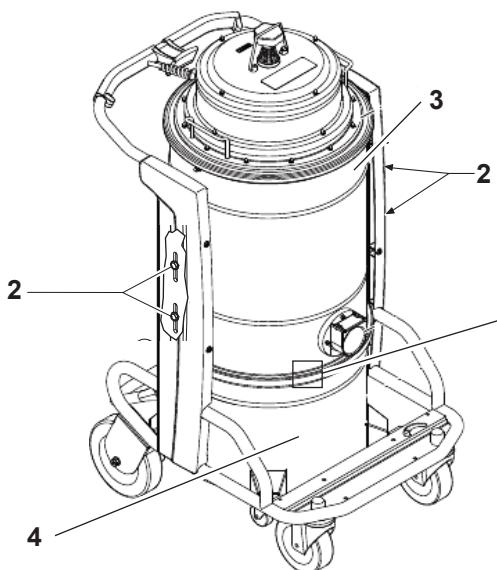


14

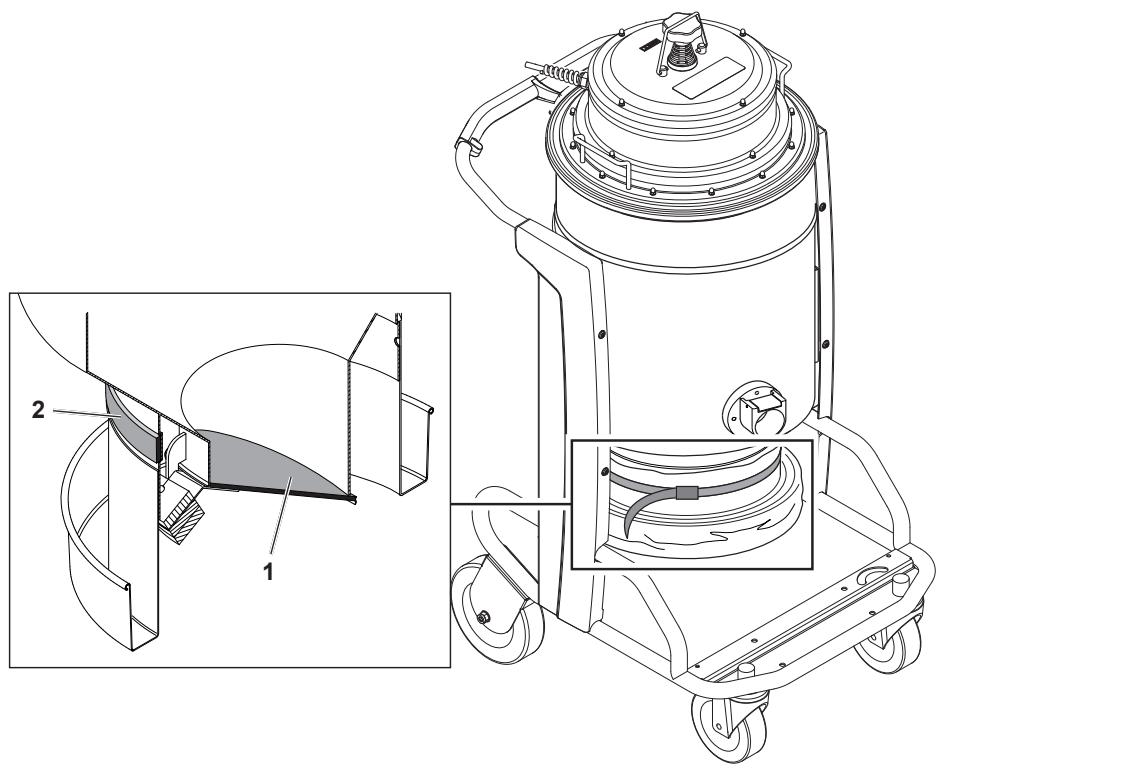

15



16

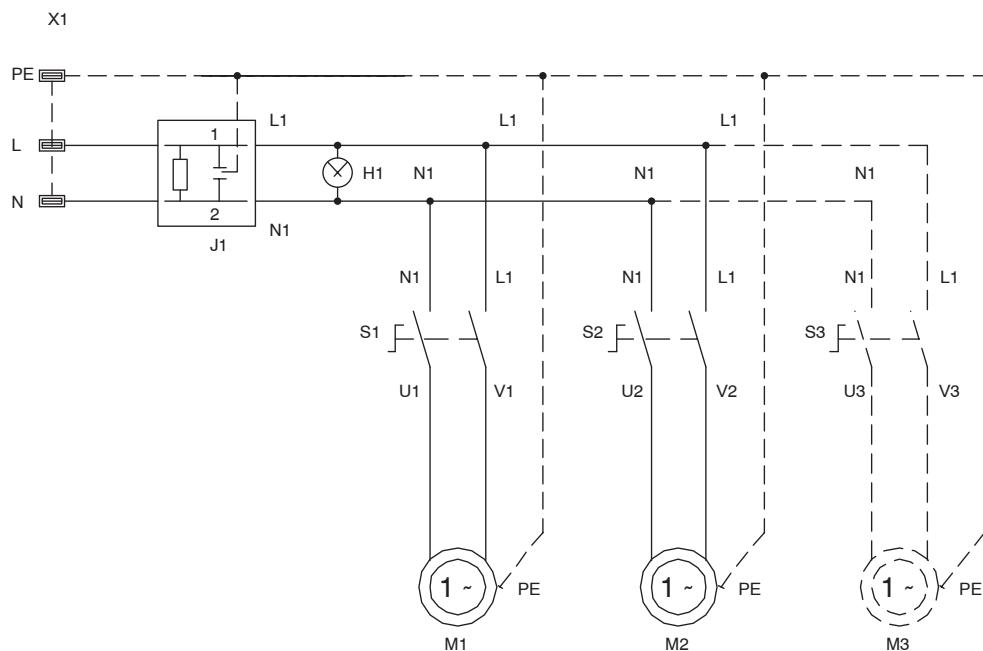



CE01 04/2016

Deklarazione "CE" di Conformità - Allegato II 1A - 2006/42/EC
 Ec Declaration of Conformity - Enclosure II 1A - 2006/42/EC
 Eg - Konformit  tsdeklaration - Anhang II 1A - 2006/42/EC
 D  claraci  n de Conformidad Ce - Anexo II 1A - 2006/42/EC
 Declaraci  n de Conformit  t Et  l  e - Annexe II 1A - 2006/42/EC
 Proklamacija o Uzroku i Smernici Europskog Sprekljivačkog Spolocenstva - Priloga II 1A - 2006/42/EC
 Prehlednice o Zdroju od Smernicami Evropskeho Spole  ctva - Priloha II 1A - 2006/42/EC
 Izjava o Uzroku i Smernicami Evropskeho Spole  ctva - Ohi  se II 1A - 2006/42/EC
 Vervierlaging van Overeenstemming - Eg - Annex II 1A - 2006/42/EC
 Ek Konformit  tsdeklarering - Anheng II 1A - 2006/42/EC
 Ek Attestat "Ibas Certifikats" - Aptvaras II 1A - 2006/42/EC
 El Vastavaaroon tiedostus - Liitte II 1A - 2006/42/EC
 Eesti Komisjonile etteantud sertifikaadi - Lits 1A - 2006/42/EC
 Atthukmings Europos Bendrijos Ec Direktivoms Deklaracija - L  zlojumi II 1A - 2006/42/EC
 Konformit  t Ec - Eghluq II 1A - 2006/42/EC
 Deklaraci   Zgodno Sc I Ec - Zal Aclam II 1A - 2006/42/EC
 Deklaraci  n de Conformit  t - Annexe II 1A - 2006/42/EC
 Eg-Konformit  tsforskrift - Bilaga II 1A - 2006/42/EC
 Ek St  v  lityssyss  l  t Nyilatkoztat - Munkel  k II 1A - 2006/42/EC
 Eesti Komisjoni liit - Liite II 1A - 2006/42/EC
 Eesti Komisjoni liit - Liite II 1A - 2006/42/EC
 Atvilkumsa m  stot EK - P  r  p  d  r  f II 1A - 2006/42/EC
 Deklaracija o съответствии - Приложение II 1A - 2006/42/EC
 AT Uyguluk Beyan - Birlikte veril. II 1A - 2006/42/EC

Nilfisk S.p.A.

Dichiaro sotto la propria responsabilit   che la macchina
 We declare under our own responsibility that the machine
 Wir erk  ren unter eigener Verantwortung, dass die Maschine
 Nous d  clarons sous notre seule responsabilit   que la machine
 Declaramos bajo nuestra responsabilidad que la m  quina
 Declaramos con la nostra responsabilit  , que la m  quina
 Prehledejme na na  u vlastn   odpov  dnost, zdroj
 Izjavljamo pod lastno odgovornost. Ta stroj
 Wij verklaaren onder onze verantwoordelijkheid dat de machine
 Vi erkl  rer hermed under fuldt ansvar at maskinen
 Aplic  nem uz m  su atbilsto, ka m  stina
 Mi declaro que la m  quina es de mi responsabilidad
 Me declaro que la m  quina es de mi responsabilidad
 Me declaro que la m  quina es de mi responsabilidad
 Deklarujeme taht ir-responsabilita   tagħna II 1-Magħriġ
 Deklarujemy pod wasną odpowiadłiñosha t  a m  quina
 Declaramos sob nossa responsabilidade que a m  quina
 H  lmed f  rklarar vi o  ch p  tar oss respozial fu  r den maskin
 F  ll-ez-empresi  n kieni ja  għiex hawn g  rxa
 Vi erkl  rer under vores egen ansvar at maskinen
 Apkloukouz iż-żekk jidu uż-biżże  n t  a (junduqt)
 Мы заявляем, под нашу собственную ОТВЕТСТВЕННОСТЬ что машина
 Sorumluluğunu bize olmak kaydıyla makinenin aşağıda listelenen



Nilfisk S.p.A. a socio unico
 Sede Legale:
 Via Vittor Pisani, 27
 20124 Milano
 Sede Operativa e Operativa:
 Via Formentini, 1991
 41059 Zola (Modena) Italy
 Tel. +39 059 973000
 Fax +39 059 973005
 www.nilfisk.com
 industrial.vapuum@nilfisk.com

C.F. 01220680938
 P. IVA 06033750156
 Capitale sociale: 1.805.000
 Piazza dei Martiri, 1
 41059 Zola (Modena) Italy
 n° 01220680936
 REA n. MI 1700646

VERSIONE IN LINGUA ORIGINALE

- 1) RISULTA IN CONFORMIT  T** con quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie:
- Direttiva macchine: 2006/42/EC
 - Direttiva compatibilit   elettromagnetica: 2014/30/EU
- 2) SODDISFA i requisiti delle seguenti norme armonizzate**
- EN ISO 12100:2010
 - EN 60335-1:2012
 - EN 60335-2-69:2012
 - EN 55014-1:2006
- 3) Responsabile del file tecnico secondo 2006/42/EC: Nilfisk SpA**

4) La presente dichiarazione perde la sua validit  :

- qualora vengano apportate modifiche alla macchina;
 - qualora non vengano rispettate le prescrizioni del manuale uso e manutenzione.

5) La Macchina si trova in conformit   con le direttive e le norme ci-dessous:

Norme:

- EWG-Richtlinien
- Maschinen-Richtlinie: 2006/42/EC
- Richtlinie ueber elektromagnetische Vertraglichkeit: 2014/30/EU

2) Angewandte Harmonisierte Regulierung

- EN ISO 12100:2010
- EN 60335-1:2012
- EN 60335-2-69:2012
- EN 55014-1:2006

3) Verantwortliche für das technische Dossier nach 2006/42/EC: Nilfisk SpA

4) Diese Erkl  rung verliert ihre G  ltigkeit:

- falls die Maschine ohne die oben genannten Änderungen weiterverwendet wird;

- Sobald die Maßnahmen im Handbuch f  r Betrieb und Wartung enthaltenen Vorschriften nicht ber  cksichtigt werden.

5) Storia je v souladu s tout   ustanovi a n  le uvedenimi:

Smernice Evropskeho Hospodarskeho Spole  ctva

- Smr  nica: 2006/42/EC
- Smr  nica o elektromagnetick   kompatibilite: 2014/30/EU

2) Harmonizovan   norma se vztahuje

- EN ISO 12100:2010
- EN 60335-1:2012
- EN 60335-2-69:2012
- EN 55014-1:2006

3) Responsabile da documentação técnica de acordo com 2006/42/EC: Nilfisk SpA

4) La presente declaraci  n pierde su validez:

- En el caso que se nos introduzcan modificaciones en la m  quina;

- En el caso que no se respeten las prescripciones contenidas en el manual de uso y mantenimiento.

5) Pravila je v skladu s tout   ustanovi a n  le uvedenimi:

Smernice Evropskeho Hospodarskeho Spole  ctva

- Smr  nica: 2006/42/EC
- Smr  nica o elektromagnetick   kompatibilite: 2014/30/EU

2) Harmonizovan   norma se vztahuje

- EN ISO 12100:2010
- EN 60335-1:2012
- EN 60335-2-69:2012
- EN 55014-1:2006

3) Odpravljanost na tehničku dokumentaciju podle 2006/42/EC: Nilfisk SpA

4) Ta izjava pretr『  va stika sva pravila i vsebina navedenih pripadajo:

- da ne je izvedena bilo kakva promjena na mašini;

- da ne je napravljeni nikakvi spremeni u uporabi;

- da je u potpunosti uključena i navedena uveden v tejto uveljavljalak privilej.

5) Stroj je v souladu s tout   ustanovi a n  le uvedenimi:

Smernice Evropskeho Hospodarskeho Spole  ctva

- Smr  nica: 2006/42/EC
- Smr  nica o elektromagnetick   kompatibilite: 2014/30/EU

2) Harmonizovan   norma se vztahuje

- EN ISO 12100:2010
- EN 60335-1:2012
- EN 60335-2-69:2012
- EN 55014-1:2006

3) Odpravljanost na tehničku dokumentaciju podle 2006/42/EC: Nilfisk SpA

4) Ta izjava pretr『  va stika sva pravila i vsebina navedenih pripadajo:

- da ne je izvedena bilo kakva promjena na mašini;

- da ne je napravljeni nikakvi spremeni u uporabi;

- da je u potpunosti uključena i navedena uveden v tejto uveljavljalak privilej.

5) Naprava je v skladu s direktivo in standardi, ki so opredeljeni neden:

Smernice Evropskeho Hospodarskeho Spole  ctva

- Smr  nica: 2006/42/EC
- Smr  nica o elektromagnetick   kompatibilite: 2014/30/EU

2) Direktiva regulativna Applied

- EN ISO 12100:2010
- EN 60335-1:2012
- EN 60335-2-69:2012
- EN 55014-1:2006

3) Anwendung der technischen Dokumentation gem  t 2006/42/EC: Nilfisk SpA

4) Diese Erkl  rung verliert ihre G  ltigkeit:

- falls die Maschine ohne die oben genannten Änderungen weiterverwendet wird;

- falls die Maßnahmen im Handbuch f  r Betrieb und Wartung enthaltenen Vorschriften nicht ber  cksichtigt werden.

5) Stroj je v souladu s tout   ustanovi a n  le uvedenimi:

Smernice Evropskeho Hospodarskeho Spole  ctva

- Smr  nica: 2006/42/EC
- Smr  nica o elektromagnetick   kompatibilite: 2014/30/EU

2) Harmonizovan   norma se vztahuje

- EN ISO 12100:2010
- EN 60335-1:2012
- EN 60335-2-69:2012
- EN 55014-1:2006

3) Anwendung der technischen Dokumentation gem  t 2006/42/EC: Nilfisk SpA

4) Diese Erkl  rung verliert ihre G  ltigkeit:

- falls die Maschine ohne die oben genannten Änderungen weiterverwendet wird;

- falls die Maßnahmen im Handbuch f  r Betrieb und Wartung enthaltenen Vorschriften nicht ber  cksichtigt werden.

5) Stroj je v souladu s tout   ustanovi a n  le uvedenimi:

Smernice Evropskeho Hospodarskeho Spole  ctva

- Smr  nica: 2006/42/EC
- Smr  nica o elektromagnetick   kompatibilite: 2014/30/EU

2) Harmonizovan   norma se vztahuje

- EN ISO 12100:2010
- EN 60335-1:2012
- EN 60335-2-69:2012
- EN 55014-1:2006

3) Anwendung der technischen Dokumentation gem  t 2006/42/EC: Nilfisk SpA

4) Diese Erkl  rung verliert ihre G  ltigkeit:

- falls die Maschine ohne die oben genannten Änderungen weiterverwendet wird;

- falls die Maßnahmen im Handbuch f  r Betrieb und Wartung enthaltenen Vorschriften nicht ber  cksichtigt werden.

5) Stroj je v souladu s tout   ustanovi a n  le uvedenimi:

Smernice Evropskeho Hospodarskeho Spole  ctva

- Smr  nica: 2006/42/EC
- Smr  nica o elektromagnetick   kompatibilite: 2014/30/EU

2) Harmonizovan   norma se vztahuje

- EN ISO 12100:2010
- EN 60335-1:2012
- EN 60335-2-69:2012
- EN 55014-1:2006

3) Anwendung der technischen Dokumentation gem  t 2006/42/EC: Nilfisk SpA

4) Diese Erkl  rung verliert ihre G  ltigkeit:

- falls die Maschine ohne die oben genannten Änderungen weiterverwendet wird;

- falls die Ma  znahmen im Handbuch f  r Betrieb und Wartung enthaltenen Vorschriften nicht ber  cksichtigt werden.

5) Stroj je v souladu s tout   ustanovi a n  le uvedenimi:

Smernice Evropskeho Hospodarskeho Spole  ctva

- Smr  nica: 2006/42/EC
- Smr  nica o elektromagnetick   kompatibilite: 2014/30/EU

2) Harmonizovan   norma se vztahuje

- EN ISO 12100:2010
- EN 60335-1:2012
- EN 60335-2-69:2012
- EN 55014-1:2006

3) Anwendung der technischen Dokumentation gem  t 2006/42/EC: Nilfisk SpA

4) Diese Erkl  rung verliert ihre G  ltigkeit:

- falls die Maschine ohne die oben genannten Änderungen weiterverwendet wird;

- falls die Ma  znahmen im Handbuch f  r Betrieb und Wartung enthaltenen Vorschriften nicht ber  cksichtigt werden.

5) Stroj je v souladu s tout   ustanovi a n  le uvedenimi:

Smernice Evropskeho Hospodarskeho Spole  ctva

- Smr  nica: 2006/42/EC
- Smr  nica o elektromagnetick   kompatibilite: 2014/30/EU

2) Harmonizovan   norma se vztahuje

- EN ISO 12100:2010
- EN 60335-1:2012
- EN 60335-2-69:2012
- EN 55014-1:2006

3) Anwendung der technischen Dokumentation gem  t 2006/42/EC: Nilfisk SpA

4) Diese Erkl  rung verliert ihre G  ltigkeit:

- falls die Maschine ohne die oben genannten Änderungen weiterverwendet wird;

- falls die Ma  znahmen im Handbuch f  r Betrieb und Wartung enthaltenen Vorschriften nicht ber  cksichtigt werden.

5) Stroj je v souladu s tout   ustanovi a n  le uvedenimi:

Smernice Evropskeho Hospodarskeho Spole  ctva

- Smr  nica: 2006/42/EC
- Smr  nica o elektromagnetick   kompatibilite: 2014/30/EU

2) Harmonizovan   norma se vztahuje

- EN ISO 12100:2010
- EN 60335-1:2012
- EN 60335-2-69:2012
- EN 55014-1:2006

3) Anwendung der technischen Dokumentation gem  t 2006/42/EC: Nilfisk SpA

4) Diese Erkl  rung verliert ihre G  ltigkeit:

- falls die Maschine ohne die oben genannten Änderungen weiterverwendet wird;

- falls die Ma  znahmen im Handbuch f  r Betrieb und Wartung enthaltenen Vorschriften nicht ber  cksichtigt werden.

5) Stroj je v souladu s tout   ustanovi a n  le uvedenimi:

Smernice Evropskeho Hospodarskeho Spole  ctva

- Smr  nica: 2006/42/EC
- Smr  nica o elektromagnetick   kompatibilite: 2014/30/EU

2) Harmonizovan   norma se vztahuje

- EN ISO 12100:2010
- EN 60335-1:2012
- EN 60335-2-69:2012
- EN 55014-1:2006

3) Anwendung der technischen Dokumentation gem  t 2006/42/EC: Nilfisk SpA

4) Diese Erkl  rung verliert ihre G  ltigkeit:

- falls die Maschine ohne die oben genannten Änderungen weiterverwendet wird;

- falls die Ma  znahmen im Handbuch f  r Betrieb und Wartung enthaltenen Vorschriften nicht ber  cksichtigt werden.

5) Stroj je v souladu s tout   ustanovi a n  le uvedenimi:

Smernice Evropskeho Hospodarskeho Spole  ctva

- Smr  nica: 2006/42/EC
- Smr  nica o elektromagnetick   kompatibilite: 2014/30/EU

2) Harmonizovan   norma se vztahuje

- EN ISO 12100:2010
- EN 60335-1:2012
- EN 60335-2-69:2012
- EN 55014-1:2006

3) Anwendung der technischen Dokumentation gem  t 2006/42/EC: Nilfisk SpA

4) Diese Erkl  rung verliert ihre G  ltigkeit:

- falls die Maschine ohne die oben genannten Änderungen weiterverwendet wird;

- falls die Ma  znahmen im Handbuch f  r Betrieb und Wartung enthaltenen Vorschriften nicht ber  cksichtigt werden.

5) Stroj je v souladu s tout   ustanovi a n  le uvedenimi:

Smernice Evropskeho Hospodarskeho Spole  ctva

- Smr  nica: 2006/42/EC
- Smr  nica o elektromagnetick   kompatibilite: 2014/30/EU

2) Harmonizovan   norma se vztahuje

- EN ISO 12100:2010
- EN 60335-1:2012
- EN 60335-2-69:2012
- EN 55014-1:2006

3) Anwendung der technischen Dokumentation gem  t 2006/42/EC: Nilfisk SpA

4) Diese Erkl  rung verliert ihre G  ltigkeit:

Nilfisk SpA a socio unico
Via Porrettana, 1991 - 41059 Zocca
Modena - Italy
Tel. +39 059 9730000 - Fax +39 059 9730065
industrial-vacuum@nilfisk.com
www.nilfisk.com

