

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


RL118-P1200-20




1. Termékjellemzők

- (1) Száraz-nedves használat
- (2) Levegőszűrő tisztító gomb, melynek használatával a porszívó újra hatékonyan működtethető
- (3) Eszköztartók a házon
- (4) Kábeltartó

2. Fő részek

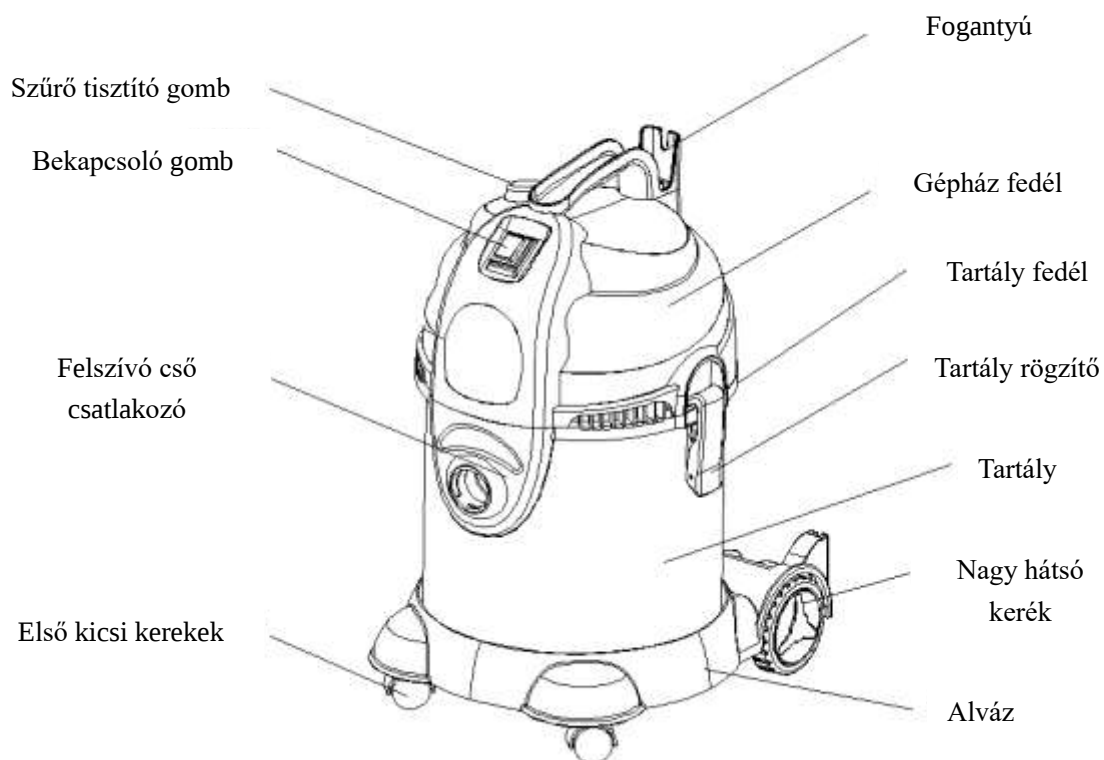

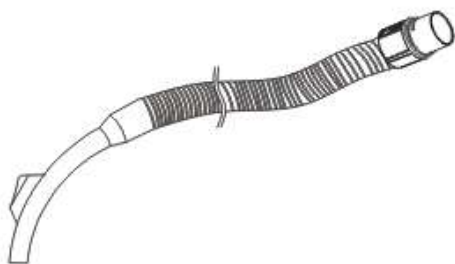

Felszívó csövek



Szűrő



Keskeny fej



Kefés fej



Kefés széles fej

Használjon megfelelő fejeket a különböző tisztítási folyamatokhoz.

3. Biztonsági előírás


- (1) Használat előtt ellenőrizze, hogy a fali elektromos aljzat megfelelő a gép működtetéséhez (a gép tábláján, leírásán látható az információ)
- (2) A gép motorja apró szikrákat szórhat, ezért gyúlékony anyag (gáz, benzingőz, higító stb.) közelében használni TILOS!



(3) Az porszívó levegő szívó nyílásait elzárni TILOS. A gép túlmelegedéséhez és meghibásodásához vezethet.



(4) Ne használja az alábbi tárgyak és anyagok felszívására:

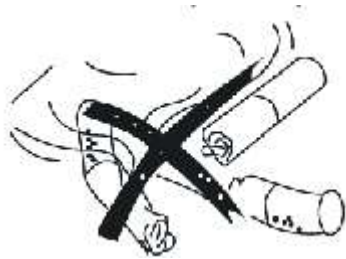

Robbanás
veszélyes
tárgyak, égő
cigaretta stb.




Éles,
hegyes
tárgyak



Nyomtatók festékpórának
felszívásához.

(5) Ne hagyja felborulni az eszközt, mert a tartályban lévő víz a motorba folyhat és károsítja azt!

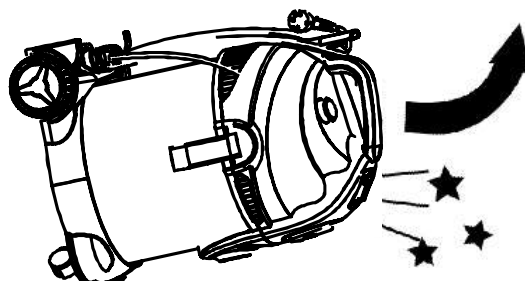

(6) Az áramütés elkerülése végett ne használja a készüléket sérült elektromos vezetékkel, cseréltesse ki a gyártóval, forgalmazóval, vagy képzett szakemberrel.

(7) A készülék használata nem javasolt gyermekek, csökkent mentális vagy fizikai képességű emberek számára, kivéve, kivéve ha valaki felügyeli a folyamatot, vagy elmagyarázza számukra a felhasználás módját. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

(8) Kapcsolja ki, majd áramtalanítsa a készüléket használat után, és karbantartás, javítás előtt.

(9) Óvja a készüléket a forróságtól, mert a műanyag alkatrészek deformálódhatnak.




(10) Ne tekerje, tapossa és húzza a felszívó csövet mert károsodhat.

(11) Ne merítse víz alá és ne mossa vízzel a készülék felső elektromos részét, mert a készülék károsodhat és áramütést okozhat. A koszos részeket egy nedves törlőkendővel törölje át, majd hagyja megszáradni.


4. Használati utasítás

(1) felszívó cső csatlakoztatása


Helyezze a csövet a levegő beszívó nyílásba, majd a képen látható módon jobbra fordítsa el. Ellenőrizze, hogy a cső szorosan a helyén van e.

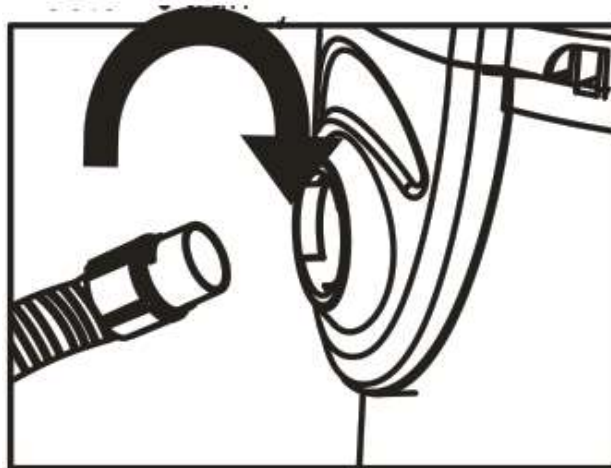

A cső leválasztásához nyomja befelé a csövet, majd a képen látható módon balra fordítsa el.

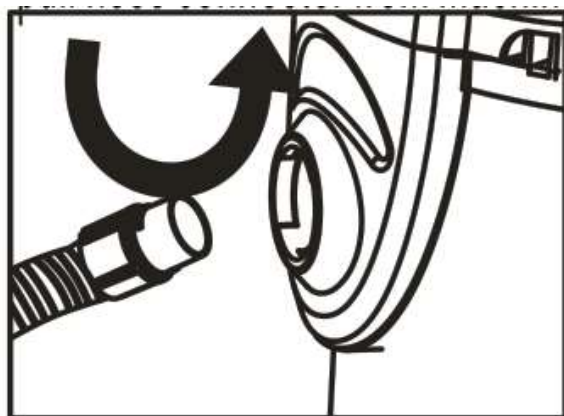


Csatlakoztasson minden szükséges elemet a képen látható módon:

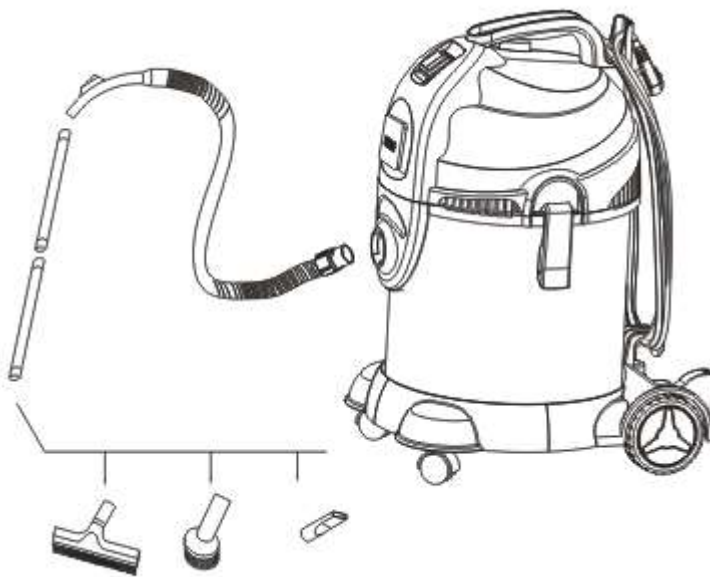


(2). Szűrőtisztító rendszer


Használja a szűrőtisztító funkciót, ha a készülék szívóereje nem megfelelő. Fogja be a porszívó csövét, majd nyomja be a szűrőtisztító gombot 10 – 15 alkalommal 1 - 2 másodpercig tartva azt. Ezután az eszköz ugyanúgy szív, mint előtte.

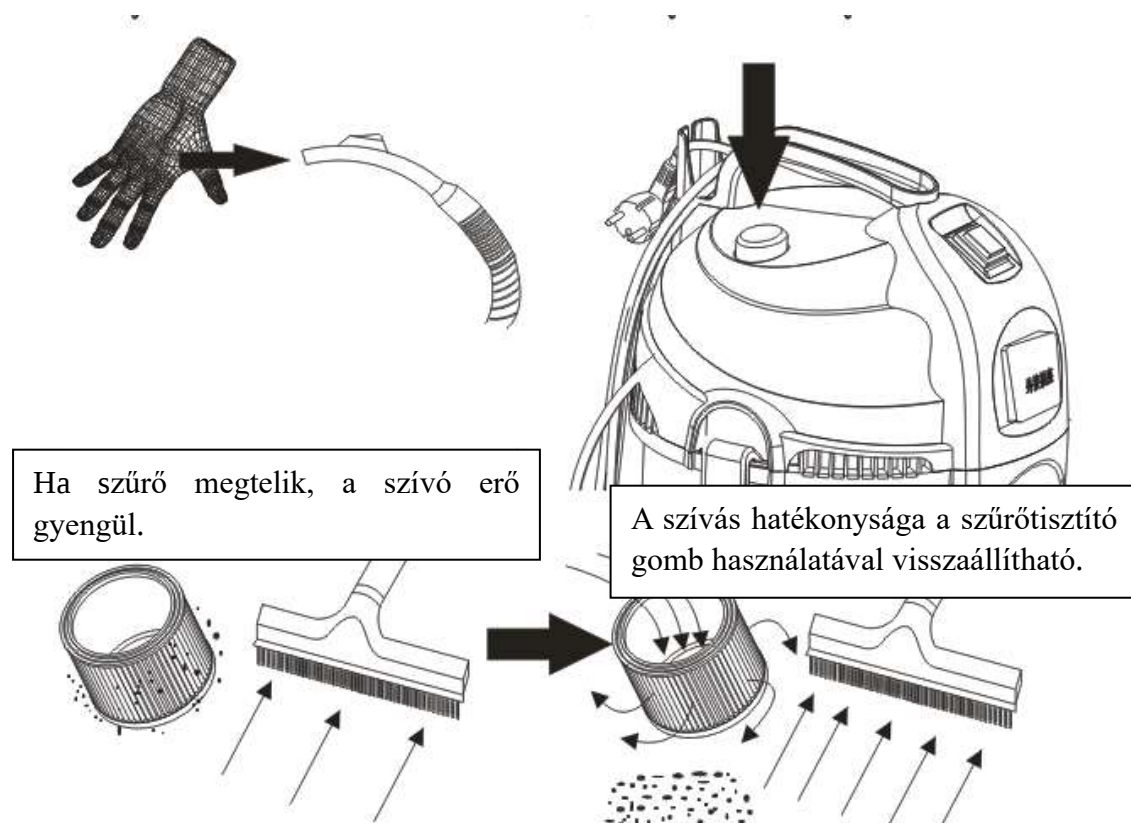

(3). A szívás ereje változtatható a markolaton található csúszkával.

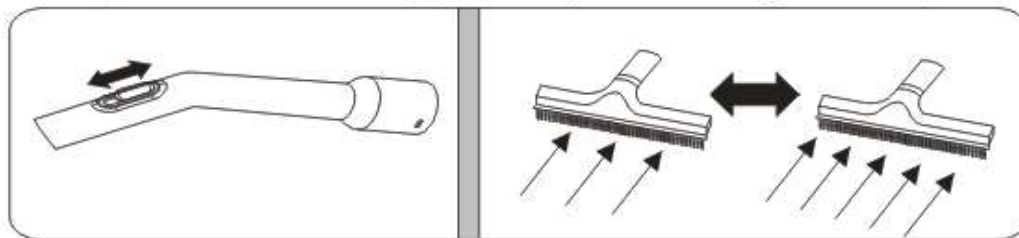


(4). A kapcsoló működése

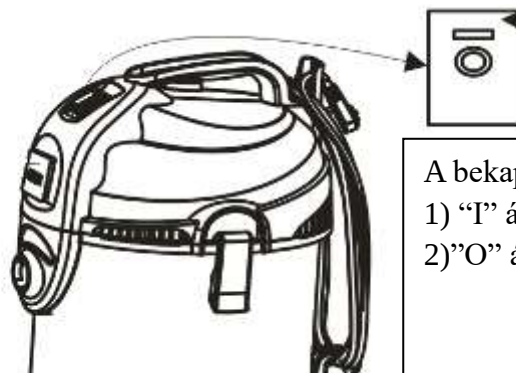

A bekapcsoló gomb működése:

- 1) "I" állásban a porszívó bekapcsol.
- 2) "O" állásban a porszívó kikapcsol.

(5). Az eszközök és a kábel elhelyezése.

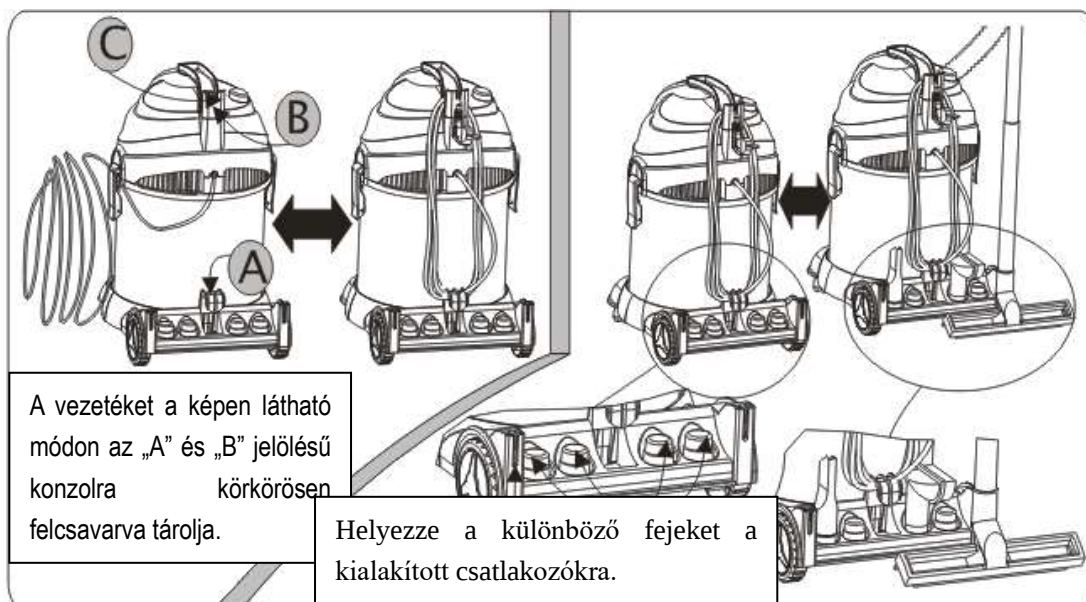

A vezeték a képen látható módon az „A” és „B” jelölésű konzolra körkörösén felcsavarva tárolja.

Helyezze a különböző fejeket a kialakított csatlakozókra.

5. Karbantartás

(1) Tisztítsa meg a tartályt és az eszközöket, ellenőrizze, hogy nem lukas e a felszívó cső illetve a tartály.

Mossa ki majd szárítsa meg a szűrőt használat után, ha szükséges. Az eszközt nedves szűrővel használni TILOS!

(2) Ellenőrizze a vezeték állapotát, nem sérült e.

(3) Ellenőrizze, hogy nincs e dugulás a felszívócsőben, illetve a levegő beszívó nyílásokban.

(4) A készüléket finoman használja, ne üsse oda semmihez.

(5) Tárolja száraz környezetben.

(6) A szűrő meleg vízzel tisztítható, ha szükséges használjon semleges tisztítószer, kerülje a maró hatású készítményeket.


(7) Ne használja a készüléket folyamatosan 2 óránál tovább, máskülönben az eszköz élettartama jelentősen csökkenhet.

(8) A szívóerő gyengülésének elkerülése érdekében gyakran tisztítsa a levegő szűrőt.

(9) Ha égett szagot érez, vagy furcsa hangja van a készüléknek, akkor ne használja tovább, hívjon szerelőt.

6. A tartály és a szűrő karbantartása

(1). Tartály tisztítása

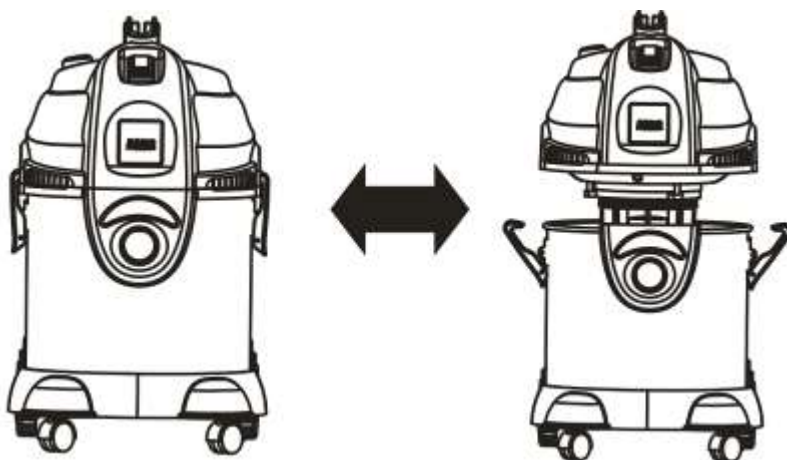


- Lazítsa ki a leszorító füleket, majd emelje fel a készülék tetejét.
- Távolítsa el a szűrőt, majd a tartálytól távol tisztítsa meg.
- Helyezze vissza a szűrőt a majd a készülék tetejét.

(2) Szűrő tisztítása

Tisztítsa ki a szűrőt tiszta, meleg vízzel, ha szükséges használjon semlegesítő tisztítószer, kerülje a maró készítmények használatát.

Száradást követően visszahelyezhető a készülékbe.

- 1) Vegye ki a szűrőt
- 2) Tisztítsa ki
- 3) Szárítsa meg

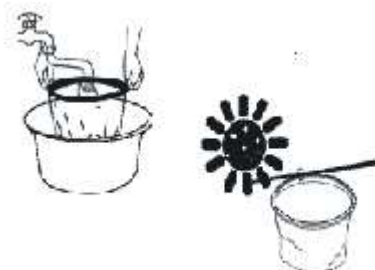

7. Műszaki adatok

MODELL	TELJESÍTMÉNY	FESZÜLTSG	FREKVENCIA
RL118-P1200-20	1200W	AC 220V-240V	50/60HZ